Справочник пользователя услуги Интерактивное ТВ от Ростелеком

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
1 ВСТУПЛЕНИЕ 5
2 НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 6
3 КРАТКИЙ ОБЗОР 7
4 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И АКТИВАЦИЯ 8
5 ПУЛЬТ ДУ 10
6 МЕНЮ И РЕЖИМ ПРОСМОТРА 11
6.1 Уведомления 13
6.2 Подсказки 13
7 ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 16
7.1 Профиль «master» 16
7.2 Как создавать и редактировать профили 16
7.3 Параметры профиля 17
7.4 Смена профиля 18
7.5 Родительский контроль 19
7.5.1 Фильтр «взрослого» контента - уровни доступа 19
7.5.2 Ограничение времени просмотра 21
7.5.3 Запрещенные каналы 24
7.5.4 Ограничения профиля по объему затраченных средств за период 25
7.6 Персональные настройки (Мои настройки) 27
8 УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ 29
8.1 Состояние счета 30
8.2 Абонентская плата 30
8.3 Как подключить услугу/пакет 30
8.4 Как отключить услугу/пакет 32
8.5 Подписка 33
8.5.1 Подключение абонемента 33
8.5.2 Правила покупок фильмов 35
8.5.3 Отключение подписки 36
8.6 Как активировать дополнительную файловую квоту 36
9 ТВ 39
9.1 Переключение каналов 39
9.1.1 Из раздела ТВ 39
9.1.2 В режиме просмотра 40
9.1.3 С помощью пульта 41
9.2 Просмотр программы передач 42
9.3 Добавление канала в любимые 45
9.4 Сортировка каналов 47
9.5 Установка напоминания о ТВ-передаче 48
9.6 Управление просмотром 49
9.6.1 Запись будущих передач 49
9.6.2 Запись всех выпусков 50
9.6.3 Архив передач 51
9.6.4 Пауза во время просмотра текущей передачи и просмотр с начала 52
9.6.5 Просмотр прошедших передач 53

9.6.6 Выбор звуковой дорожки 54
9.6.7 Выбор субтитров 55
9.7 Рекомендуемые передачи и фильмы 57
9.8 Передачи, которые вам нравятся или не нравятся 58
10 ВИДЕОПРОКАТ 62
10.1 Выбор фильма 62
10.1.1 Категории 64
10.2 Просмотр трейлера 65
10.3 Просмотр фильма 66
10.4 Во время просмотра фильма 66
10.4.1 Пауза 66
10.4.2 Переход на позицию по времени 67
10.4.3 Перемотка вперед и назад 67
10.4.4 Выбор звуковой дорожки 68
10.4.5 Возврат в меню и возобновление просмотра 69
10.4.6 Информация о фильме 70
10.5 Сериалы 70
10.6 Постановка фильма в очередь для просмотра 71
10.7 Фильмы, которые вам нравятся или не нравятся 72
10.8 Поиск фильмов 73
11 ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 75
12 ФАЙЛЫ 76
12.1 Просмотр списка файлов на съемном носителе 76
12.2 Загрузка видеофайла в Моё видео 77
12.3 Просмотр фотографий 79
13 МОЁ 82
13.1 Любимые программы 82
13.2 Любимые каналы 82
13.3 Записи 83
13.4 Моё видео 84
13.5 Покупки 85
13.6 Отложенное 85
13.7 Сообщения 85
13.8 Опросы 85
14 СЕРВИСЫ 87
14.1 Погода 87
14.2 Курсы валют 87
14.3 Социальные сети 88
14.3.1 Подключение аккаунта социальной сети 88
14.3.2 Отключение аккаунта социальной сети 90
14.3.3 Просмотр ленты новостей 91
14.3.4 Публикация новостей 92
14.3.5 Комментарии 92
14.3.6 Просмотр стены друга 94
14.3.7 Поиск друга в списке контактов 95
14.3.8 Предложение дружбы 96
14.3.9 Принятие дружбы 96
14.3.10 Публикация оценок 97
14.4 Яндекс.Карты 97

15 ПОИСК 100
16 СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 102
17 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 104
18 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПУЛЬТА ДУ 105
18.1 Управление телевизором с помощью пульта от ТВ-приставки 105
18.2 Устранение конфликта управления ТВ-приставкой и телевизором 107
18.3 Сброс настроек пульта 107
19 FAQ 108
20 ПОДДЕРЖКА 109

1 Вступление

Уважаемый абонент, мы благодарим вас за то, что вы подключили услугу «Интерактивное ТВ» от компании Ростелеком!

«Интерактивное ТВ» открывает перед Вами широкие возможности увлекательного мира телевидения, устанавливая новые стандарты телепросмотра. Теперь вы можете смотреть то, что вы хотите, тогда, когда вам этого хочется. Еще никогда просмотр ТВ не был таким удобным:

- К Вашим услугам большая, регулярно пополняемая коллекция фильмов всех жанров, включая самые свежие новинки и полюбившуюся классику, огромный выбор телеканалов на любой вкус, информативные сервисы и возможность делиться новостями с Вашими друзьями из социальных сетей прямо с экрана телевизора.

- Воспользовавшись поиском, вы обязательно найдете то, что ищете, среди обширной видеотеки, прошедших передач, уже идущих и тех, что еще не вышли в эфир.

- Вы не знаете что выбрать? Мы поможем сориентироваться во всем многообразии представленного у нас контента. Система автоматически подберет и предложит вам именно те передачи и фильмы, которые, учитывая ваш предыдущий опыт смотрения, будут интересны именно Вам.

- Теперь вы никогда не пропустите любимую передачу, мы сохраним ее для Вас, и в любое удобное время в течение трех дней с момента выхода передачи в эфир вы сможете посмотреть ее в записи.

- Если срочные дела отвлекли вас от просмотра интересной программы – нет проблем: просто поставьте ее на паузу и продолжите ее просмотр после того, как освободитесь.

- Подключите к ТВ-приставке флеш-носитель или переносной жесткий диск с помощьюUSB-разъема, и Ваша ТВ-приставка превратится в медиацентр. Просматривайте фотографии прямо на экране телевизора и загружайте ваши видеоролики на файловое хранилище для дальнейшего их просмотра. Уже с самого начала в вашем распоряжении дисковое пространство размером в 7Гб совершенно бесплатно.

- Вы не хотите, что бы ряд каналов или фильмов определенной возрастной категории был доступен для просмотра кому-то из Вашей семьи – просто настройте советующий профиль, и нежелательный контент будет отфильтрован.

В «Интерактивном ТВ» каждый найдет для себя то, что будет ему интересно.«Интерактивное ТВ» - выбор для каждого, праздник для всей семьи.

2 Необходимое оборудование и инструкция по установке

3 Краткий обзор

Доступ к «Интерактивному ТВ» осуществляется с экрана телевизора через подключенную к нему ТВ-приставку.

Активируйте ТВ-приставку после первого включения. Подробнее см.*4. Первый запуск и активация*.

Управляйте ТВ-приставкой с помощью пульта дистанционного управления (ДУ). Назначение кнопок см. в *5. Пульт ДУ*.

Меню «Интерактивного ТВ» состоит из следующих разделов:

- ✓ **ТВ** – доступ к ТВ-каналам, программам передач, записи будущих и просмотр уже прошедших в эфире передач;
- ✓ **Видеопрокат** – доступ к каталогу фильмов, сериалов, видеоклипов и других видеоматериалов;
- ✓ **Что посмотреть** – рекомендуемые к просмотру ТВ-каналы и контент Видеопроката;
- ✓ **Файлы** - просмотр фотографий со съемного носителя, загрузка собственных видеороликов для просмотра на ТВ-приставке;
- ✓ **Сервисы** – информационные сервисы: прогноз погоды, курсы валют, доступ к социальным сетям Ростелеком, Вконтакте, Facebook, Twitter, Мой мир@Mail.Ru;
- ✓ **Моё** – доступ к заказам, записям, отложенным фильмам, установленным напоминаниям о ТВ-передачах, избранным ТВ-каналам и передачам, а также информационным сообщениям;
- ✓ **Поиск** – поиск любого контента: ТВ-передач, фильмов и др.;
- ✓ **Настройки** - персональные и системные настройки, управление профилями, родительский контроль;
- ✓ **Управление услугами –** управление доступными услугами и сервисами Интерактивного ТВ, их подключение и отключение, изменение состава ТВ-пакетов, просмотр состояния счета и оплата.

4 Первый запуск и активация

Подключите ТВ-приставку к телевизору, роутеру и сети питания, руководствуясь вышеприведенной инструкцией.

Если все подключено правильно, начнется загрузка ТВ-приставки и на экране появится заставка:

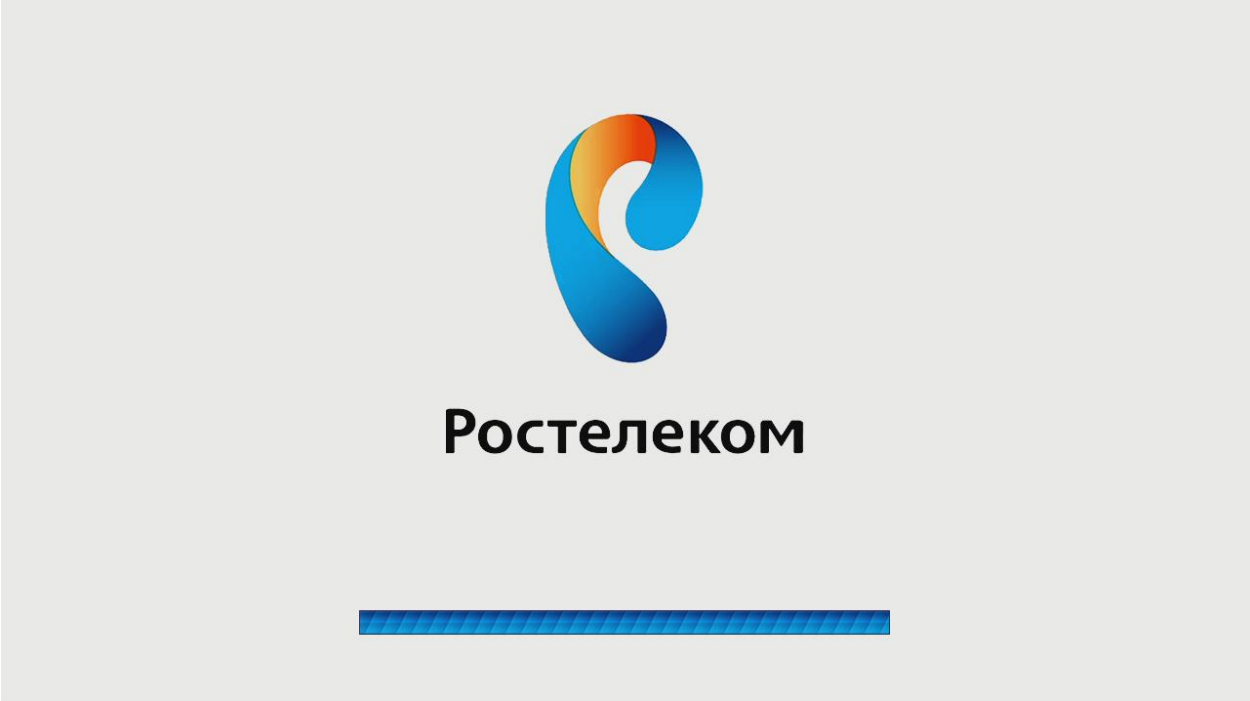

При первом запуске на экране телевизора появится окно активации.

Введите **логин** и **пароль,** которые указаны на нижней панели ТВ-приставки.

Чтобы удалить ошибочно введенный символ, нажмите *ВЛЕВО*.

После того как значения введены, нажмите **Подтвердить**[1].

[1] Тем самым Вы подтверждаете свое согласие с условиями Оферты, представленной на сайте tv.rt.ru

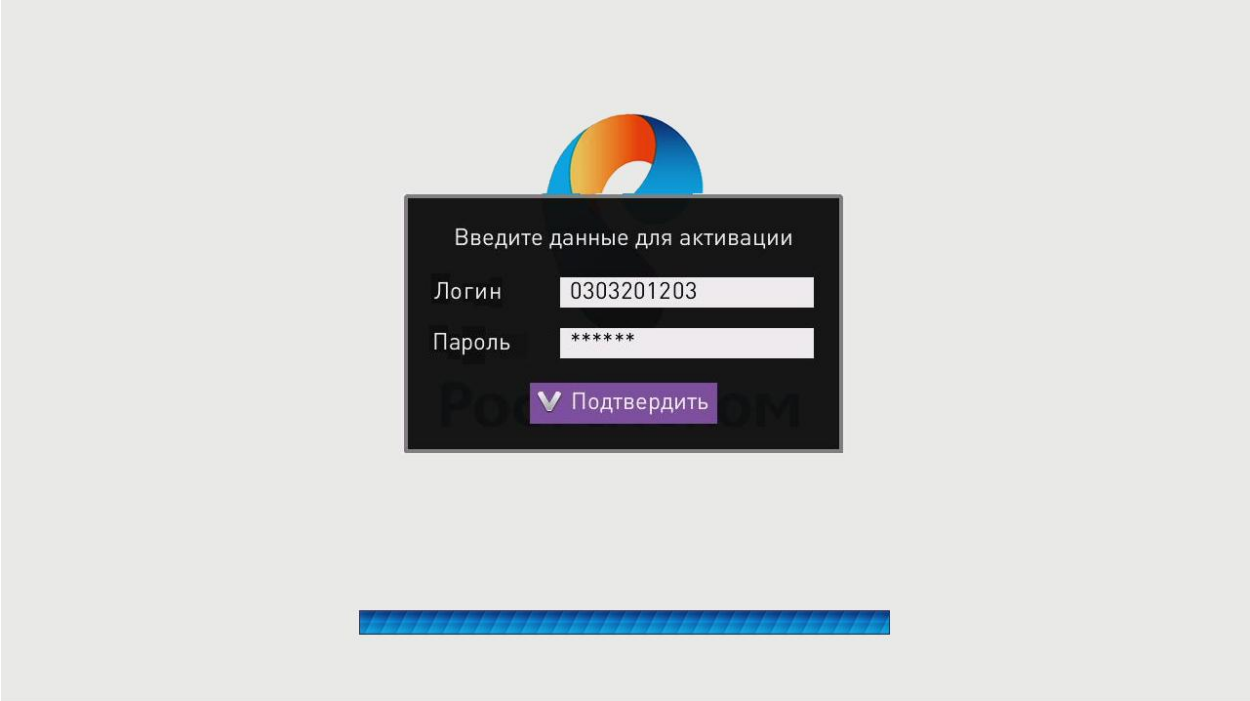

После успешной активации приложение продолжит загрузку.

После успешной загрузки на экране появится стартовый экран меню. Это означает, что ТВ-приставка готова к работе.

Чтобы закрыть стартовый экран и перейти в главное меню, нажмите кнопку *BACK* или *МЕНЮ*. Чтобы снова открыть стартовый экран, в главном меню выберите раздел **Что посмотреть**.

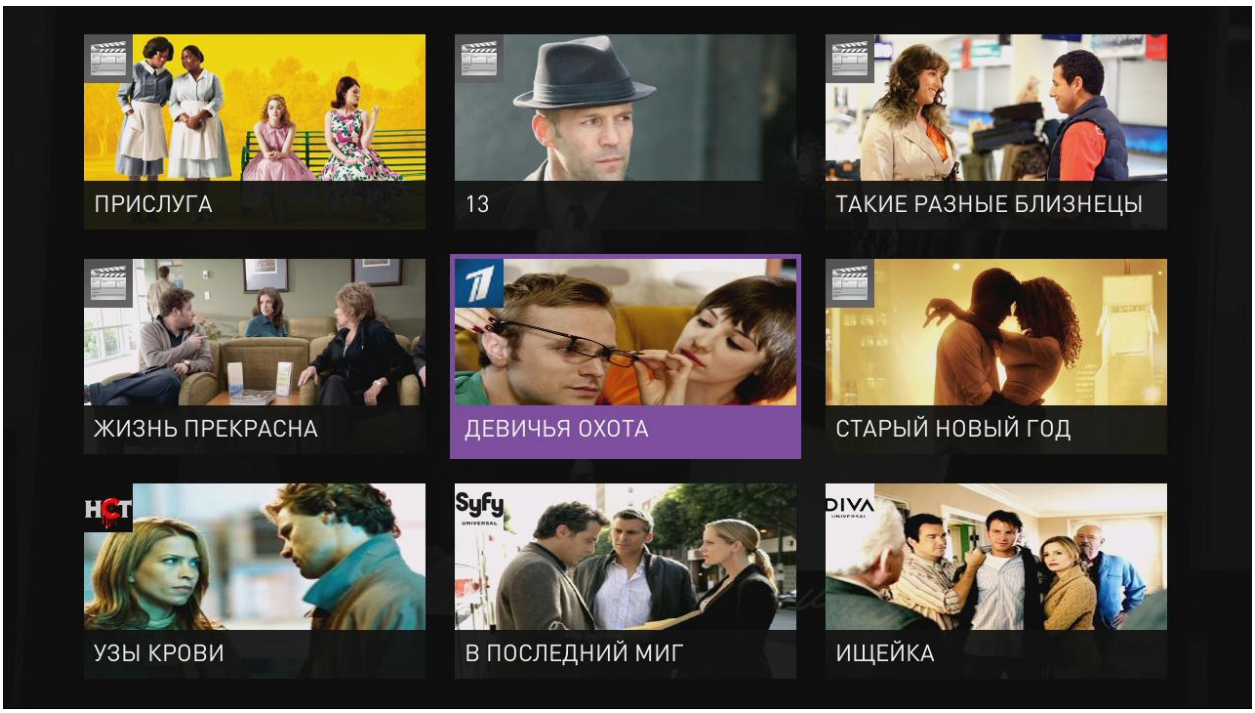

Повторный ввод кода и номера активации после перезагрузки ТВ-приставки не потребуется. В случае ошибки активации обратитесь службу поддержки по телефону 8 800 1000 800.

5 Пульт ДУ

POWER – Включить/выключить ТВ-приставку. Нажать и удержать в течение 10 секунд – перезагрузить приставку.

TV – Только в режиме управления телевизором[2]: Включить/выключить телевизор.

A/V - Только в режиме управления телевизором: Переключить видеовыход телевизора.

BACK – Вернуться в предыдущее состояние.

МЕНЮ – Перейти в главное меню.

TOGGLE – Переключить режим меню/режим просмотра.

LASTCHANNEL – Переключение между двумя последним каналами.

ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ, ВНИЗ – В режиме меню: перейти между элементами. В режиме просмотра: открыть дополнительную панель. Длительное удержание *ВПРАВО/ВЛЕВО* в режиме просмотра при скрытой панели видеоплеера – переход на позицию по времени.

OK – В режиме меню: подтверждение выбора. В режиме просмотра: открыть дополнительную панель.

НАЗАД, ВПЕРЕД – Только в режиме просмотра. Однократное нажатие – скачок назад/вперед фиксированной длины. Удержание – плавная перемотка назад/вперед с заданной скоростью.

PLAY/PAUSE – Только в режиме просмотра. Воспроизведение/пауза.

VOL –Увеличить/уменьшить звук на телевизоре.

MUTE –Отключить/включить звук на телевизоре.

CH – Включить следующий/предыдущий канал на ТВ-приставке, в режиме просмотра программы передач переход между страницами.

0..9 – Ввести цифры и буквы.

[2] Об управлении телевизором с помощью пульта от ТВ-приставки см. в разделе *18.1*.

6 Меню и режим просмотра

После запуска приставки появляется стартовый экран.

Чтобы перейти в главное меню, нажмите кнопку *BACK* или кнопку *МЕНЮ*.

Из главного меню можно перейти в основные разделы «Интерактивного ТВ».

Чтобы выбрать раздел, используйте кнопки *ВПРАВО*/*ВЛЕВО*. Чтобы перейти в выбранный раздел, нажмите кнопку *OK*.

Главное меню

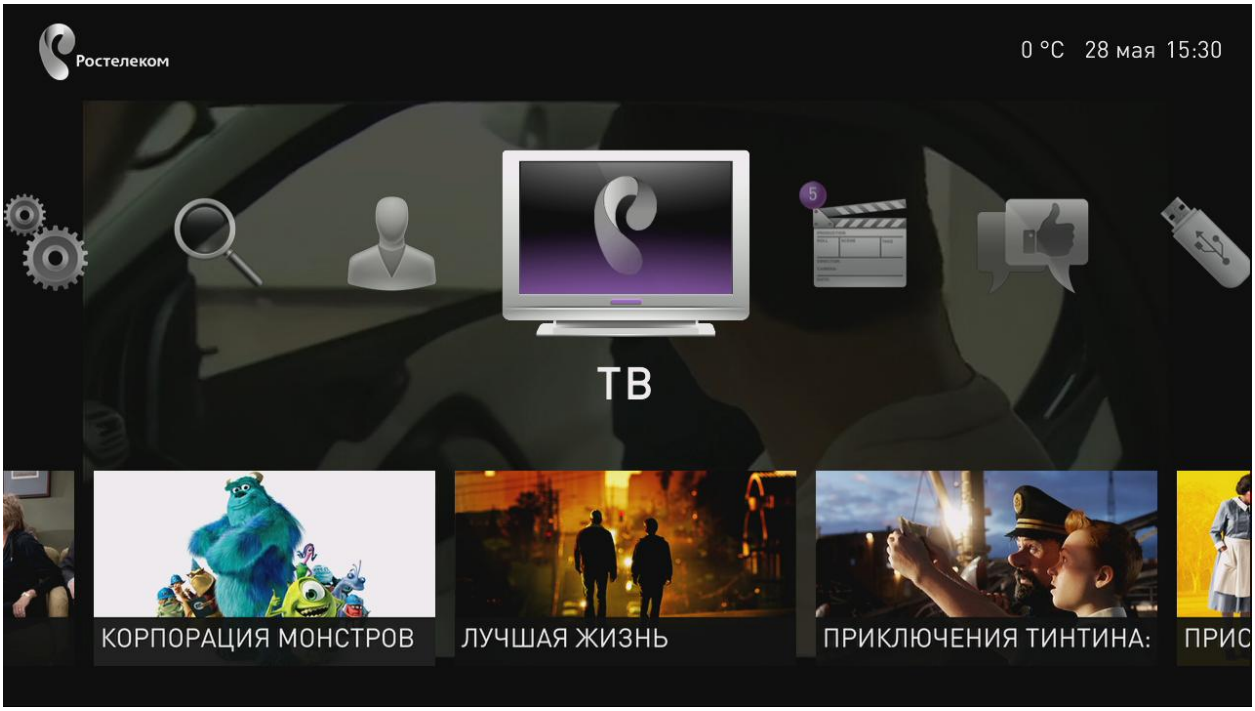

По нажатию кнопки *ВНИЗ* становится активным раздел рекомендуемых фильмов из каталога **Видеопрокат**.

Навигация по ним осуществляется с помощью кнопок *ВПРАВО*/*ВЛЕВО*, для выбора нажмите кнопку *OK*.

Чтобы вернуться к списку разделов, нажмите кнопку *ВВЕРХ*.

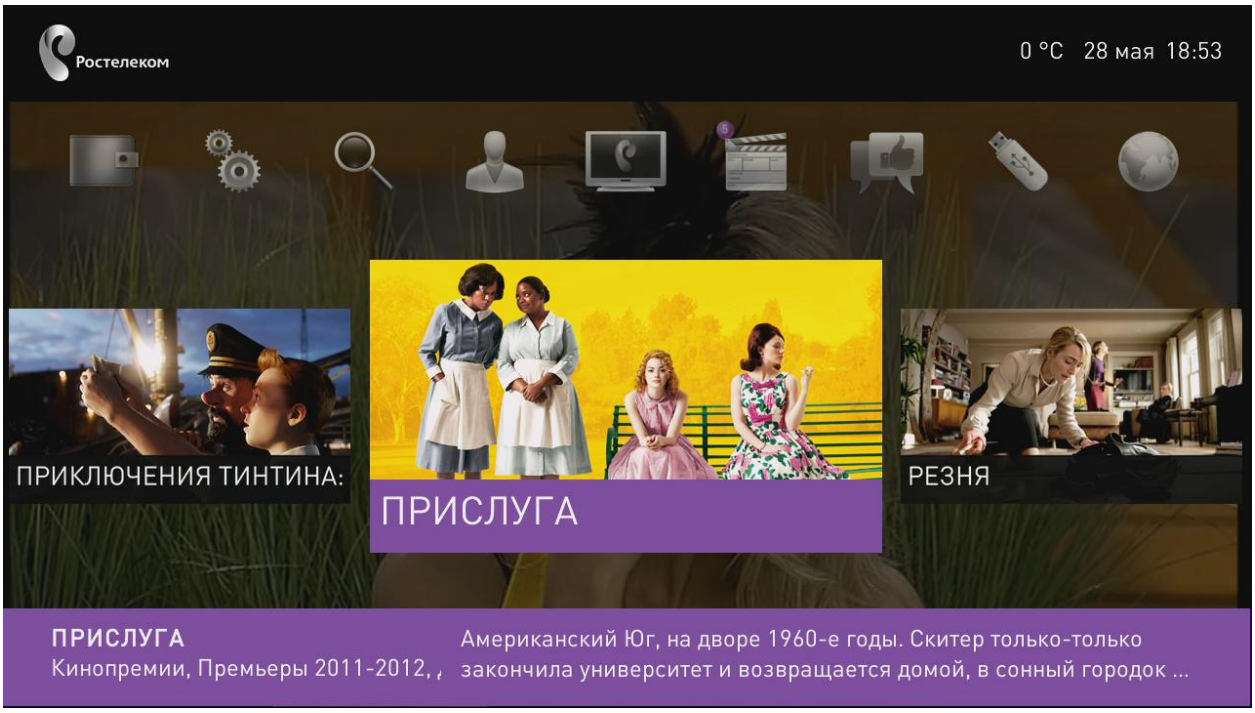

В каждом разделе по кнопкам *ВПРАВО/ВЛЕВО/ВВЕРХ/ВНИЗ и ОК* можно посмотреть подробную информацию по категориям, воспользоваться функциями, предусмотренными для данного раздела (например, поставить ТВ-передачу на запись, рекомендовать фильм).

Меню раздела

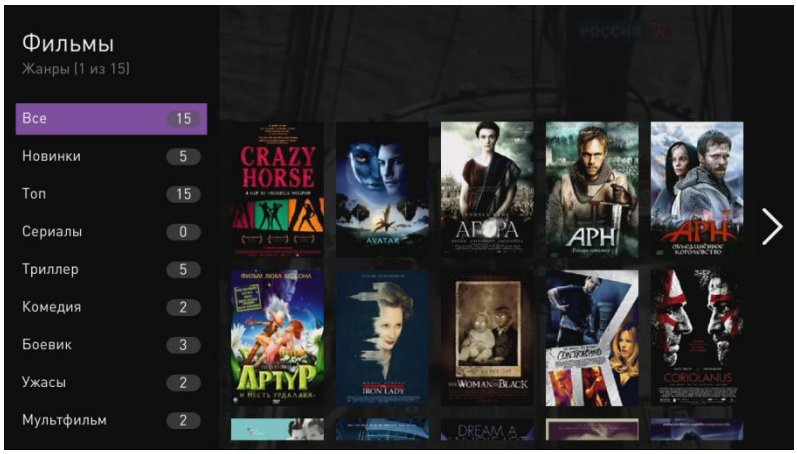

Из меню раздела вы можете переключиться в режим просмотра, нажав кнопку*TOGGLE* . Повторное нажатие кнопки *TOGGLE* вернет меню раздела, в котором вы находились перед переходом в режим просмотра.

В режиме просмотра отображается видео на весь экран – воспроизведение фильмов и трансляции ТВ-каналов, показ фотографий или проигрывание музыки.

В зависимости от типа проигрываемого контента в этом режиме по нажатию кнопок *ВПРАВО/ВЛЕВО/ВВЕРХ/ВНИЗ и ОК* вы можете посмотреть информацию о текущем видео/ТВ-передаче и воспользоваться функциями, связанными с просмотром: быстро переключить или добавить канал в избранное, перемотать фильм и др.

Режим просмотра

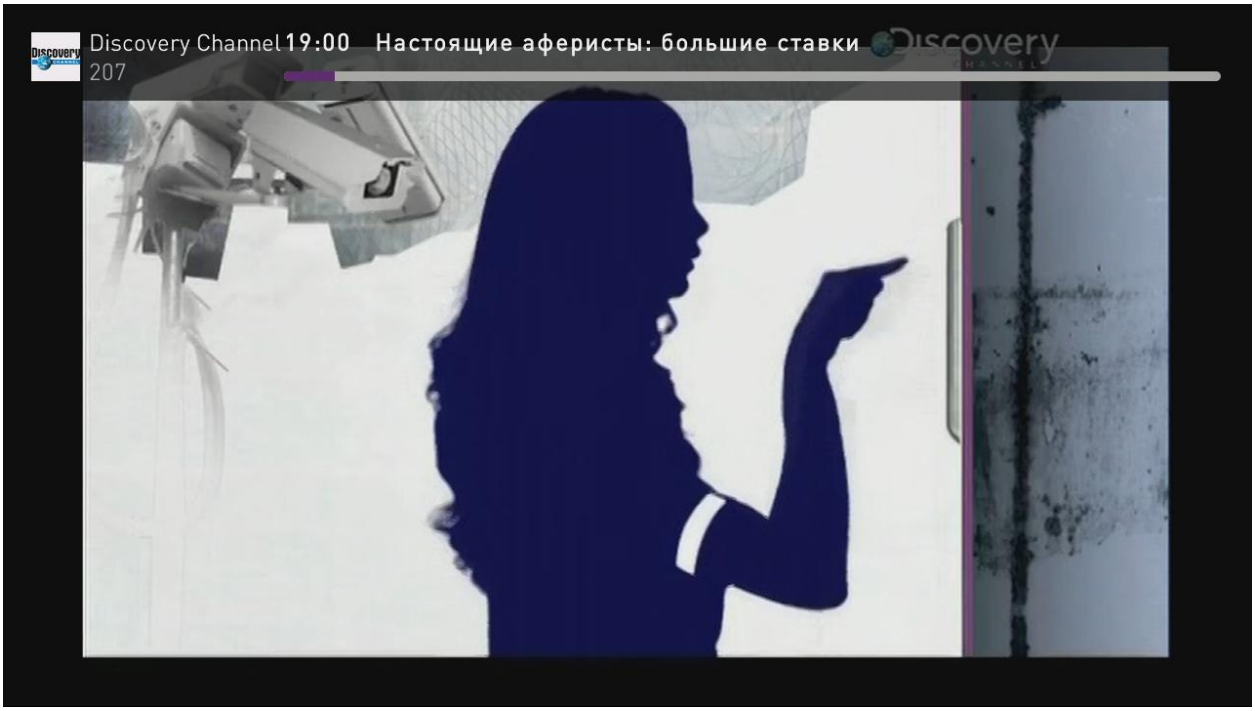

6.1 Уведомления

В режиме просмотра в верхней части экрана могут появляться уведомления.

Чтобы посмотреть уведомление, нажмите кнопку *ВВЕРХ*.

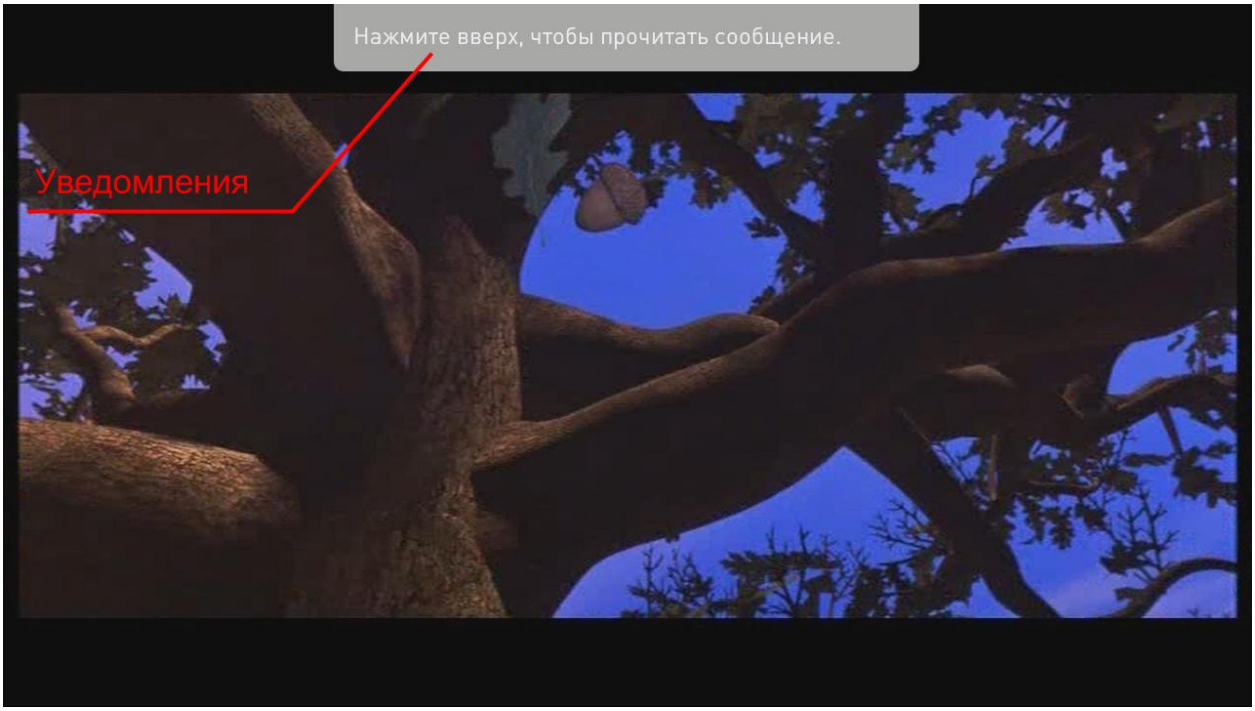

6.2 Подсказки

Всплывающие подсказки

Если вы нажали кнопку пульта, которая не выполняет функции в том разделе, где вы находитесь в данный момент, в нижней части экрана появится подсказка.

На рисунке показана подсказка, которая появляется в меню **Видеопрокат**:

- ✓ Кнопка*BACK* возвращает в главное меню;
- ✓ Кнопка*OK* выбирает фильм;
- ✓ Кнопка *ВЛЕВО* открывает список жанров для более удобного поиска интересного кино.

Подсказки-стрелки

В некоторых разделах на экране появляются стрелки, которые подсказывают, что по нажатию кнопок *ВПРАВО/ВЛЕВО* вам доступны дополнительные возможности или более подробная информация о выбранном элементе.

Например, результаты поиска (меню **Поиск**) можно посмотреть по категориям, для этого нажмите *ВЛЕВО*:

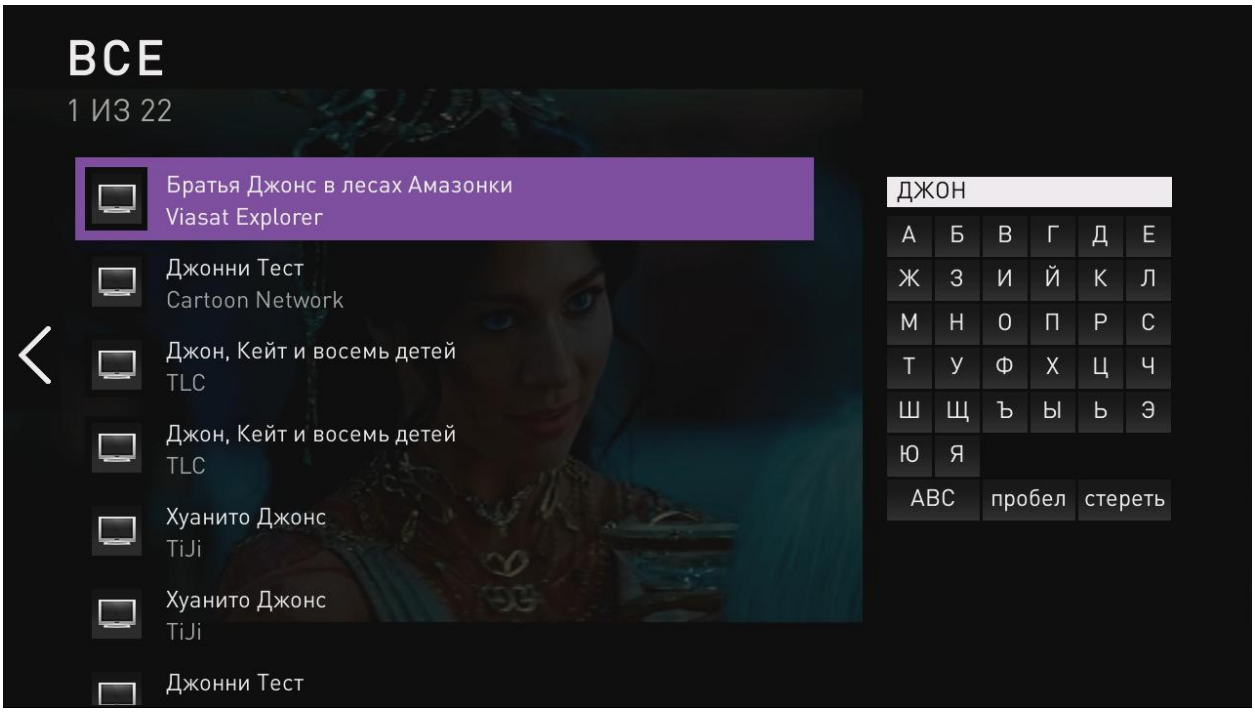
ВСЕ
1 ИЗ 22
Братья Джонс в лесах Амазонки
Viasat Explorer
Джонни Тест
Cartoon Network
Джон, Кейт и восемь детей
TLC
Джон, Кейт и восемь детей
TLC
Хуанито Джонс
TiJi
Хуанито Джонс
TiJi
Джонни Тест
ДЖОН
А Б В Г Д Е
Ж З И Й К Л
М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь Э
Ю Я
ABC
пробел
стереть

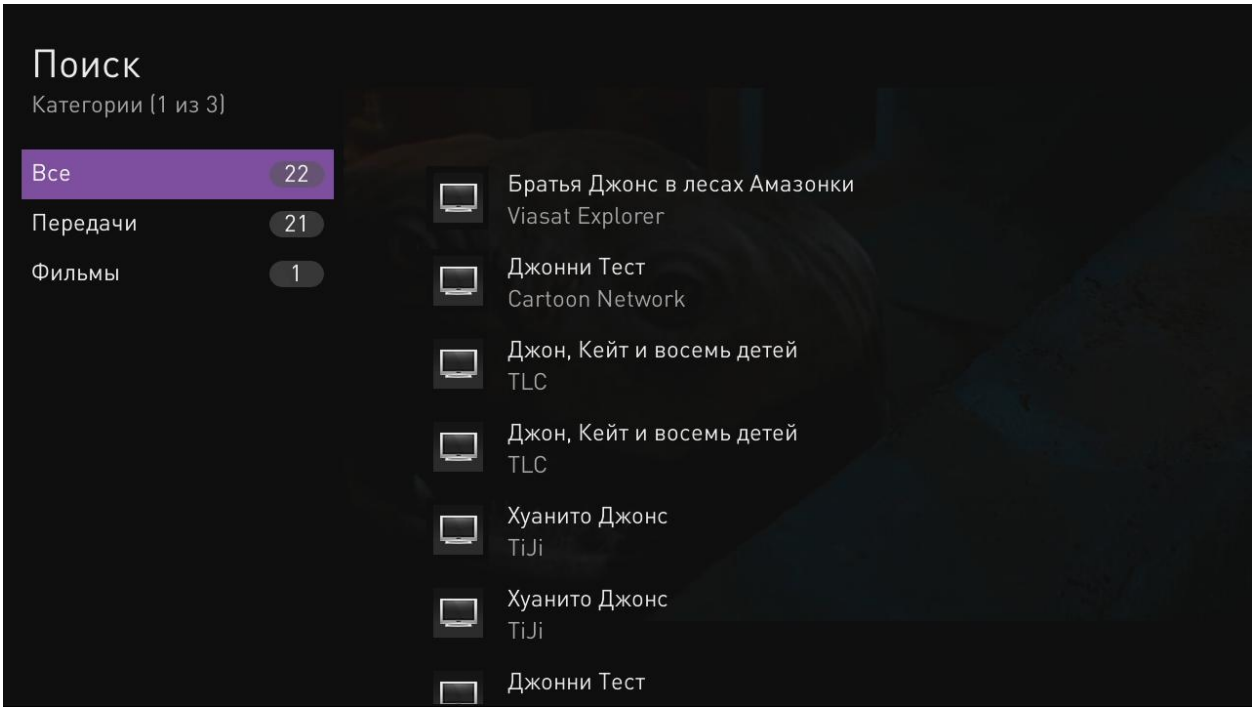
Поиск
Категории (1 из 3)
Все 22
Передачи 21
Фильмы 1
Братья Джонс в лесах Амазонки
Viasat Explorer
Джонни Тест
Cartoon Network
Джон, Кейт и восемь детей
TLC
Джон, Кейт и восемь детей
TLC
Хуанито Джонс
TiJi
Хуанито Джонс
TiJi
Джонни Тест

7 Профили пользователей

Вы можете создать профили пользователей с различными правами доступа к ТВ и другим услугам. После перезагрузки приставки профили сохраняются, и заново их создавать не нужно.

Создание разных профилей позволяет настроить ТВ под каждого члена семьи и обеспечить безопасный просмотр для детей.

Имя текущего профиля пользователя отображается в главном меню в верхней части экрана. Если профиль пользователя только один («*master»*), то его имя не отображается в верхней части экрана. Если вы создадите другие профили пользователей, имя текущего профиля будет отображаться в главном меню.

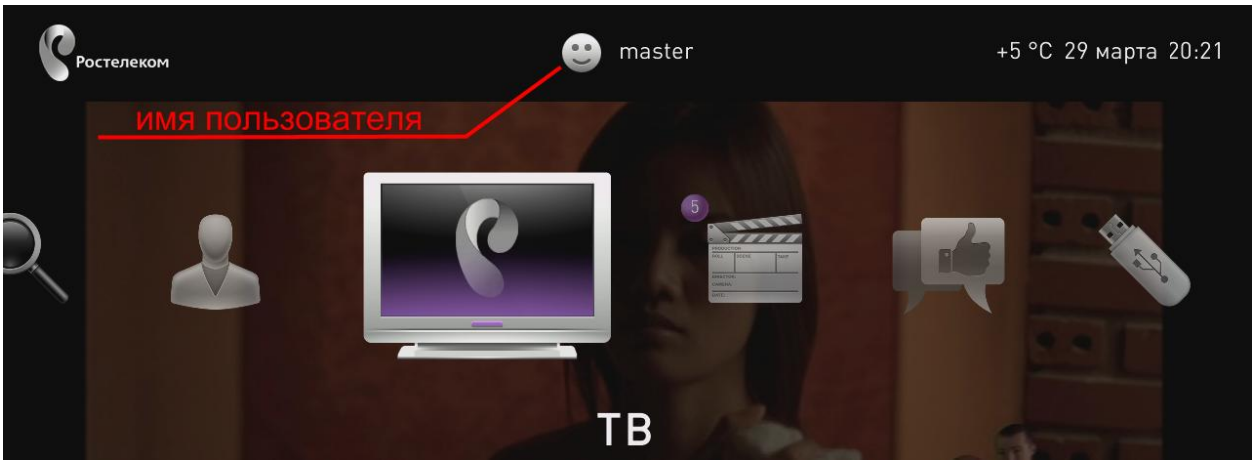

7.1 Профиль «master»

По умолчанию в приложении всегда существует профиль «*master*» с PIN-кодом 0000, который имеет полные права на создание и редактирование других профилей. Для безопасного пользования услугами мы рекомендуем вам изменить PIN-код профиля «*master*» и держать его в секрете. Изменить PIN-код можно, отредактировав профиль «master».

7.2 Как создавать и редактировать профили

Чтобы создать/отредактировать профили пользователей, переключите приложение на «master»-профиль. Если вы еще не создавали других профилей, то в приложении включен «master», и ничего менять не нужно.

Откройте **Настройки** – **Управление профилями**.

Чтобы создать профиль, откройте **Управление профилями** - **Создать**. В появившемся окне отредактируйте параметры создаваемого профиля и нажмите кнопку *BACK* для возврата в меню **Управление профилями**. Введите PIN-код «master»-профиля, чтобы сохранить новый профиль.

Чтобы отредактировать профиль, откройте **Управление профилями** – **Редактировать** и выберите нужный профиль. Отредактируйте его параметры, нажмите *BACK* для возврата в меню **Управление профилями** и введите PIN-код «master»-профиля для сохранения настроек.

7.3 Параметры профиля

Параметры профиля:

- ✓ **Имя** – имя профиля.
- ✓ **Запрашивать PIN при входе** – если опция включена, при смене на данный профиль требуется ввести его PIN-код.
- ✓ **PIN (4 знака)** – PIN-код профиля для выполнения защищенных действий (см. ниже). Защищенными действиями являются: смена профиля, покупка фильмов, просмотр ТВ-каналов с высокими возрастными ограничениями. При попытке выполнить защищенное действие приложение требует ввести PIN-код профиля.
- ✓ **Покупка фильмов** – можно запретить покупку фильмов для профиля (например, детского), защитить покупку с помощью PIN-кода или разрешить покупку без необходимости ввода PIN-кода.
- ✓ **Родительский контроль** – ограничение времени просмотра, настройка разрешенных каналов и максимального уровня доступа:
  - **Максимальный уровень доступа** – максимальный уровень доступа, в пределах которого профилю доступен контент. Текущий уровень доступа, который владелец профиля может самостоятельно установить в разделе **Мои настройки**, может изменяться в пределах от минимального до максимального, заданного в этой настройке, уровня доступа. Для детского профиля установите минимальное значение в этой настройке. В этом случае для данного пользователя «взрослый» контент будет недоступен. Подробнее см. *Фильтр «взрослого» контента - уровни доступа*.
  - **Доступ к каналам** – ограничения просмотра ТВ-каналов. Для каждого канала установите нужное ограничение:
    - **Разрешено** - канал отображается в меню **ТВ** и доступен для просмотра;
    - **PIN (4 знака)** – канал отображается в меню **ТВ**, для просмотра требуется ввод PIN-кода данного профиля;
    - **Запрещено** – канал не отображается в меню **ТВ** для данного профиля.
  - **Продолжительность просмотра видео в минутах (осталось)** – максимальное время разрешенного просмотра ТВ, включая телеканалы и фильмы из раздела **Видеопрокат**, для данного профиля в сутки. Отсчет времени начинается с 00:00 текущих суток. В скобках отображается автоматически обновляемый счетчик оставшегося времени просмотра. Когда счетчик становится равным нулю, воспроизведение прекращается до наступления следующих суток.

7.4 Смена профиля

Сменить профиль в приложении можно двумя способами:

- ✓ Нажав в главном меню *ВВЕРХ*;
- ✓ В меню **Управление профилями** – **Сменить**.

Для смены профиля может потребоваться ввод его PIN-кода, если в меню **Настройки** – **Управление профилями** для данного профиля установлена настройка **Запрашивать PIN при входе**.

После смены профиля в приложении вступают в силу

- ✓ Настройки профиля,
- ✓ Персональные настройки пользователя, заданные в разделе **Настройки** – **Мои настройки**
- ✓ Системные настройки из раздела **Настройки – Системные настройки**.

Смена профиля через главное меню:

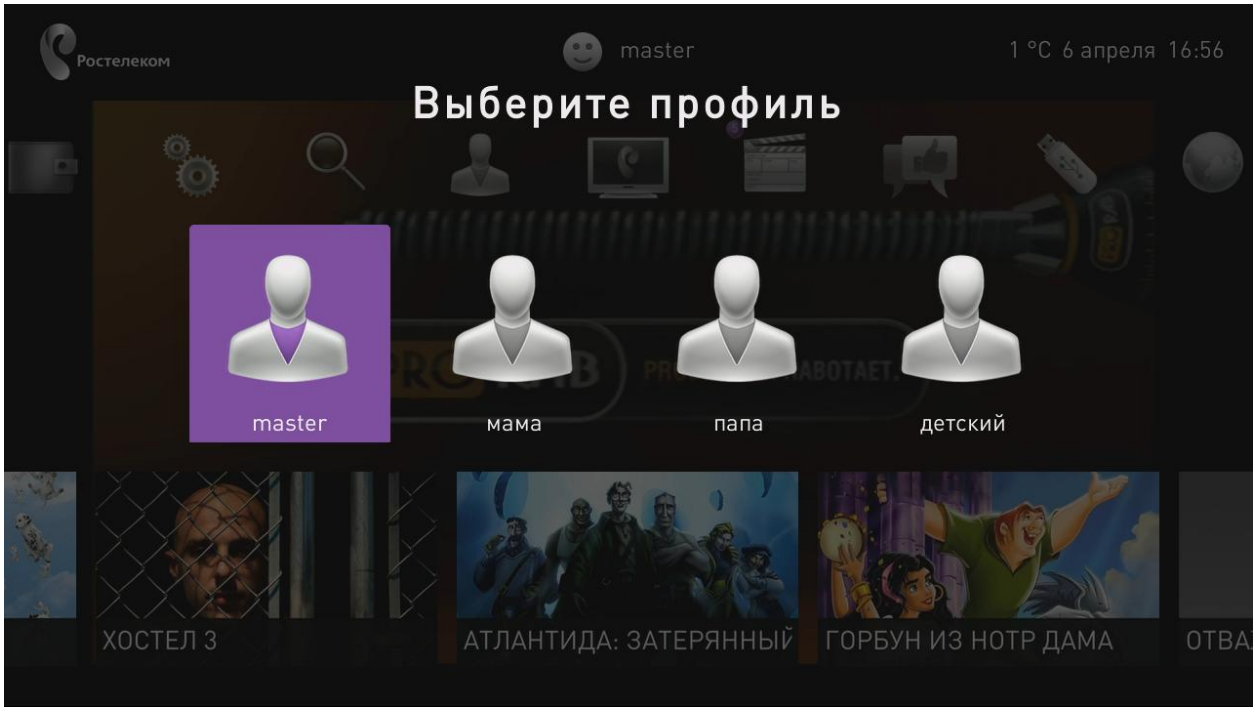

Смена профиля через меню **Управление профилями**:

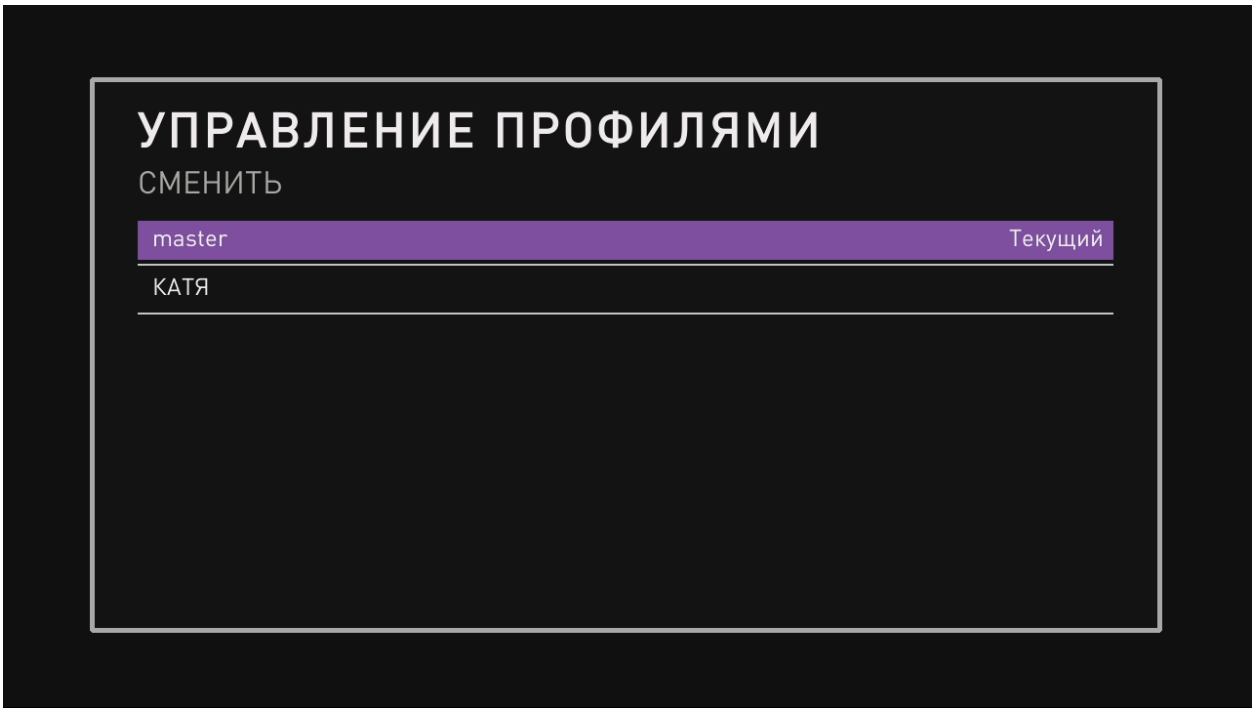

7.5 Родительский контроль

7.5.1 Фильтр «взрослого» контента - уровни доступа

Вы можете контролировать доступ к «взрослому» контенту с помощью настройки уровня доступа профиля:

- ✓ Низкий уровень – «3+» – разрешен только детский контент, фильмы для семейного просмотра;
- ✓ Высокий уровень – «18+» – разрешен любой контент, включая «фильмы для взрослых».

Чем выше значение, тем более «взрослый» контент доступен профилю с таким уровнем доступа. Профили с уровнем доступа «3+» могут просматривать ТВ-передачи и фильмы, которые не имеют ограничений: детское кино, мультфильмы. Этот уровень доступа подходит для детей. Просмотр «взрослого» контента доступен профилям с уровнем доступа «18+». Кроме этого, предусмотрены промежуточные значения, которые также соответствуют возрастным ограничениям: «12+» - не рекомендуется для просмотра лицам моложе 12-ти лет и т.д.

Уровень доступа для каждого ТВ-канала, передачи и фильма определяется оператором.

Предусмотрено две настройки уровня доступа профиля:

- ✓ **Максимальный уровень доступа**
- ✓ **Текущий уровень доступа**

Максимальный уровень доступа

Максимальный разрешенный уровень доступа профиля. Значение устанавливается в **Настройки – Управление профилями – Родительский контроль – Максимальный уровень доступа** в режиме редактирования профиля. Изменять данное значение может только профиль «*master*». Для детского профиля рекомендуется устанавливать низкий уровень. Для профиля «*master*» можно установить максимально высокий уровень.

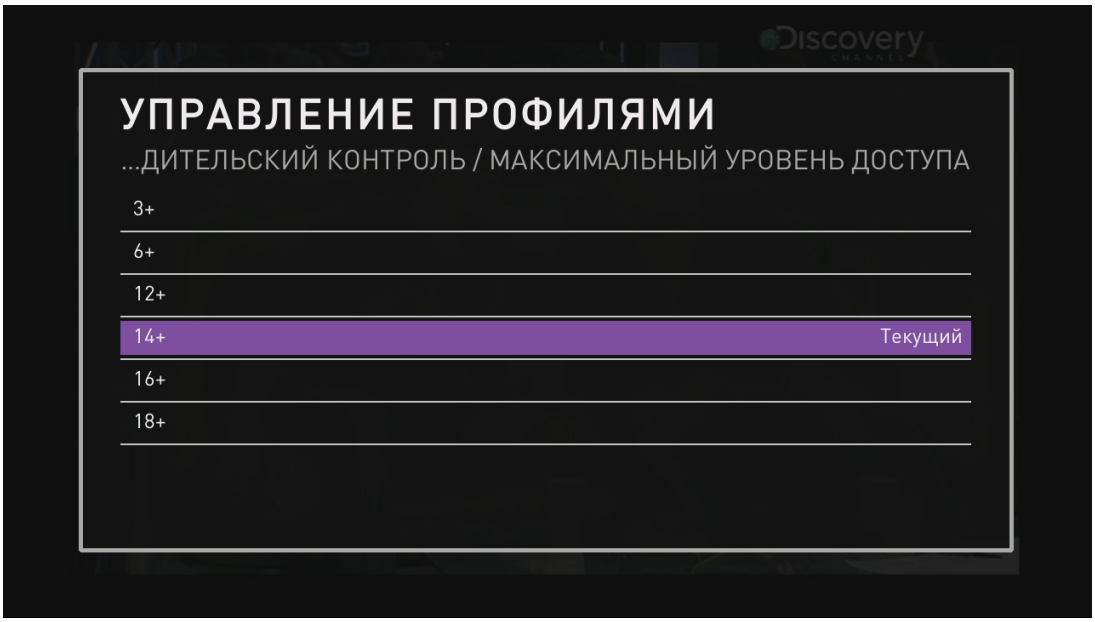

Текущий уровень доступа

Значение от минимального до максимального разрешенного уровня доступа. Текущий уровень настраивается в **Настройки – Мои настройки – Уровень доступа** и может быть изменен под каждым профилем индивидуально. Для повышения уровня доступа требуется ввести PIN-код профиля. Для детского профиля рекомендуется установить низкий уровень. Для профиля «*master*» можно установить максимально высокий уровень.

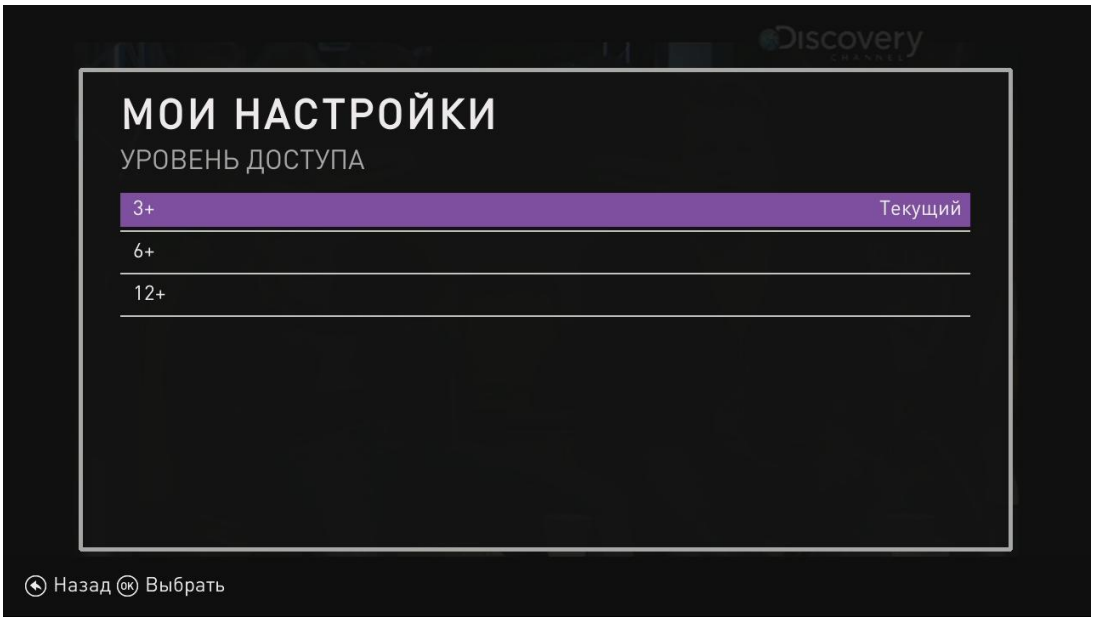

По умолчанию для пользователя «master» установлен максимальный и текущий уровень доступа «18+».

Если уровень доступа фильма выше, чем текущий уровень доступа профиля, но не выше, чем максимальный уровень доступа профиля, то такой контент отображается в интерфейсе и отмечен замком. Для его просмотра требуется ввести PIN-код профиля.

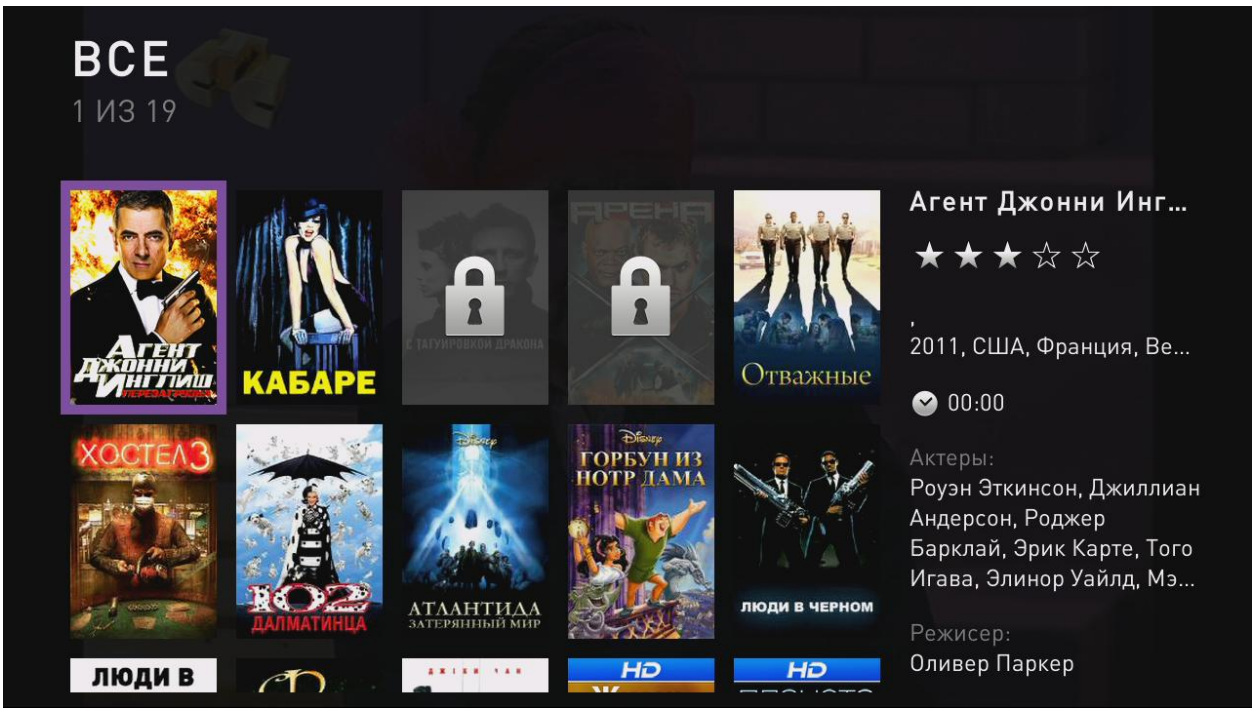

Контент с более высоким уровнем доступа, чем максимальный разрешенный уровень, не отображается для данного профиля. Чтобы такой контент появился, увеличьте максимальный уровень доступа профиля.

7.5.2 Ограничение времени просмотра

Вы можете ограничить просмотр ТВ по времени суток, например, с 17 до 20 часов, и максимальную суммарную продолжительность просмотра, например, не более 2-х часов.

Чтобы ограничить время просмотра, переключите приложение на «master»-профиль и в меню **Настройки** – **Управление профилями** отредактируйте нужный профиль:

1. Перейдите в **Родительский контроль – Интервал просмотра видео**.
2. Выберите пункт **Начальное время** и нажмите *OK*.
    a. Укажите часы. Чтобы установить значение, нажмите *OK*:

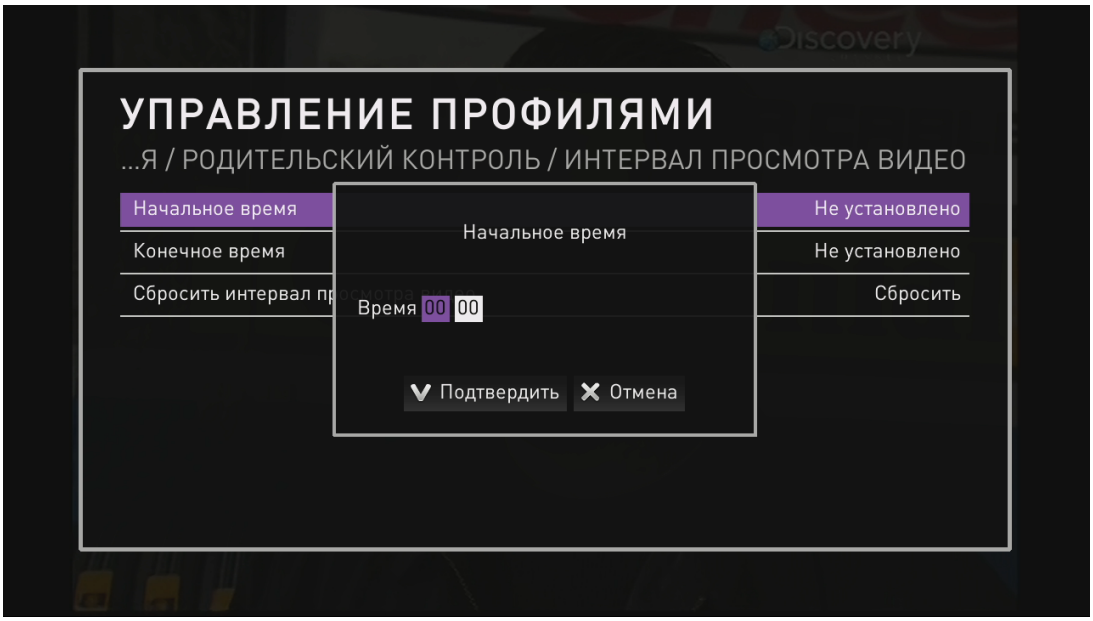

b. Затем стрелками *ВВЕРХ*/*ВНИЗ* выберите нужное значение и снова нажмите *OK*.

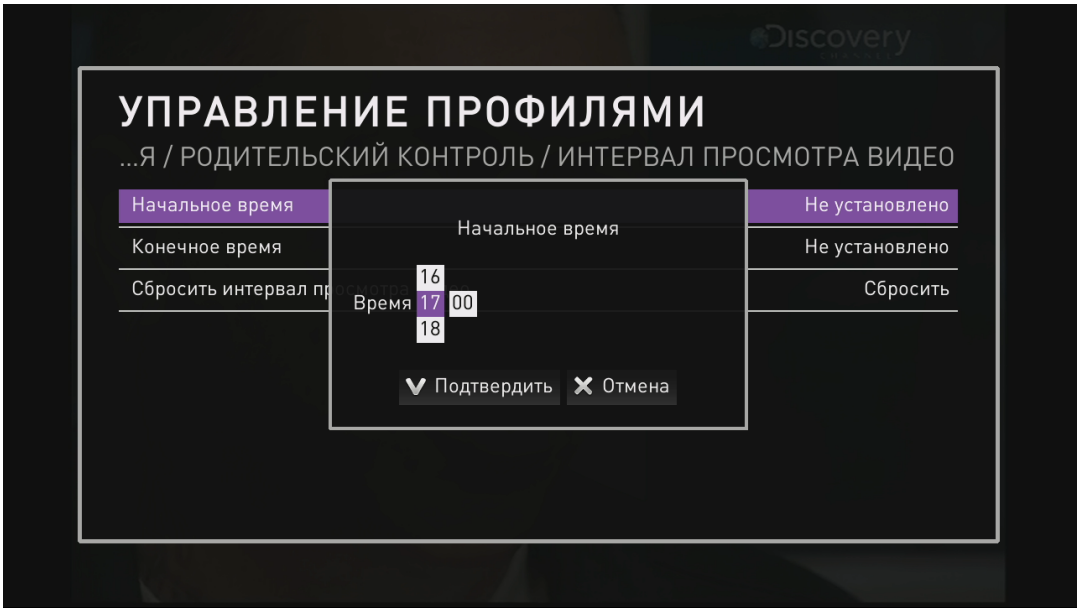

c. Укажите минуты. Чтобы установить минуты, нажмите *ВПРАВО* и затем *OK*. Установите значение и нажмите *OK*.

3. После это нажмите *ВНИЗ* и **Подтвердить**. Начало разрешенного интервала установлено.

4. Аналогичным образом укажите конечное время, до которого разрешен просмотр ТВ.

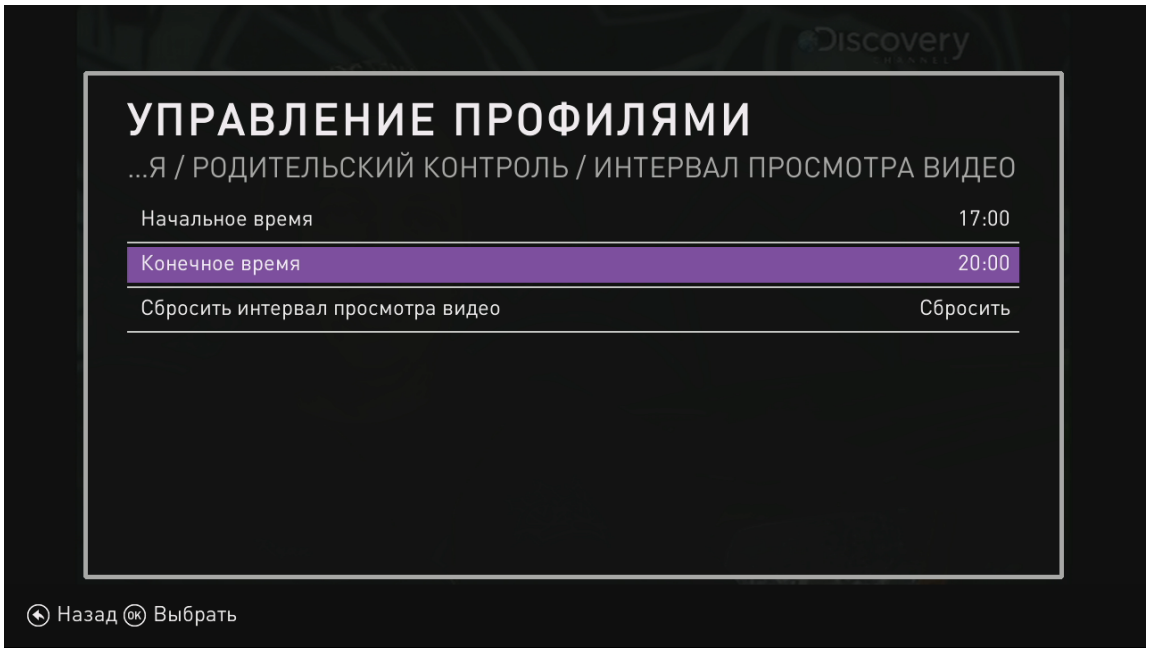

Обязательно указывайте обе границы интервала. Если начальное или конечное время не задано, ограничений просмотра нет.

Чтобы убрать ограничения, нажмите **Сбросить интервал просмотра видео**.

5. Нажмите *BACK*. После установки интервала приложение автоматически вычислит максимальную разрешенную длительность просмотра, которая появится в настройке **Продолжительность просмотра видео в минутах**.

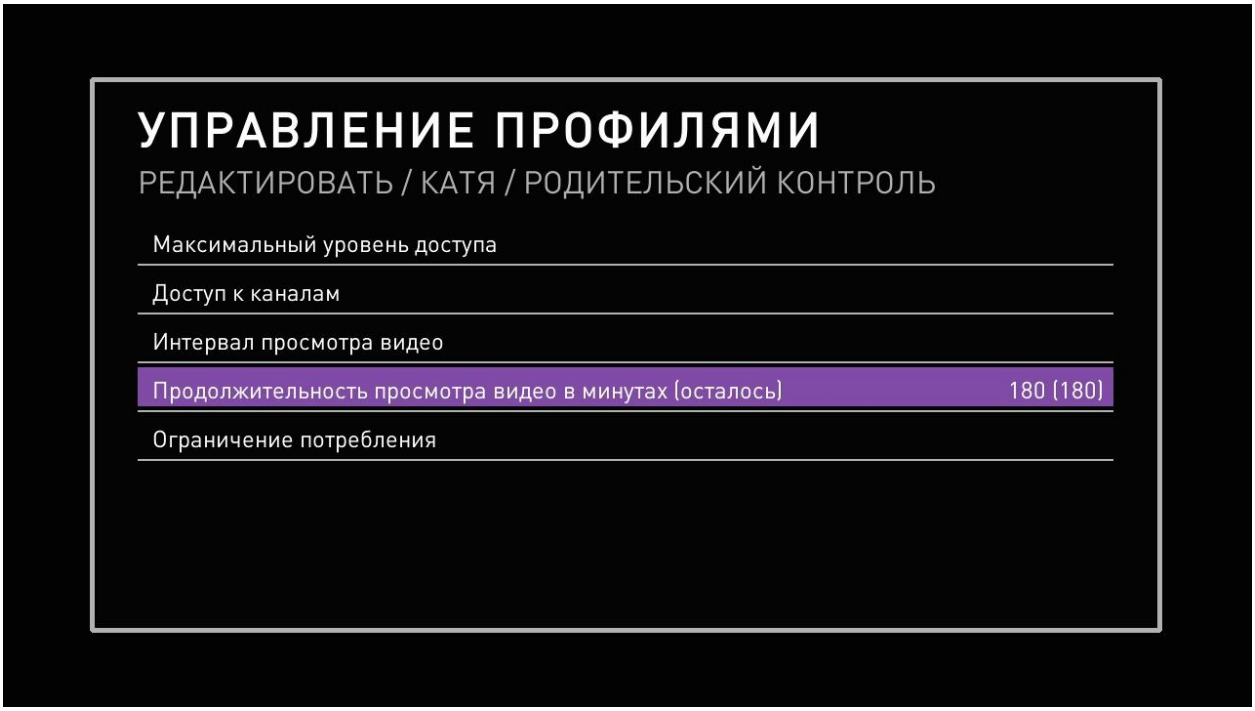

В скобках отображается счетчик оставшегося времени. Например, 180 (129) – из трех разрешенных часов на сегодня осталось 129 минут просмотра, по истечении которых просмотр будет запрещен.

6. Вы можете уменьшить значение, для этого выберите **Продолжительность просмотра видео в минутах**, нажмите *OK* и введите нужное значение:

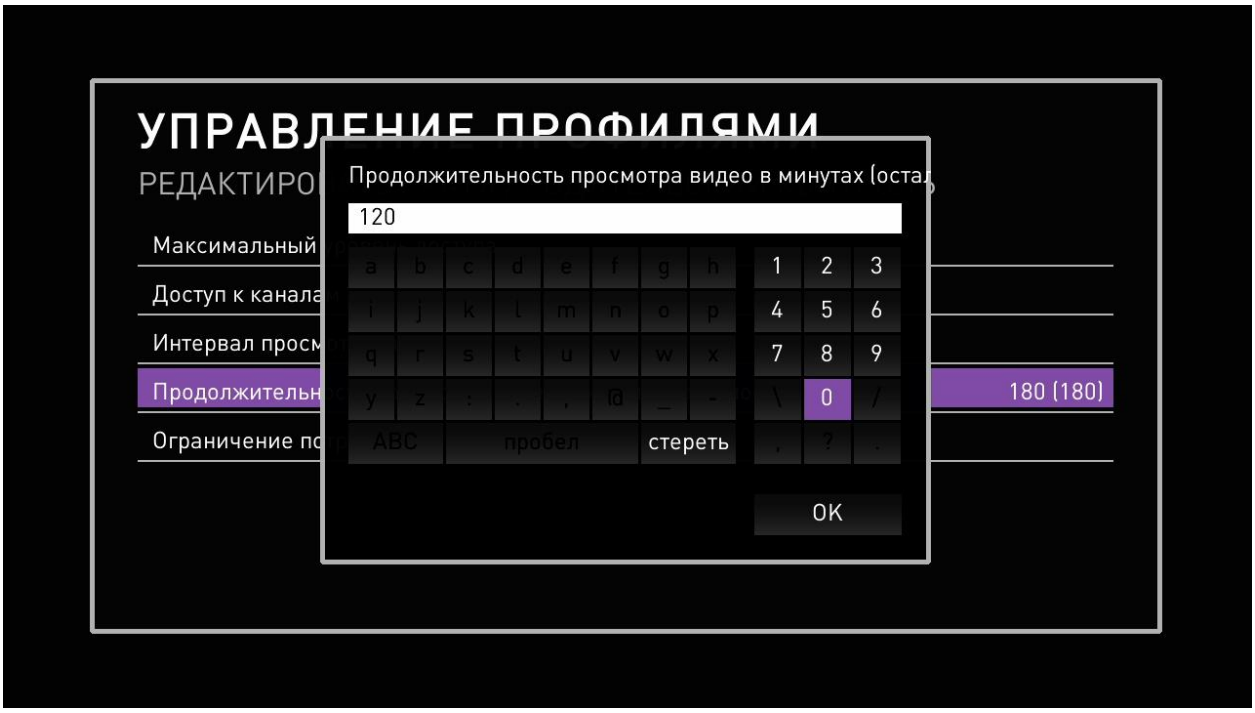

7. Нажмите *OK* еще раз, чтобы закрыть окно.
8. Нажмите *BACK* 2 раза и введите PIN-код «master»-профиля для сохранения настроек.

Вы ограничили интервал разрешенного просмотра ТВ и максимальную длительность просмотра (в примере для профиля «КАТЯ»: разрешенный интервал - с 17 до 20 часов, максимальная длительность - 2 часа).

7.5.3 Запрещенные каналы

Вы можете запретить просмотр одного или нескольких ТВ-каналов для профиля. Чтобы запретить канал, переключите приложение на «master»-профиль и в меню **Настройки** – **Управление профилями** отредактируйте нужный профиль:

1. Перейдите в **Родительский контроль** – **Доступ к каналам**.
2. Для каждого канала выберите значение:
   - ✓ **Разрешено** – просмотр канала разрешен.
   - ✓ **Запрещено** – просмотр канала запрещен.
   - ✓ **PIN (4 знака)** – для просмотра канала требуется ввод PIN-кода данного профиля.
3. Нажмите *BACK* 3 раза и введите PIN-код «master»-профиля для сохранения настроек.

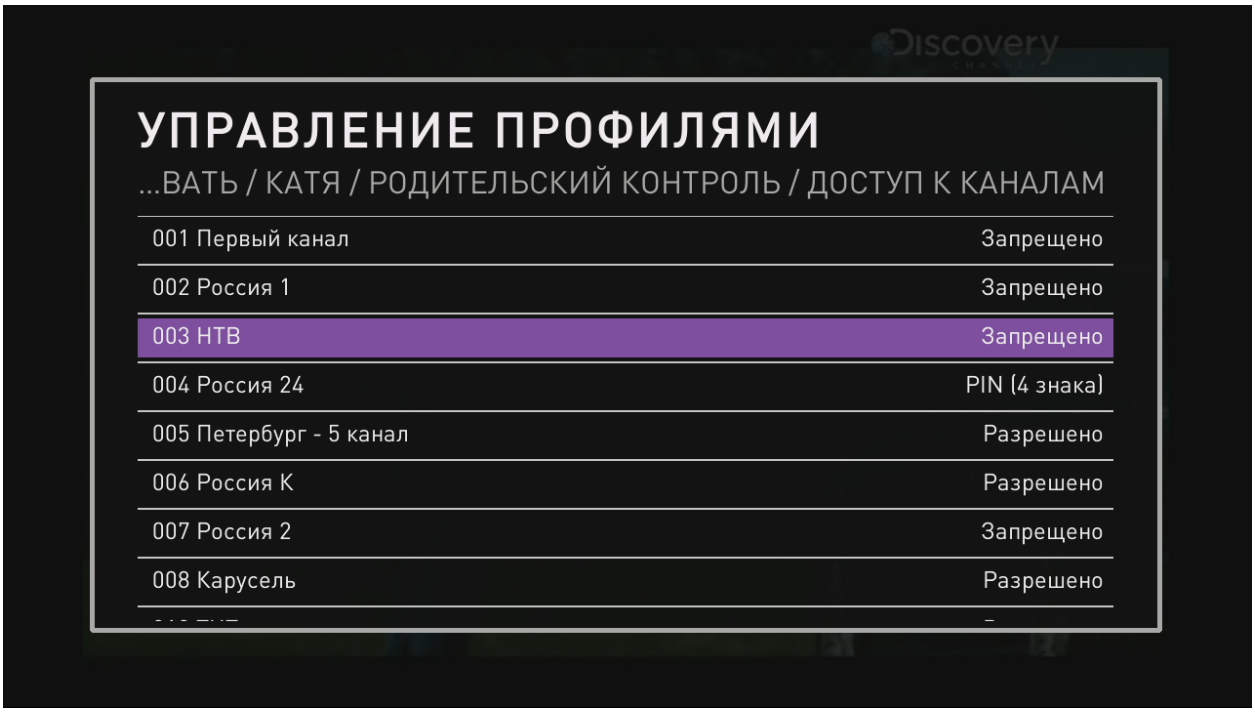

7.5.4 Ограничения профиля по объему затраченных средств за период

Вы можете ограничить детский профиль по объему затраченных денежных средств за период.

Период действия ограничений устанавливается автоматически и исчисляется как 30 дней с момента выставления ограничений. По истечению срока профиль повторно получает возможность производить покупки на указанную в ограничении сумму до истечения очередного срока.

Для того чтобы ограничить профиль по объему затраченных средств за период, переключите приложение на «master»-профиль и в меню **Настройки** – **Управление профилями** отредактируйте нужный профиль:

1. Перейдите в **Родительский контроль – Ограничение потребления**.

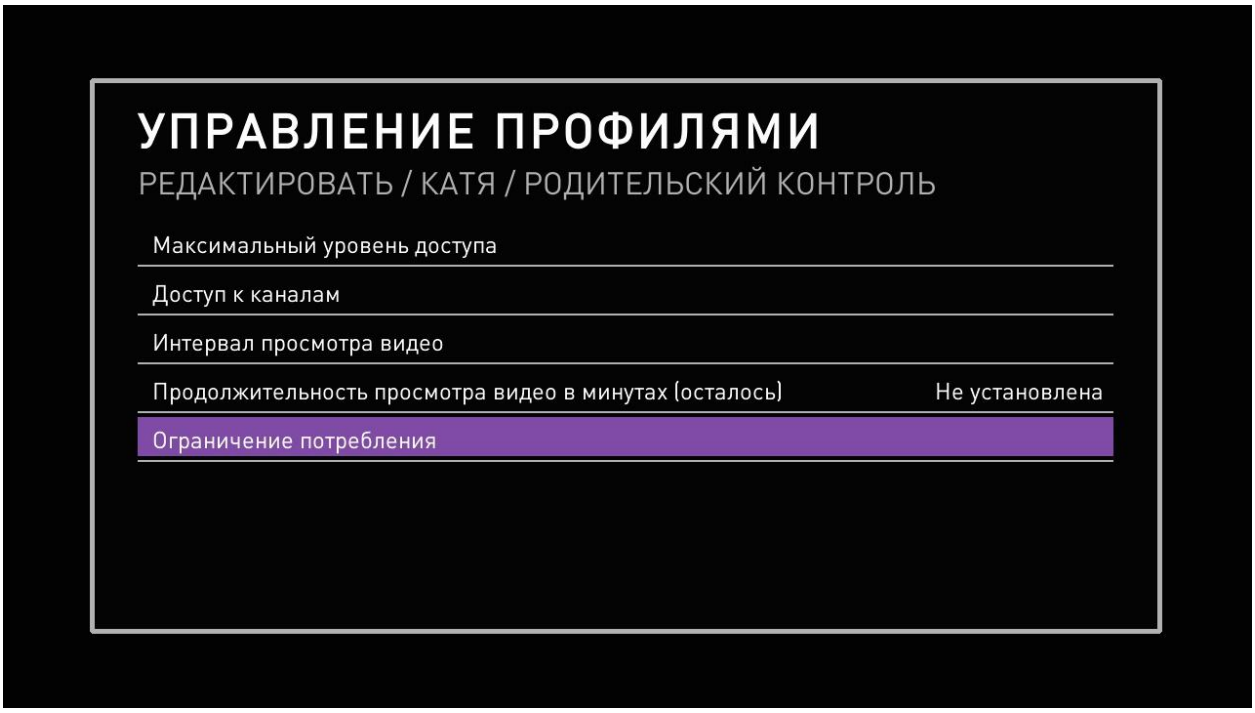

2. Выберите пункт **Включить ограничение** и нажмите *OK*.

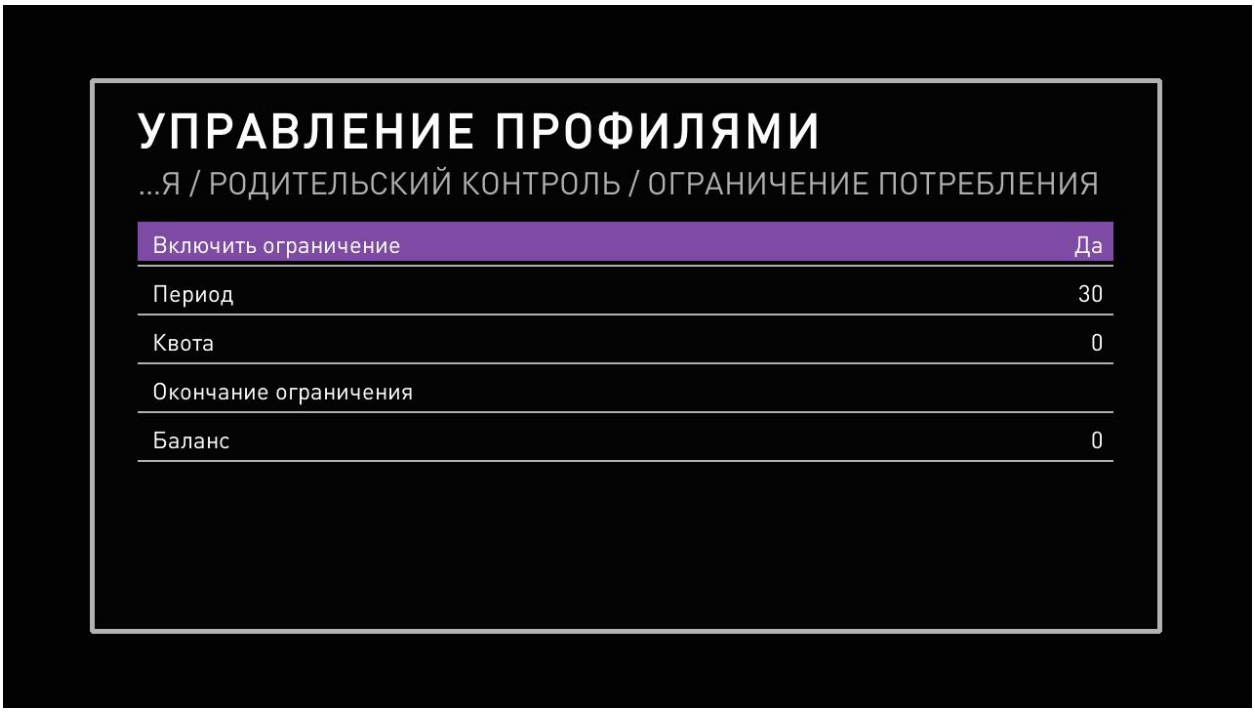

3. Выберите пункт **Квота,** задайте ограничение по объему денежных средств и нажмите *OK*.

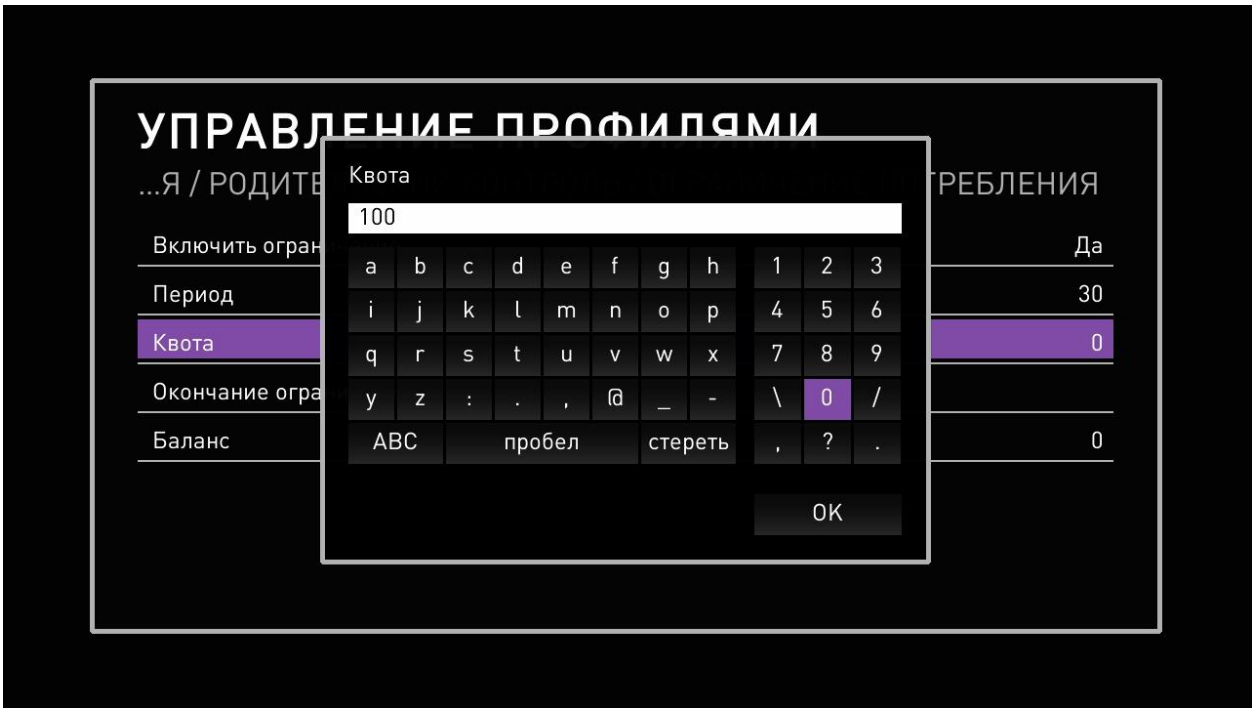

Как было казано выше, поле **Период заполнится** автоматически. Поле **Баланс** означает, сколько денежных средств осталось профилю потратить в рублях. Поле **Окончание ограничения** отображает дату, с которой закончится период ограничения, то есть дата через 30 дней с момента его выставления.

7.6 Персональные настройки (Мои настройки)

В меню **Настройки** – **Мои настройки** пользователь может указать свои индивидуальные настройки, которые будут применяться только для его профиля:

- ✓ **Сортировка контента** – способ сортировки списков контента в меню: по имени, по популярности, по рейтингу. По умолчанию используется сортировка по популярности.
- ✓ **Уровень доступа** – уровень возрастных ограничений на доступ к контенту. Уровень доступа может быть изменен в пределах от минимального до заданного в параметрах профиля пользователя максимального уровня доступа. Подробнее см. *Фильтр «взрослого» контента - уровни доступа*.
- ✓ **Социальные сети** – подключенные учетные записи социальных сетей Вконтакте, Facebook, Twitter и Мой мир@Mail.Ru. Каждый пользователь подключает свои аккаунты индивидуально для своего профиля. В этом меню можно указать логин и пароль для подключения Вконтакте, Facebook, Twitter и социальной сети Мой мир@Mail.Ru, выбрать имя в социальной сети Ростелеком, разрешить публикацию оценок в социальных сетях.
- ✓ **Язык** – язык интерфейса приложения (русский, английский).
- ✓ **Параметры заставки** - время ожидания перед появлением заставки. Если в течение заданного времени вы не совершаете никаких действий (не переключаете каналы, не открываете меню), то на

экране будет автоматически появляться заставка, которую можно убрать нажатием кнопки *BACK*.

- ✓ **Погода в городе** – город, для которого в главном меню отображается температура воздуха на текущий момент. На экране отображается фактическая температура воздуха в городе по данным последних измерений (измерения выполняются несколько раз в сутки).

8 Управление услугами

Чтобы посмотреть состояние счета, список подключенных услуг и подключить новые услуги, перейдите в раздел **Управление услугами**.

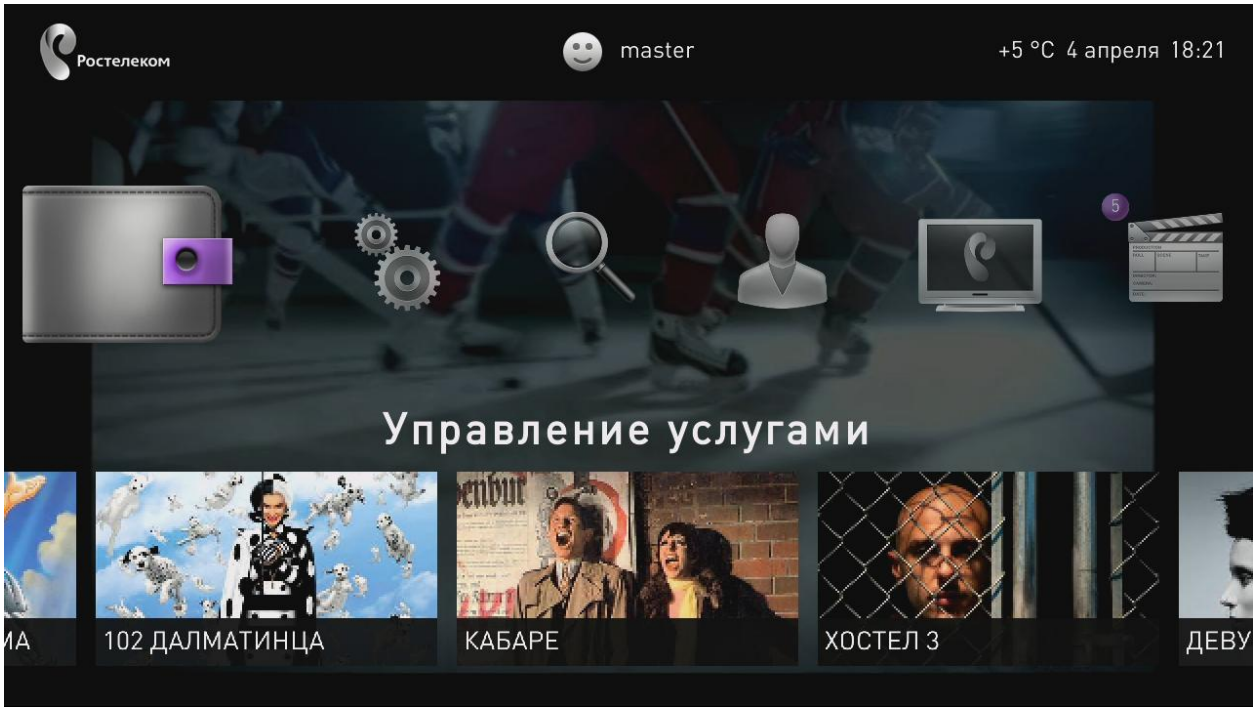

В меню **Управление услугами** предусмотрены следующие разделы:

- ✓ **Подключенные** – список всех услуг, подключенных на вашу учетную запись в настоящий момент.
- ✓ **История покупок** – список купленного контента из раздела **Видеопрокат**.
- ✓ **ТВ-пакеты** – список подключенных и доступных для подключения пакетов ТВ-каналов. В описании каждого пакета отображается стоимость подписки на него.
- ✓ **Доп. услуги** – Список подключенных и доступных для подключения дополнительных услуг, например, управление просмотром.
- ✓ **Подписка** – подписка на фильмы дает возможность безлимитного просмотра фильмов выбранной категории из раздела **Видеопрокат** в течение времени, заданного оператором.
- ✓ **Файловые квоты** –дисковое пространство на сервере для загрузки ваших видеороликов (услуга *Мое видео*) и записи ТВ-передач для отложенного просмотра.
- ✓ **Прочее** – дополнительные функции: добровольная блокировка интерактивного ТВ, восстановление пароля. Данные функции доступны только для «master»-профиля.

В каждой категории услуги, подключенные на Вашу учетную запись в настоящий момент, отмечены наклейкой Подключено.

8.1 Состояние счета

В правом верхнем углу экрана в меню **Управление услугами** отображается информация о состоянии вашего счета.

8.2 Абонентская плата

В разделе **Управление услугами** - **Подключенные** при просмотре списка услуг в правом верхнем углу экрана отображается текущий размер абонентской платы за все подключенные услуги:

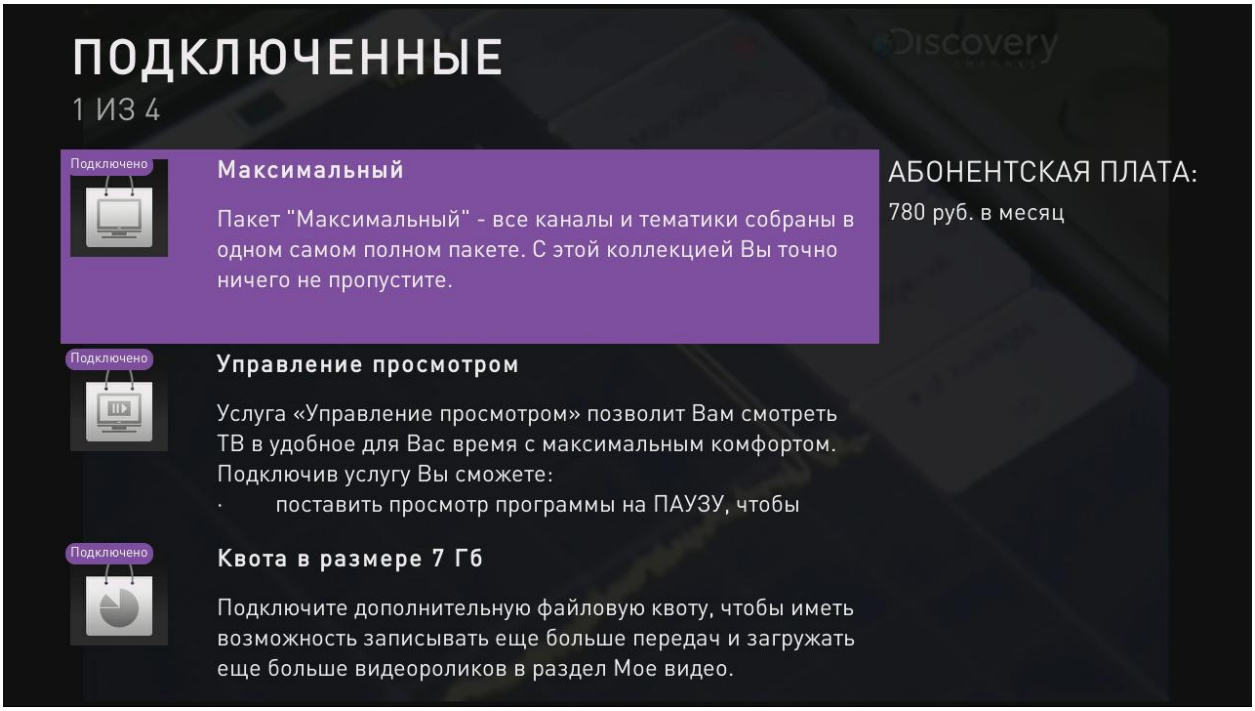

8.3 Как подключить услугу/пакет

Чтобы подключить услугу или пакет в разделе **Управление услугами** выберите нужную категорию и нажмите кнопку *ВПРАВО*:

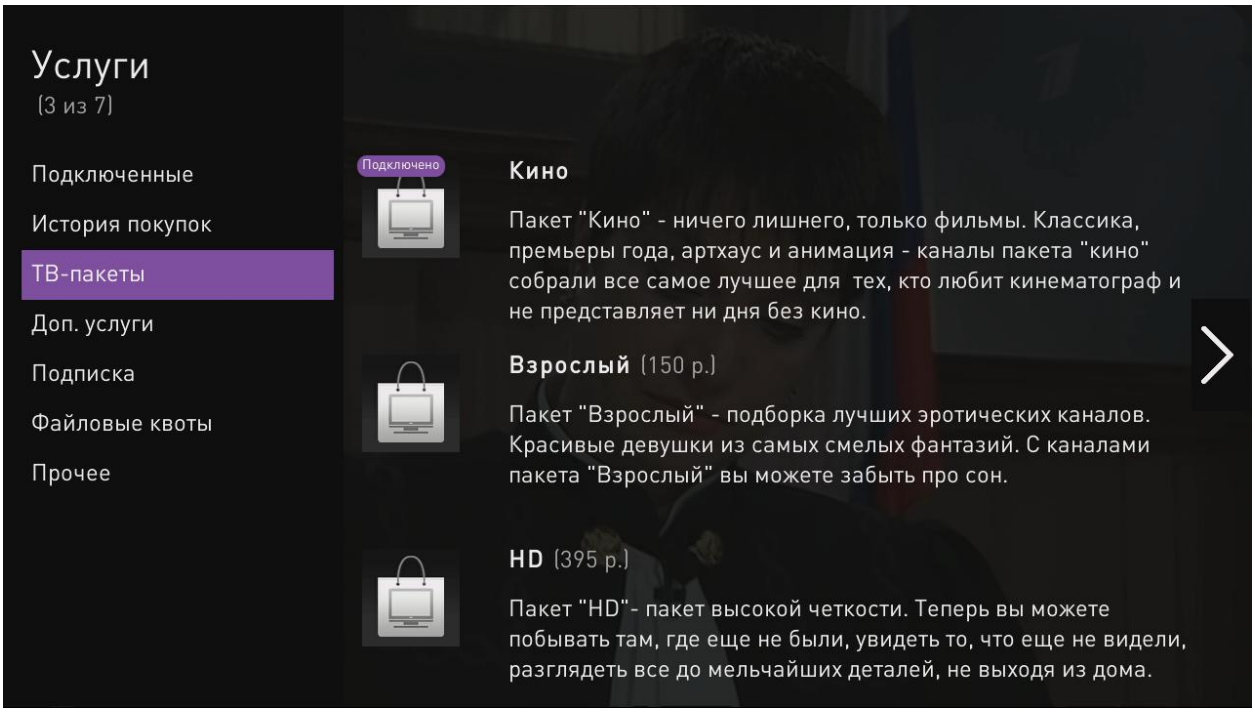

Выберите нужную услугу из списка и нажмите кнопку *OK*. На экране появится её описание:

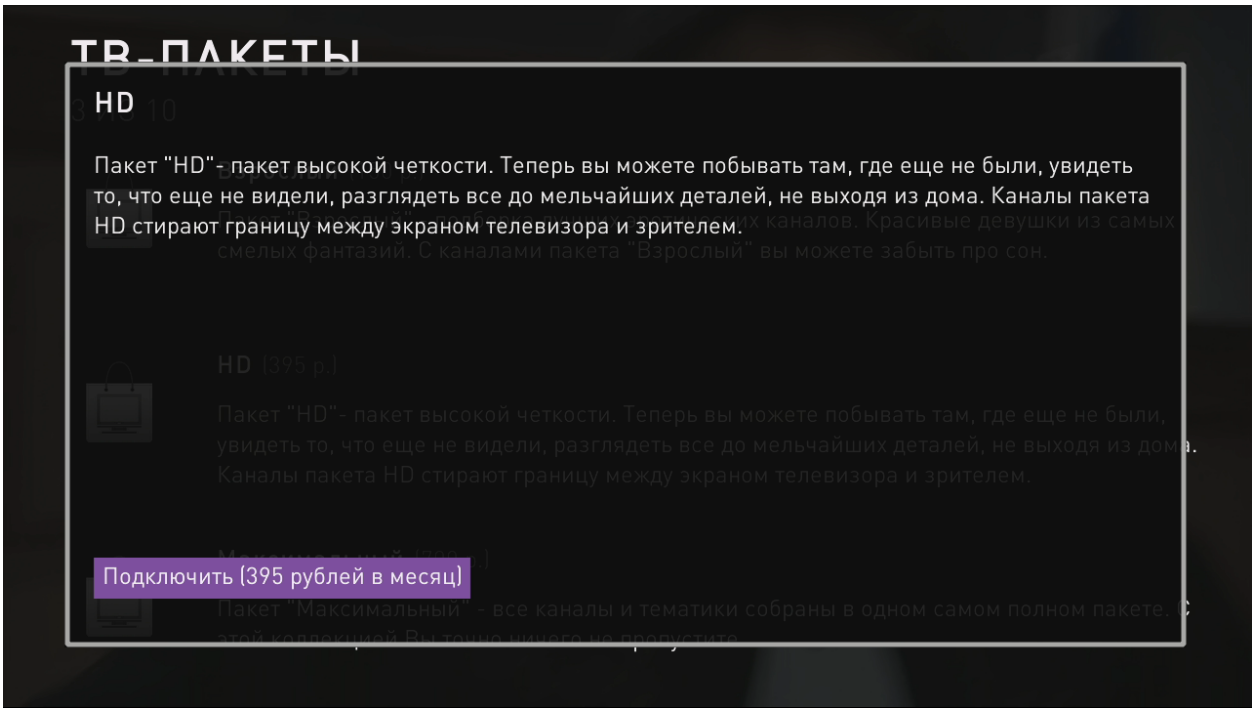

Нажмите **Подключить** и подтвердите подключение. Если вы попытаетесь подключить пакет, который не совместим с уже подключенными пакетами, то приложение предупредит вас об этом. Вы можете отказаться от подписки или подписаться на новый пакет, при этом все несовместимые пакеты будут автоматически отключены.

После успешного подключения услуги на ней появится наклейка Подключено, и услуга станет доступна в соответствии с правилами действующего тарифа.

Момент времени, начиная с которого услуга станет доступна, определяется правилами действующего тарифа.

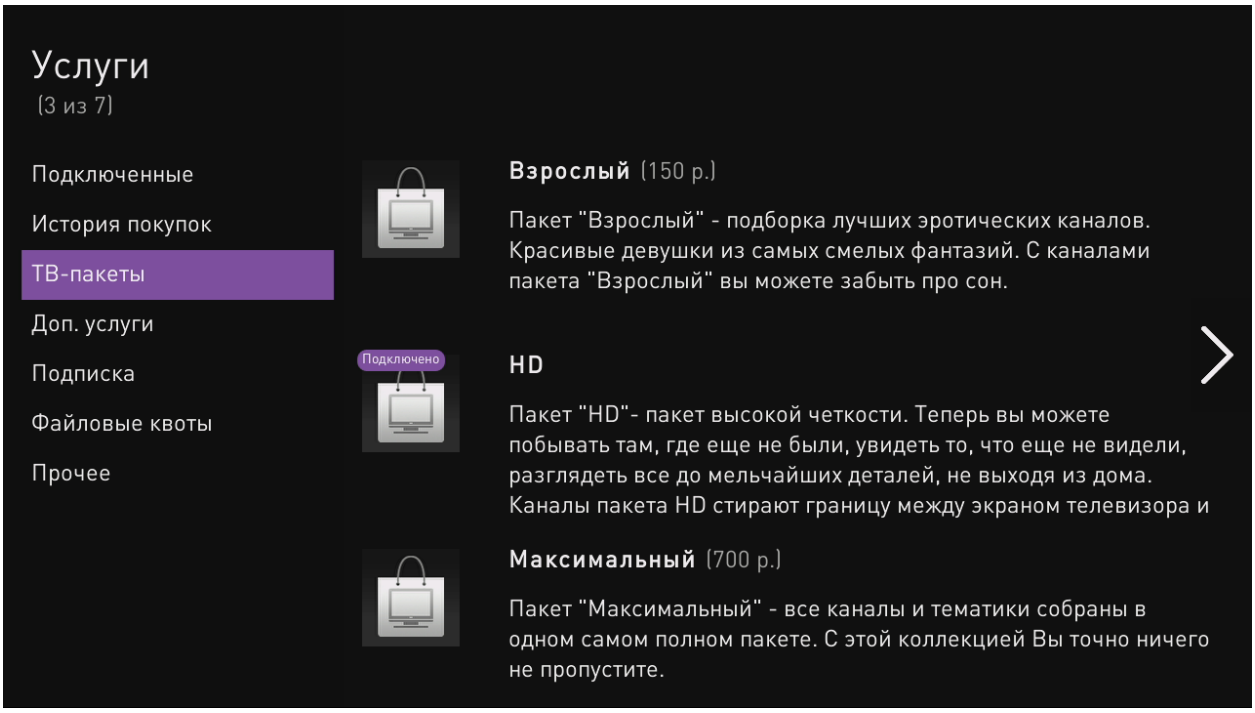

8.4 Как отключить услугу/пакет

Чтобы отключить услугу/пакет, в разделе **Управление услугами** выберите категорию **Подключенные** и нажмите кнопку *ВПРАВО*:

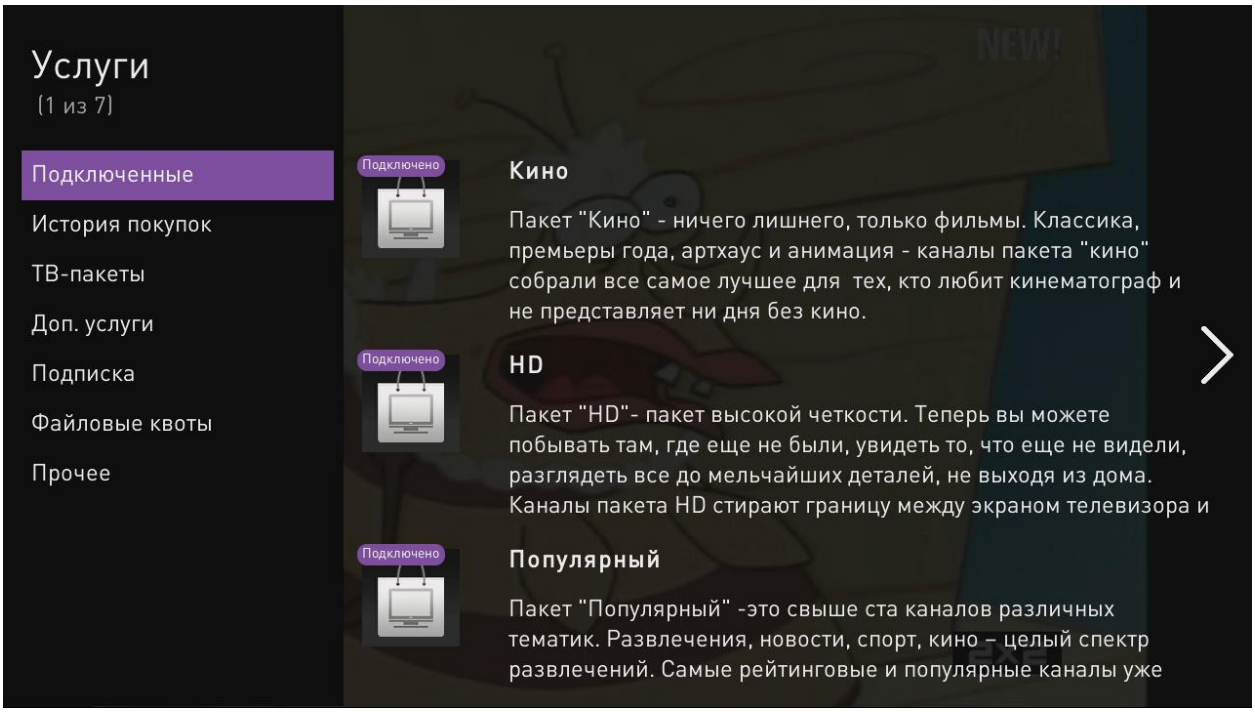

Выберите нужную услугу/пакет из предложенного списка и нажмите кнопку *OK*. На экране появится описание услуги/пакета:

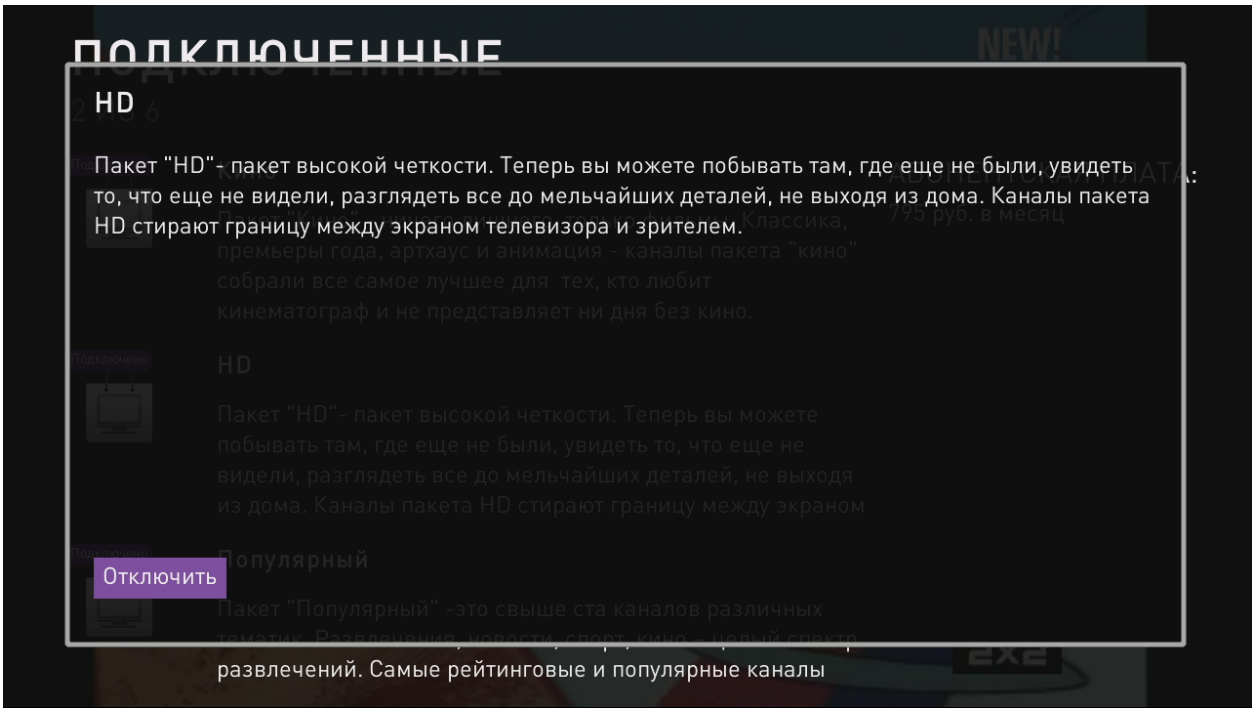

Нажмите **Отключить**.

Услуга/пакет будет отключена в соответствии с правилами действующего тарифа.

8.5 Подписка

8.5.1 Подключение абонемента

Абонемент – это некоторое количество фильмов, которые будут доступны абоненту в течение определенного количества времени. Время и количество фильмов задается оператором.

Чтобы подписаться на абонемент, в разделе **Управление услугами** выберите категорию **Подписка** и нажмите кнопку *ВПРАВО*:

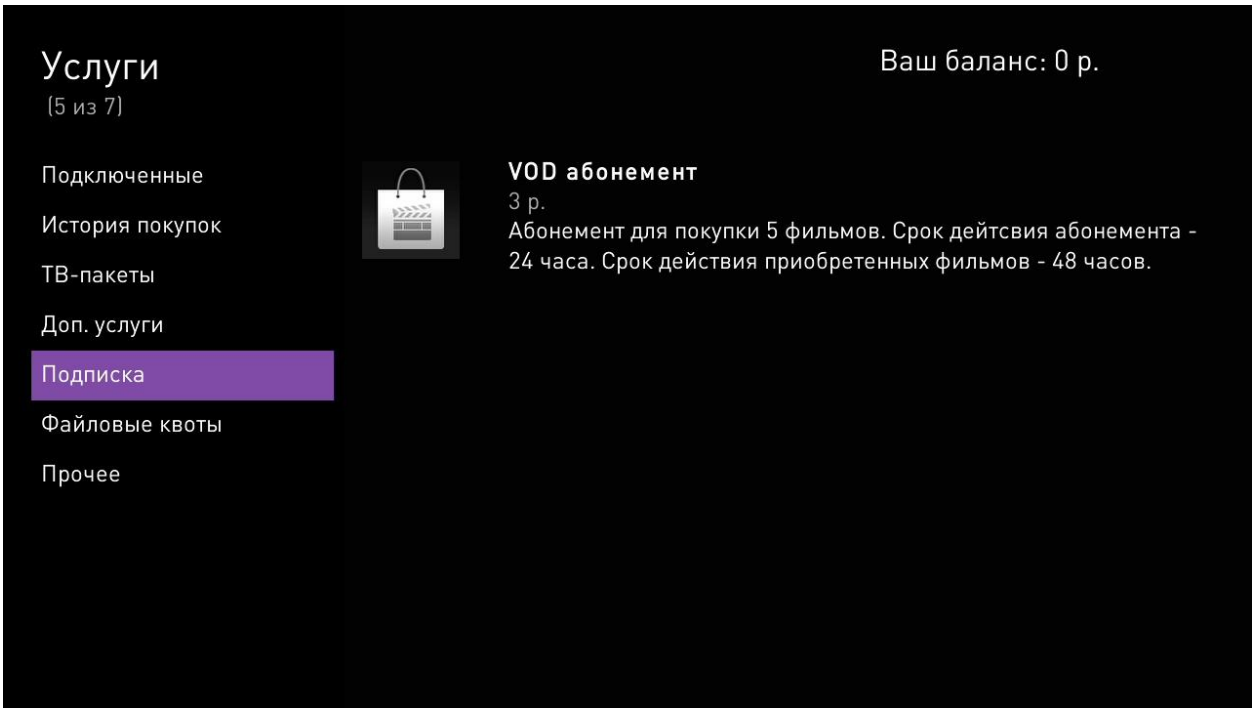

Выберите нужный абонемент из предложенного списка и нажмите кнопку *OK*. На экране появится описание абонемента:

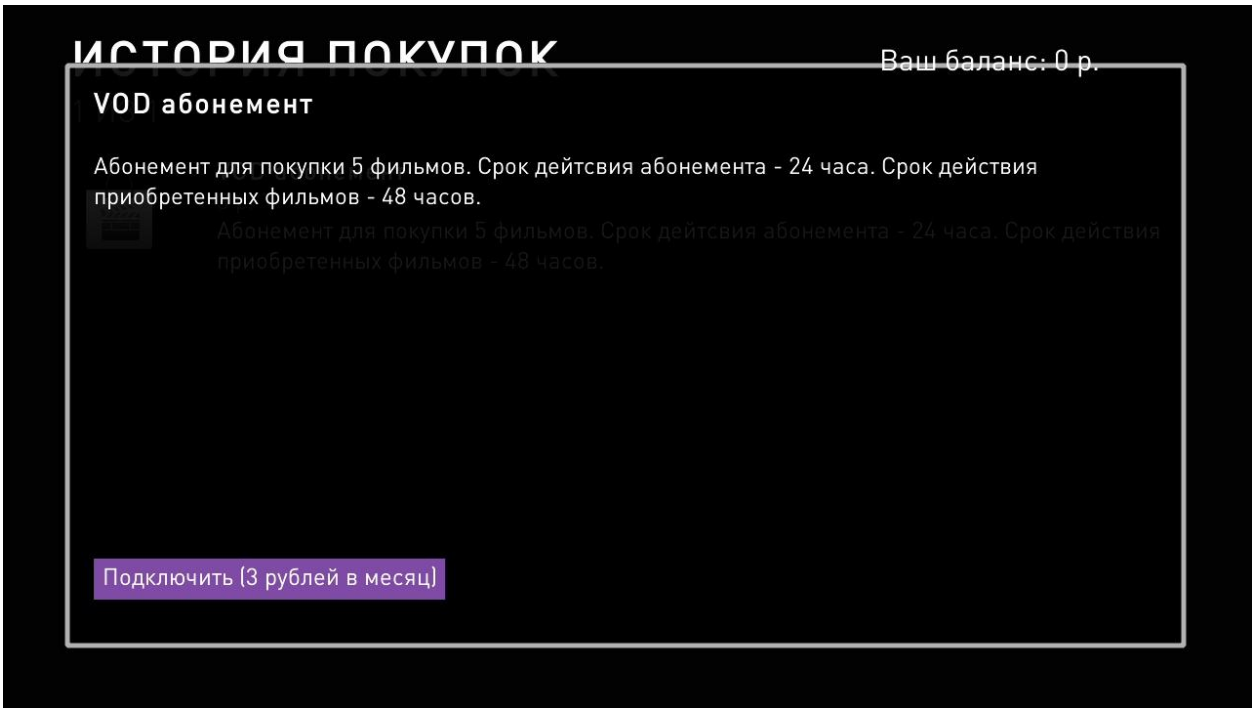

Нажмите **Подключить** и подтвердите подключение. После успешного подключения услуги на ней появится наклейка Подключено, и услуга станет доступна в соответствии с правилами действующего тарифа.

При выборе фильма, включенного в абонемент, в описании фильма будет отображаться кнопка **Смотреть**.

8.5.2 Правила покупок фильмов

При попытке посмотреть фильм, который входит в абонемент, на который абонент не подписан, и у этого фильма нет правила покупки, в карточке фильма отобразится кнопка **Смотреть по подписке**:

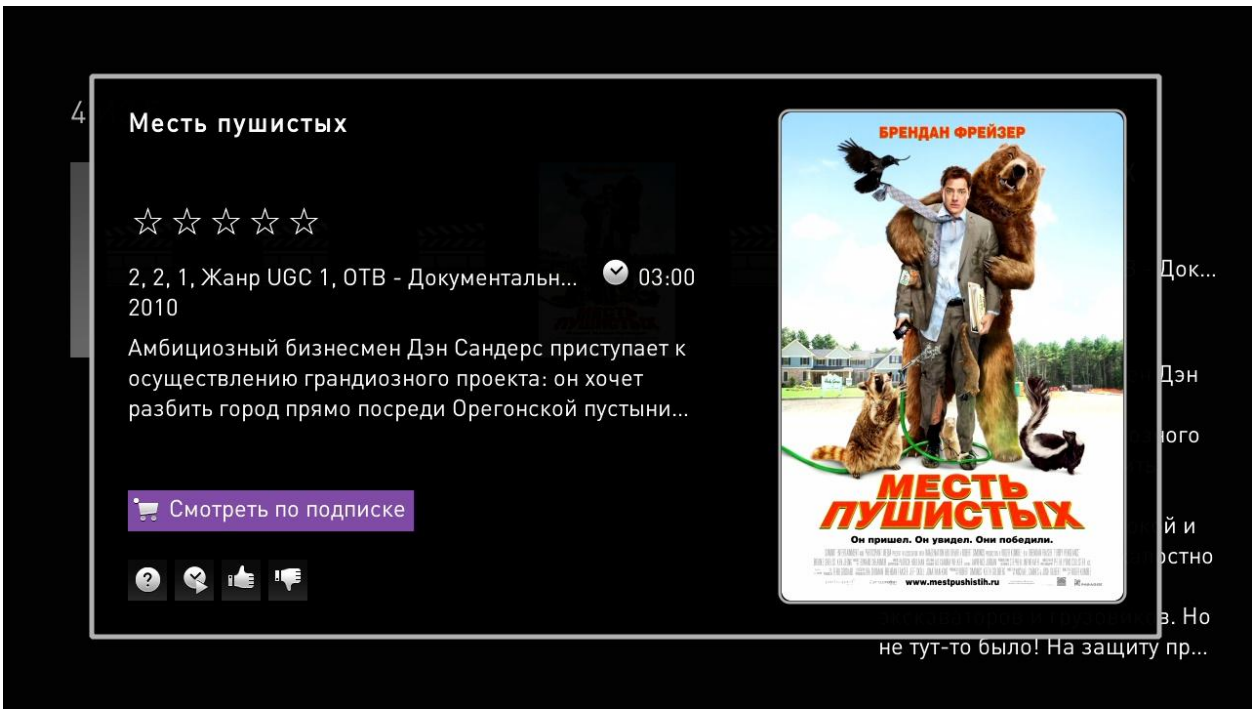

Чтобы подписаться на абонемент, в который входит этот фильм, нажмите на кнопку **Смотреть по подписке**. Приложение предложит перейти в раздел **Управление услугами**.

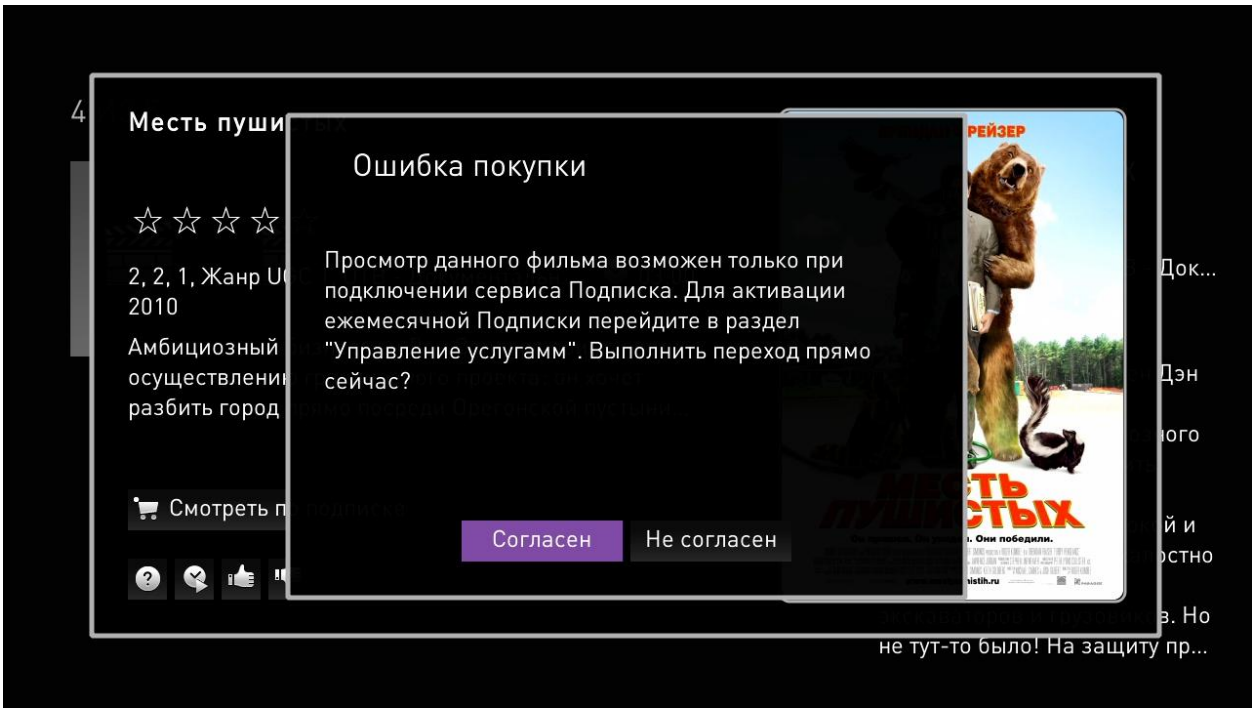

Нажмите на кнопку **Согласен** и выполните подписку на абонемент, как было сказано выше. Теперь, при выборе фильма будет отображаться кнопка **Смотреть**.

При попытке посмотреть фильм, который входит в абонемент, на который абонент не подписан, и у этого фильма существует правило покупки, в карточке фильма отобразится кнопка **Смотреть (цена)**. Нажмите на кнопку **Смотреть (цена)**, если вы хотите купить только выбранный фильм, без подписки на весь абонемент.

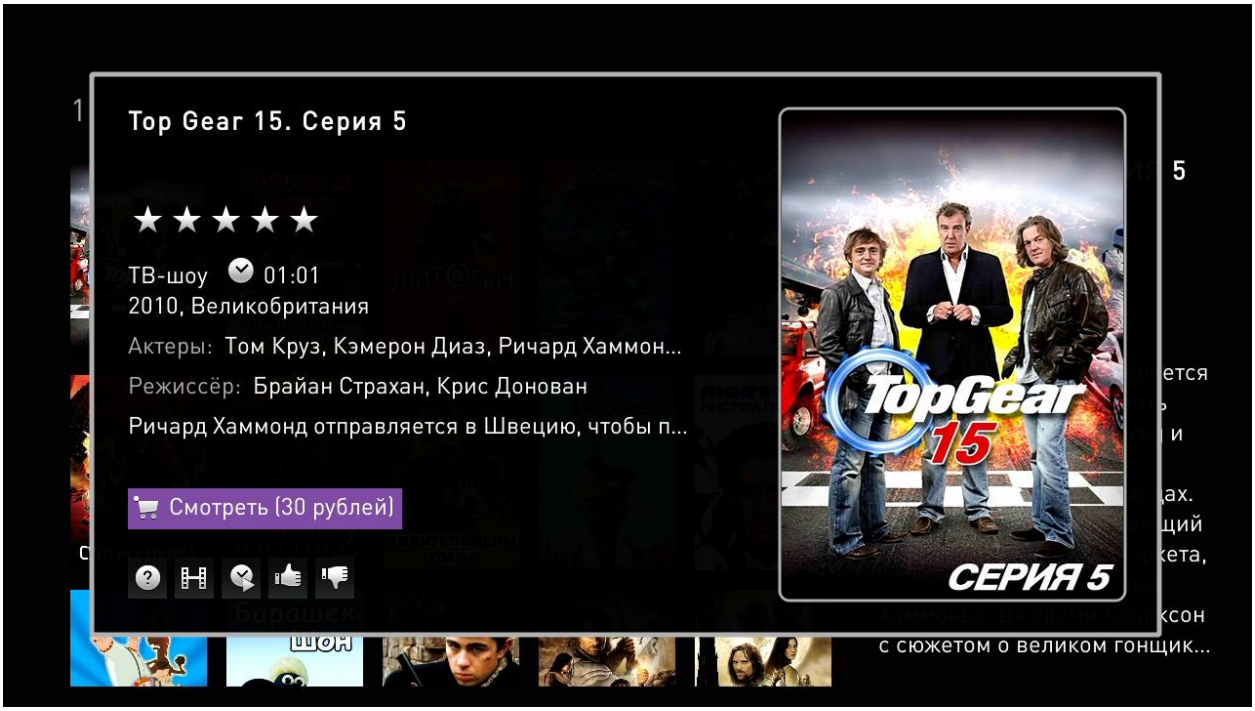

Начнется ознакомительный просмотр фильма, в течение которого вы можете отказаться от его покупки. По окончании ознакомительного просмотра фильм автоматически становится купленным. После покупки фильма, в его карточке отобразится кнопка **Смотреть** без указания цены.

Если для выбранного фильма не существует ни абонемента, ни правила покупки, то при попытке его посмотреть отобразится сообщение об ошибке с предложением обратиться в службу технической поддержки.

8.5.3 Отключение подписки

Чтобы отключить подписку, в разделе **Управление услугами** выберите категорию **Подключенные** и нажмите кнопку *ВПРАВО.*

Выберите нужную подписку из предложенного списка и нажмите кнопку *ОК*. На экране появится описание подписки, затем нажмите **Отключить**.

Подписка будет отключена в соответствии с правилами действующего тарифа.

8.6 Как активировать дополнительную файловую квоту

Файловая квота - это дисковое пространство на сервере, в пределах которого вы можете записывать ТВ-передачи, чтобы посмотреть их позже и загружать личное видео для просмотра через ТВ-приставку, которое после загрузки появляется в разделе **Моё – Мое видео**. По умолчанию вам доступна файловая квота размером 7 Гб, что достаточно для хранения приблизительно 2,5 часов видео стандартного качества (длительность зависит от параметров конкретного видео и может меняться).

Расход файловой квоты можно посмотреть в разделе **Моё** – **Мое видео**.

Вы можете активировать дополнительную квоту, чтобы записывать больше ТВ-передач и загружать больше личного видео.

- ✓ Чтобы активировать дополнительную файловую квоту, откройте раздел **Управление услугами** – **Файловые квоты** и нажмите кнопку *ВПРАВО*.

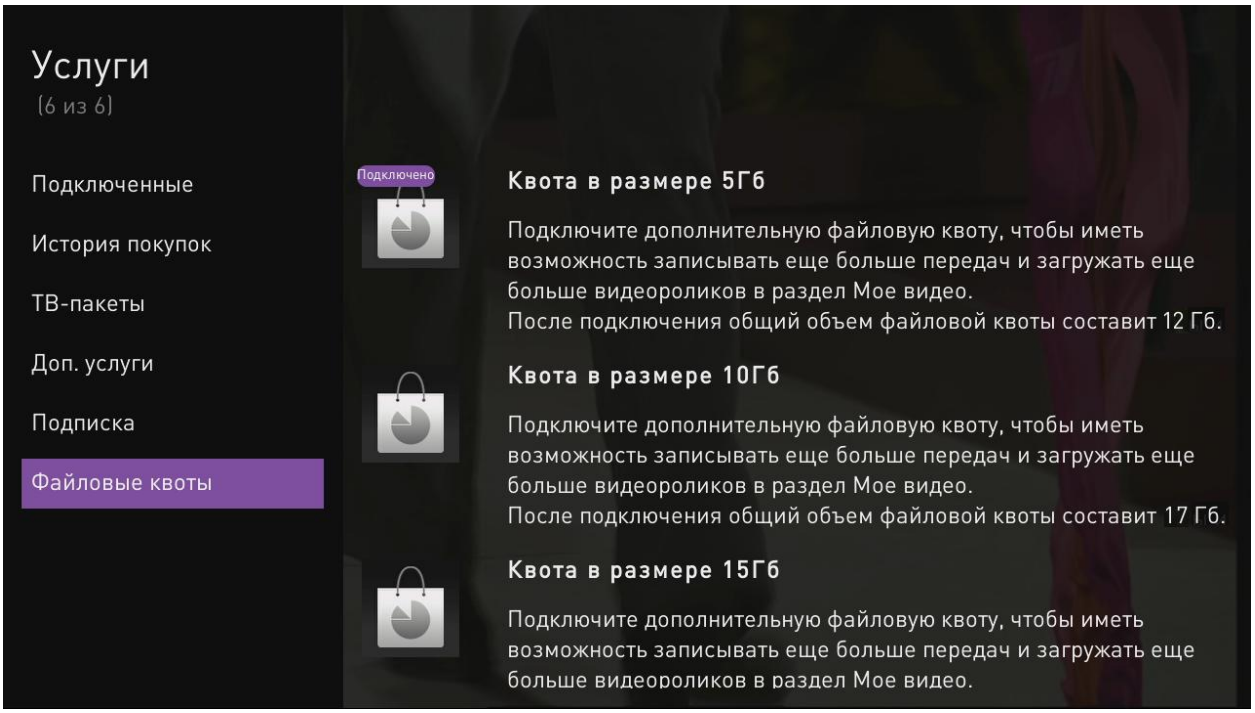

Выберите желаемую квоту из списка и нажмите кнопку *ОК*. Для подключения квоты нажмите **Подключить**:

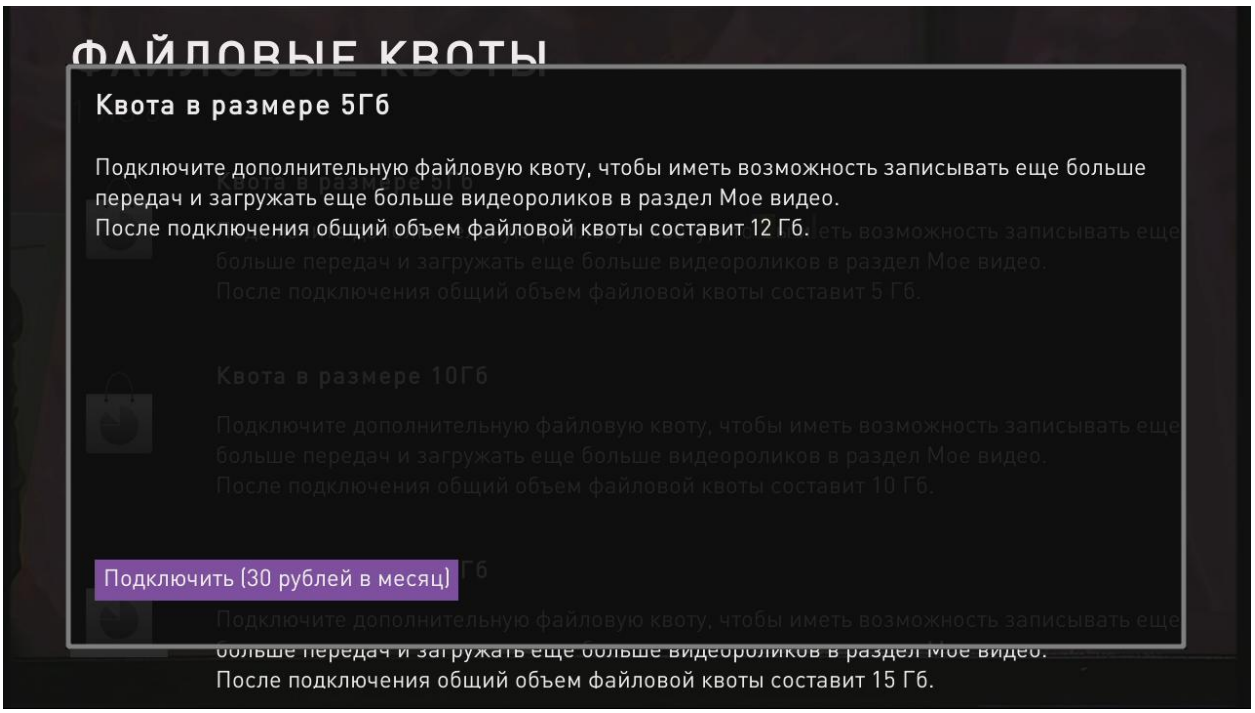

Подтвердите подключение, нажав **Согласен**:

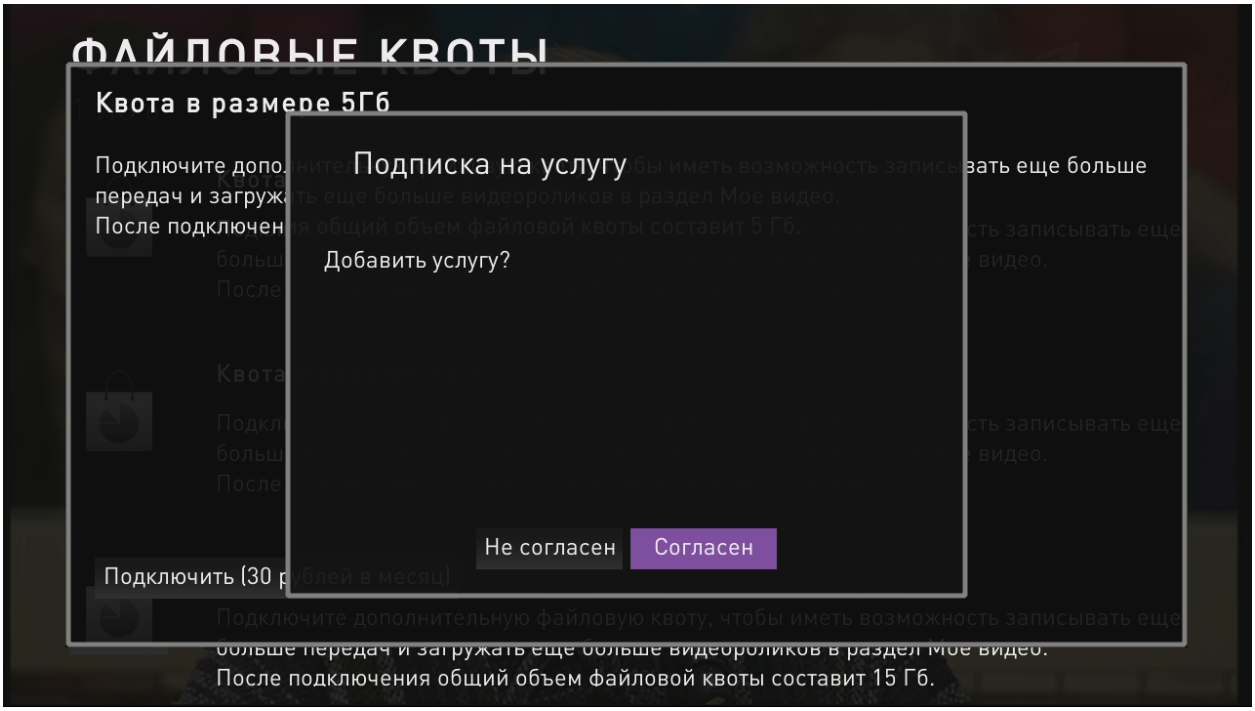

Файловая квота будет подключена согласно правилам действующего тарифа. При этом дополнительные квоты являются взаимоисключающими. Если у вас подключена квота 5 Гб, и вы подключаете квоту 10 Гб, то квота 5 Гб будет отключена автоматически, и размер вашей доступной квоты станет равным 17 Гб (с учетом 7 Гб квоты по умолчанию). Квота 7 Гб по умолчанию предоставляется бесплатно, и ее нельзя отключить.

При попытке переключиться с большей дополнительной файловой квоты на меньшую (например, с 10 Гб на 5 Гб), или вообще отключить дополнительную файловую квоту, появляется предупреждение, в том случае, если у вас остаются записанные ТВ-передачи и загруженное видео, объем которых превысит новый объем доступной квоты. Если вы все-таки уменьшили квоту, доступ к услугам записи передач и загрузке видео блокируется на 2 недели. В это время вам будет предложено увеличить квоту. Если увеличения квоты не произойдет, через 2 недели будут автоматически удалены самые старые загруженные видеоролики, затем самые старые записанные передачи, до тех пор, пока их объем не уменьшится до доступной квоты. При этом файл удаляется целиком, даже если его размер не полностью превышает объем квоты. После удаления превышающих квоту файлов услуга записи ТВ-передач и загрузки видео снова становится доступной.

Мы рекомендуем вам удалить ненужные видеоролики самостоятельно перед переключением квоты.

9 ТВ

В разделе **ТВ** собраны все функции связанные с просмотром ТВ-каналов и программы передач: вы можете выбрать канал, посмотреть программу передач, установить напоминание о передаче, добавить передачу в любимые или посмотреть уже прошедшую в эфире передачу.

В разделе доступны функции управления просмотром – пауза, перемотка во время просмотра «живой» трансляции, при условии, что у вас подключена соответствующая услуга.

9.1 Переключение каналов

Вы можете переключить канал:

- ✓ В режиме меню в разделе **ТВ**, выбрав его из списка и нажав кнопку*OK*
- ✓ В режиме просмотра, нажав кнопку *OK* и выбрав нужный канал из списка
- ✓ По номеру канала, для этого введите номер с помощью пульта
- ✓ По нажатию *CH*▲▼

9.1.1 Из раздела ТВ

В разделе **ТВ** отображается список каналов, отсортированный по тематикам идущих на них в настоящий момент передач. Чтобы переключить канал, выберите его из списка и нажмите кнопку *OK*.

ТВ-приставка переключится на выбранный канал. Чтобы вернуться в меню, нажмите кнопку *TOGGLE* . Чтобы ввернуться к просмотру передачи, нажмите кнопку*TOGGLE* еще раз.

Чтобы посмотреть список ТВ-каналов, сгруппированных по тематикам показываемых в настоящий момент передач, нажмите кнопку *ВЛЕВО.*

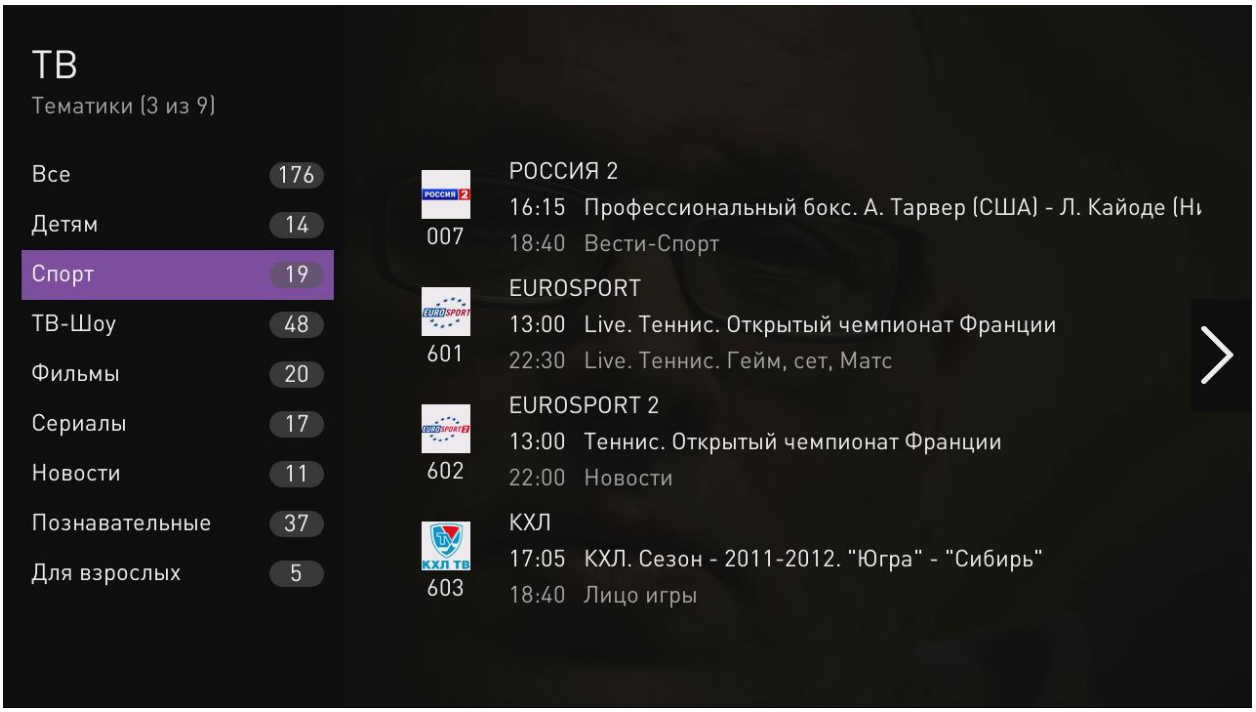

Выберите интересующую вас тематику с помощью кнопок *ВВЕРХ/ВНИЗ* и нажмите кнопку *ВПРАВО* для перехода к списку каналов, на которых в настоящий момент идут передачи выбранной тематики.

9.1.2 В режиме просмотра

В режиме просмотра нажмите кнопку*ОК*. В появившемся списке выберите канал с помощью *ВВЕРХ*/*ВНИЗ* и снова нажмите кнопку *ОК*.

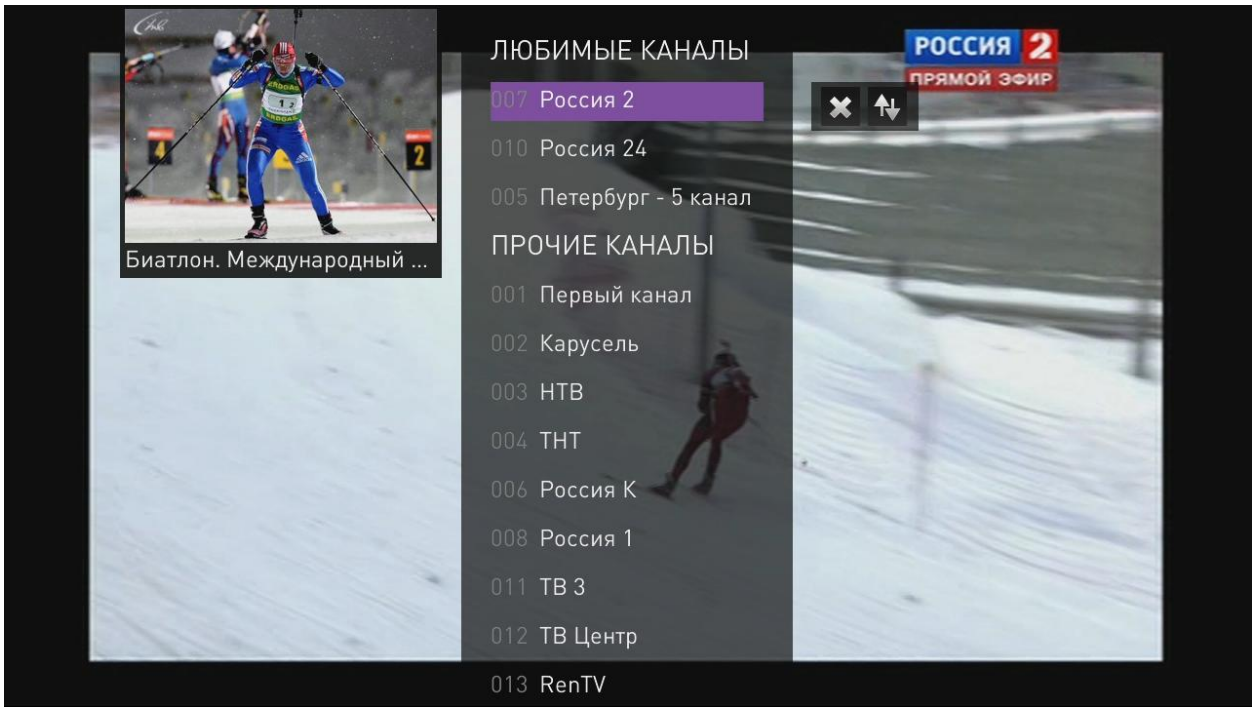

ТВ-приставка переключится на выбранный канал.

9.1.3 С помощью пульта

По номеру канала

Введите номер канал с помощью пульта. Если канал с таким номером существует, ТВ-приставка переключится на этот канал. Если канала с таким номером не существует, ТВ-приставка останется на текущем канале.

Номер канала отображается в списке в режиме просмотра и в режиме меню:

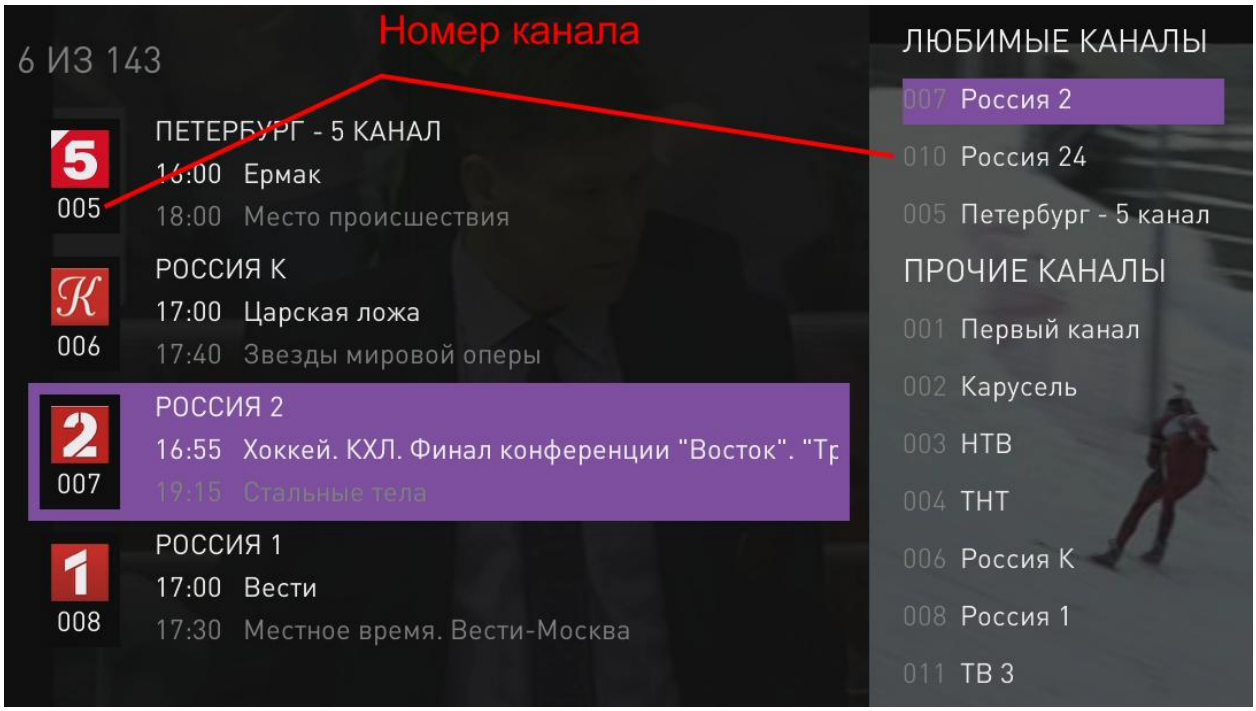

По кнопкам CH▲▼

По нажатию кнопки *CH▲* ТВ-приставка переключается в режим просмотра, при последующем нажатии происходит переключение на следующий по номеру канал. Если текущий канал последний по номеру, то по нажатию кнопки *CH▲* ТВ-приставка переключается на первый по номеру канал.

По нажатию кнопки *CH▼* приложение переключается в режим просмотра, ТВ-приставка переключается на предыдущий по номеру канал. Если текущий канал первый по номеру, то по нажатию *CH▼* ТВ-приставка переключается на последний по номеру канал.

9.2 Просмотр программы передач

В главном меню выберите раздел **ТВ** и нажмите кнопку*OK*. На экране появится список передач, транслируемых на разных каналах в данный момент.

Перемещайтесь по списку с помощью кнопок *ВВЕРХ/ВНИЗ*. В правой части экрана появится описание передачи, которая идет на канале в настоящий момент.

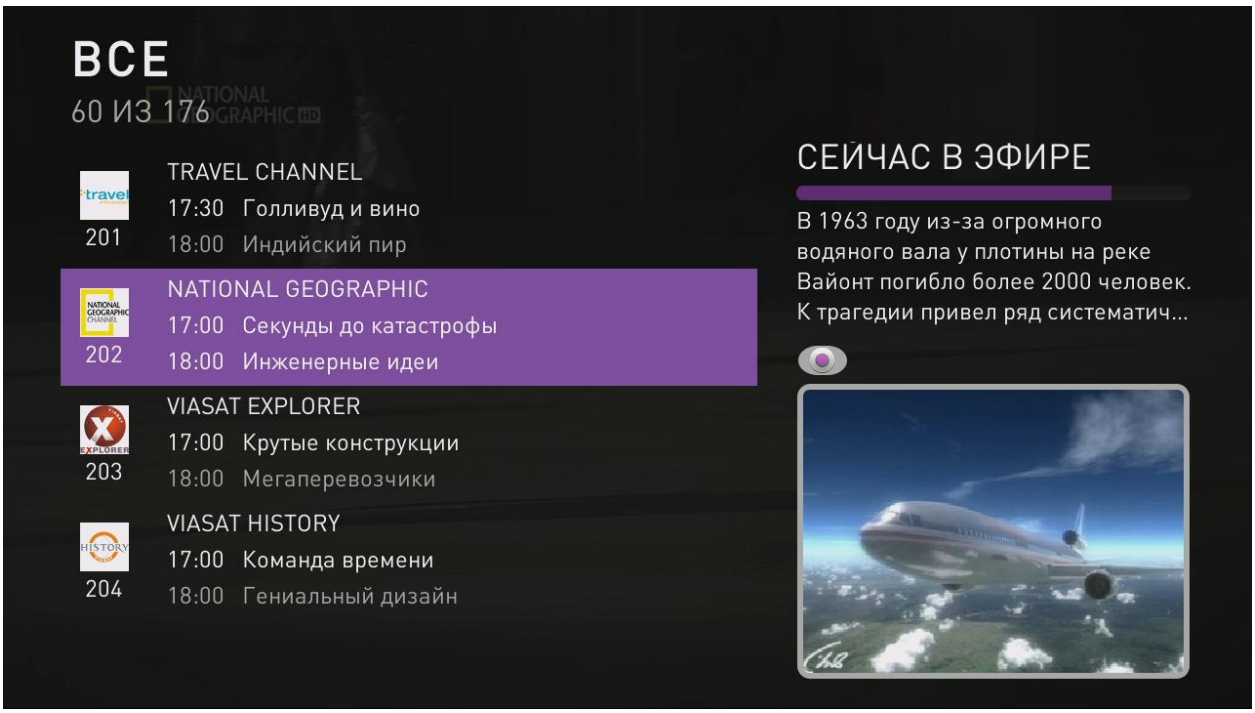

Чтобы посмотреть список всех передач на выбранном канале, нажмите кнопку *ВПРАВО*.

Перемещайтесь по списку с помощью кнопок *ВВЕРХ/ВНИЗ*. В правой части экрана появится подробное описание передачи.

Программа на прошедшие дни (вчера, позавчера и ранее) находится вверху списка, а программа на будущие дни (завтра, послезавтра и далее) находится внизу списка.

Программы, уже прошедшие в эфире, выделены серым цветом, текущая передача – розовым, будущие передачи - белым.

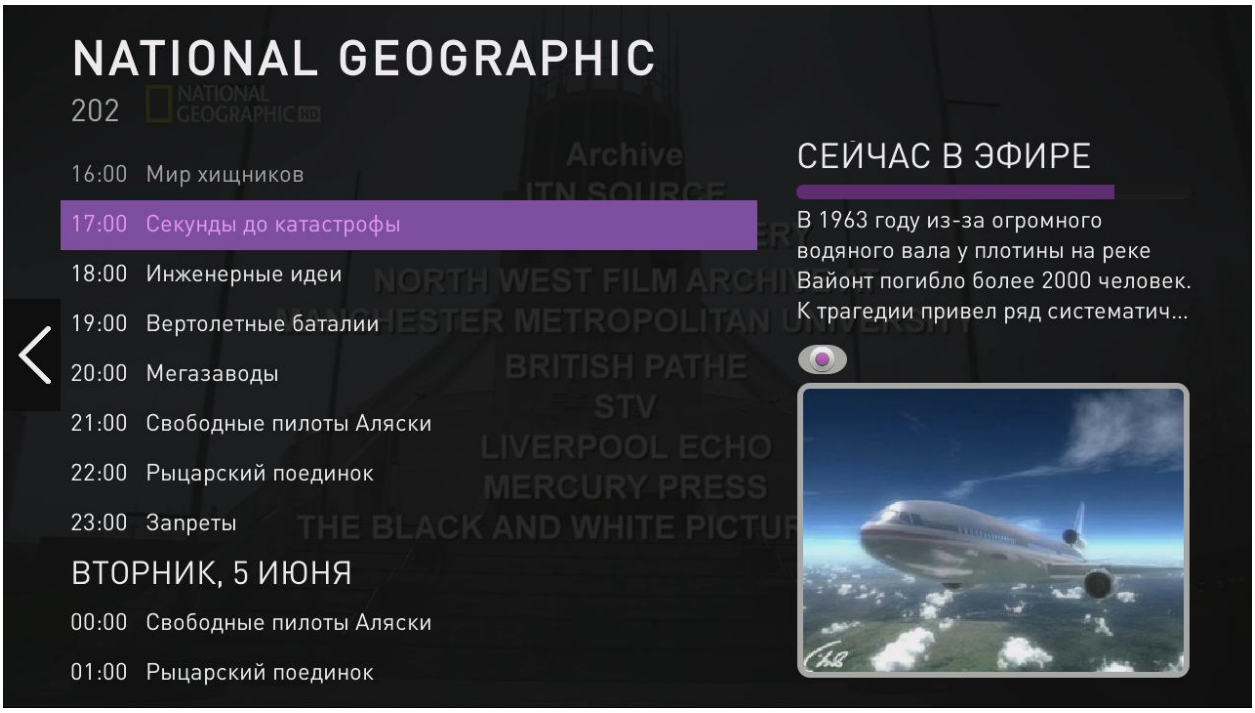

Чтобы посмотреть информацию о выбранной передаче нажмите кнопку *ОК,* и вы перейдете в ее карточку. Из карточки передачи вам доступны ряд общих действий и ряд специфических, зависящих от того, какая это передача: уже прошедшая в эфире, идущая прямо сейчас или еще не начавшаяся.

Из общих действий доступна возможность перейти на текущую передачу идущую на канале по нажатию **Перейти на канал**; посмотреть более подробную информацию о передаче, если таковая доступна, по нажатию **О программе**; выставить оценку передаче по нажатию **Нравится** или **Не нравится**.

Прошедшую передачу вы можете посмотреть из архива по нажатию **Смотреть**. Уже начавшуюся и идущую в текущий момент передачу вы можете начать смотреть с самого начала, нажав **Смотреть с начала**.

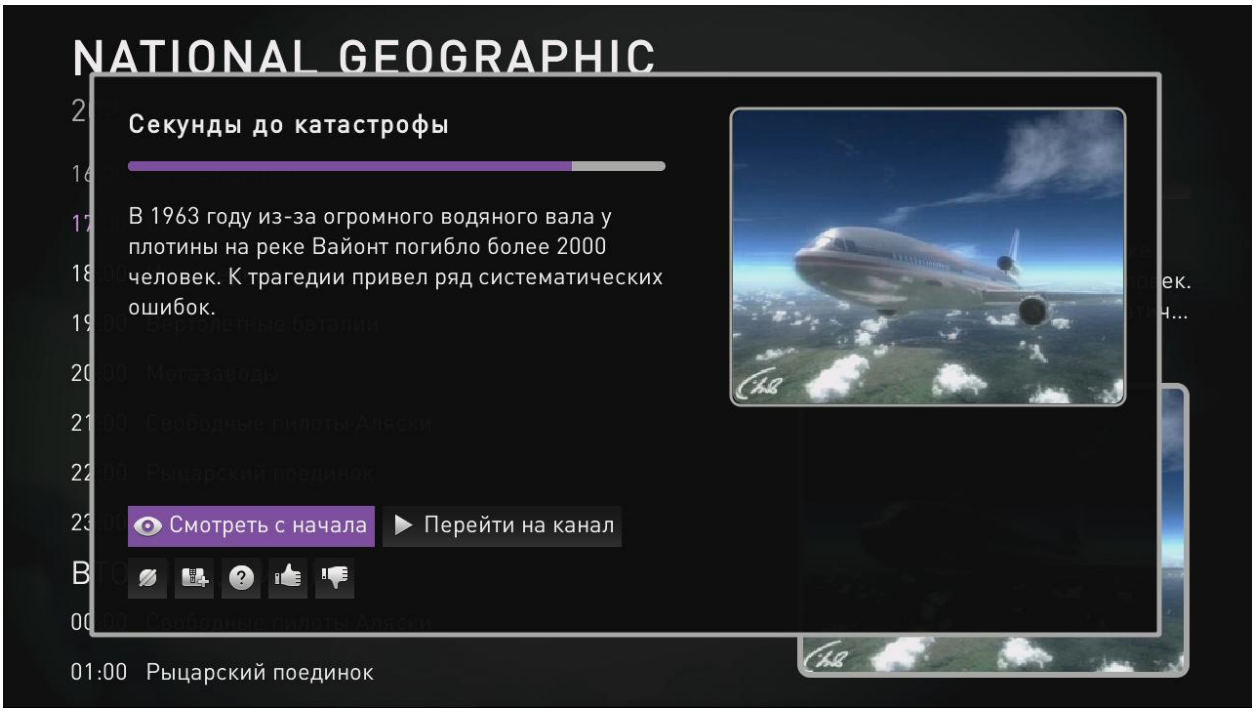

Чтобы посмотреть описание текущей передачи на канале в режиме просмотра, нажмите кнопку *ВВЕРХ*. Из этого режима вам также доступны все действия с передачей, что и из карточки передачи. Для того чтобы перейти к выбору передачи на текущем канале, еще раз нажмите кнопку *ВВЕРХ.* Вы можете пролистывать передачи, нажимая кнопки *ВПРАВО* и *ВЛЕВО*.

Для того чтобы вернуться к кнопкам в описании передачи, нажмите кнопку *ВНИЗ*. Чтобы скрыть описание, нажмите кнопку *ВНИЗ* еще раз или нажмите кнопку *BACK*.

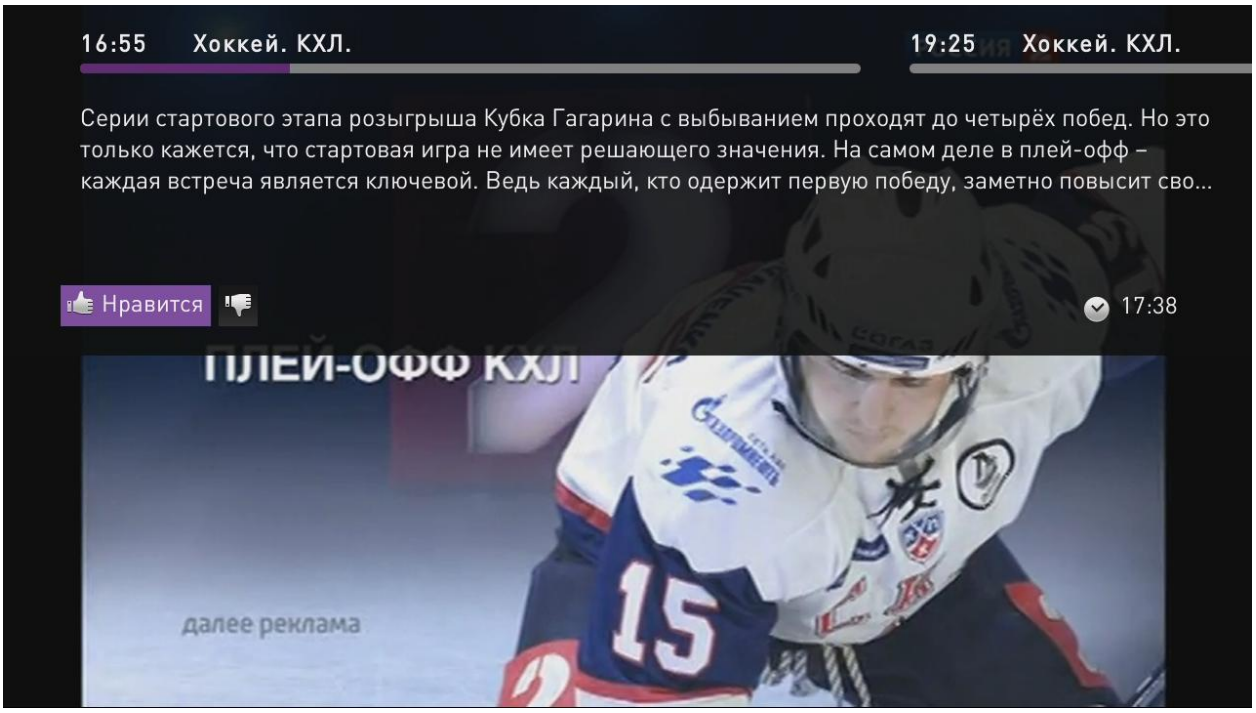

При переключении канала в верхней части экрана появляется информация о текущей передаче, транслируемой на канале:

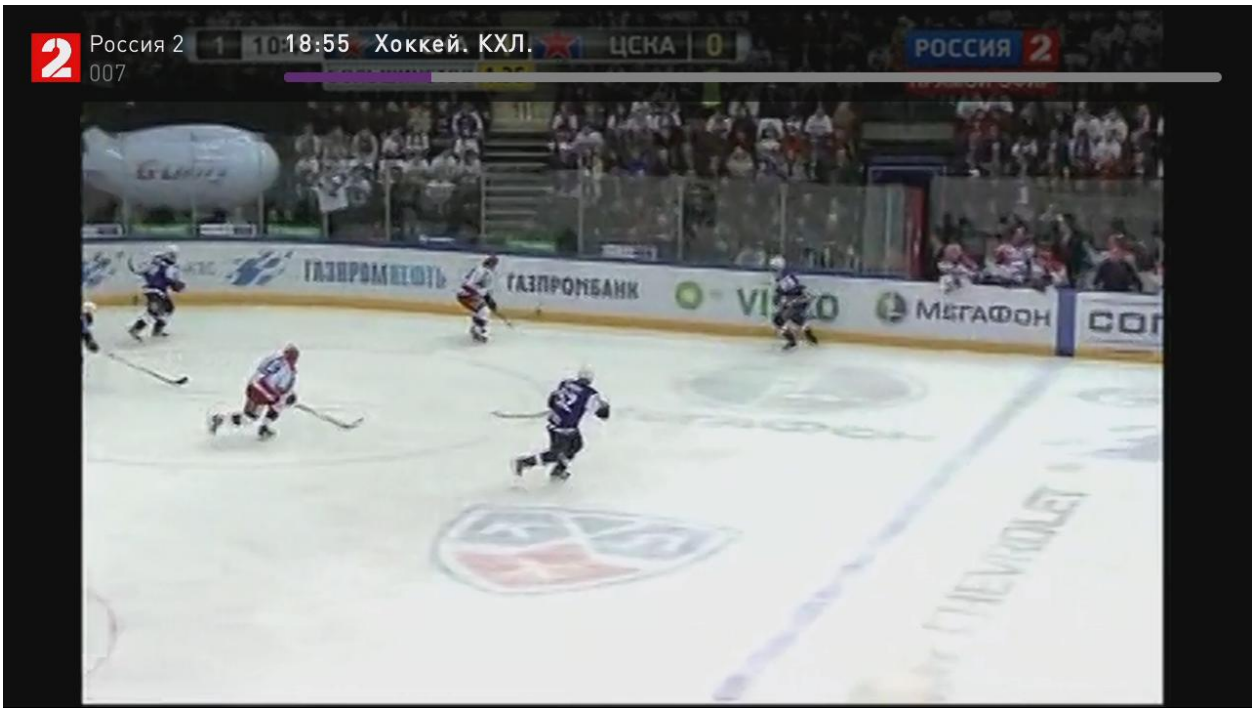

9.3 Добавление канала в любимые

Вы можете указать, какие каналы являются любимыми, чтобы упростить к ним доступ к ним в дальнейшем. Списком любимых каналов можно воспользоваться по нажатию *OK* в режиме просмотра и в меню **Моё** – **Любимые каналы**.

Список любимых каналов является индивидуальным для каждого профиля и может состоять из любого количества каналов. Вы можете добавлять в него любые каналы. При добавлении канала в любимые нумерация каналов не изменяется. Номера каналов определяются оператором.

Чтобы отметить любимые каналы, в режиме просмотра нажмите кнопку *OK*, выберите канал из группы ПРОЧИЕ КАНАЛЫ, нажмите кнопку *ВПРАВО*, на экране появится кнопка **В любимые**, нажмите OK:

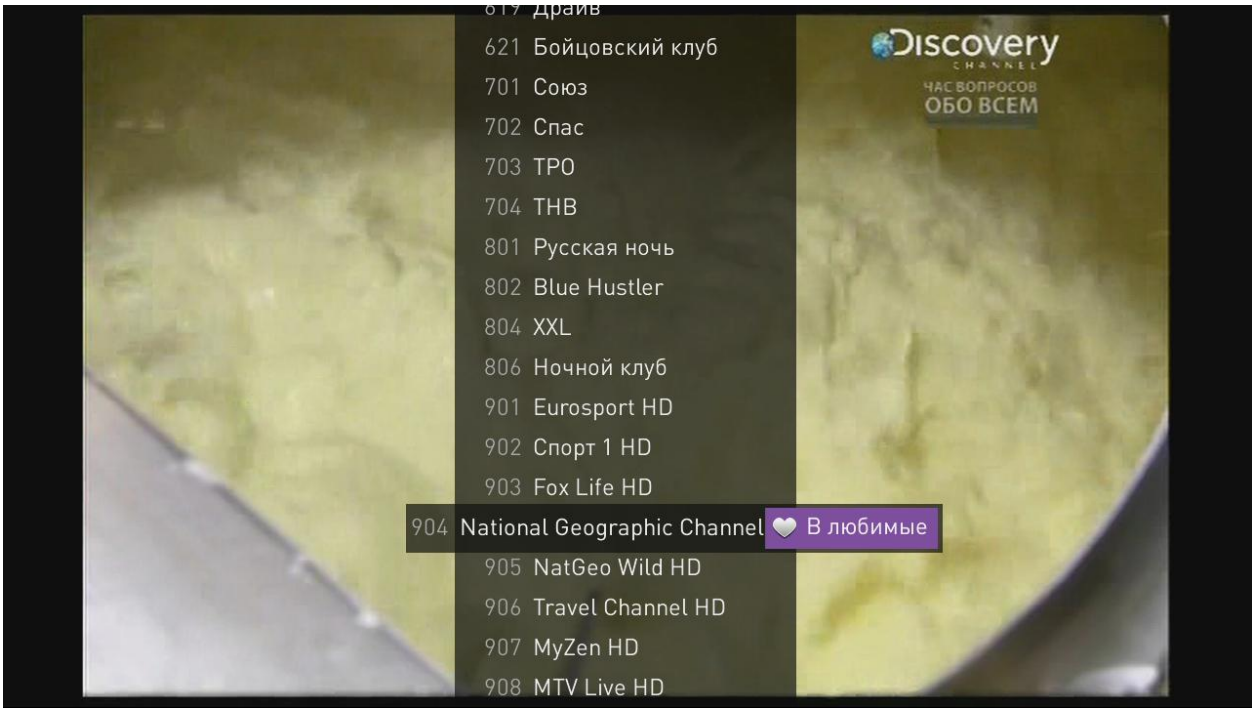

Канал переместится в группу ЛЮБИМЫЕ КАНАЛЫ в этом же списке. Для быстрого перехода к началу списка можно нажать кнопку *1* на пульте.

Любимые каналы также отображаются в списке **Моё** – **Любимые каналы**.

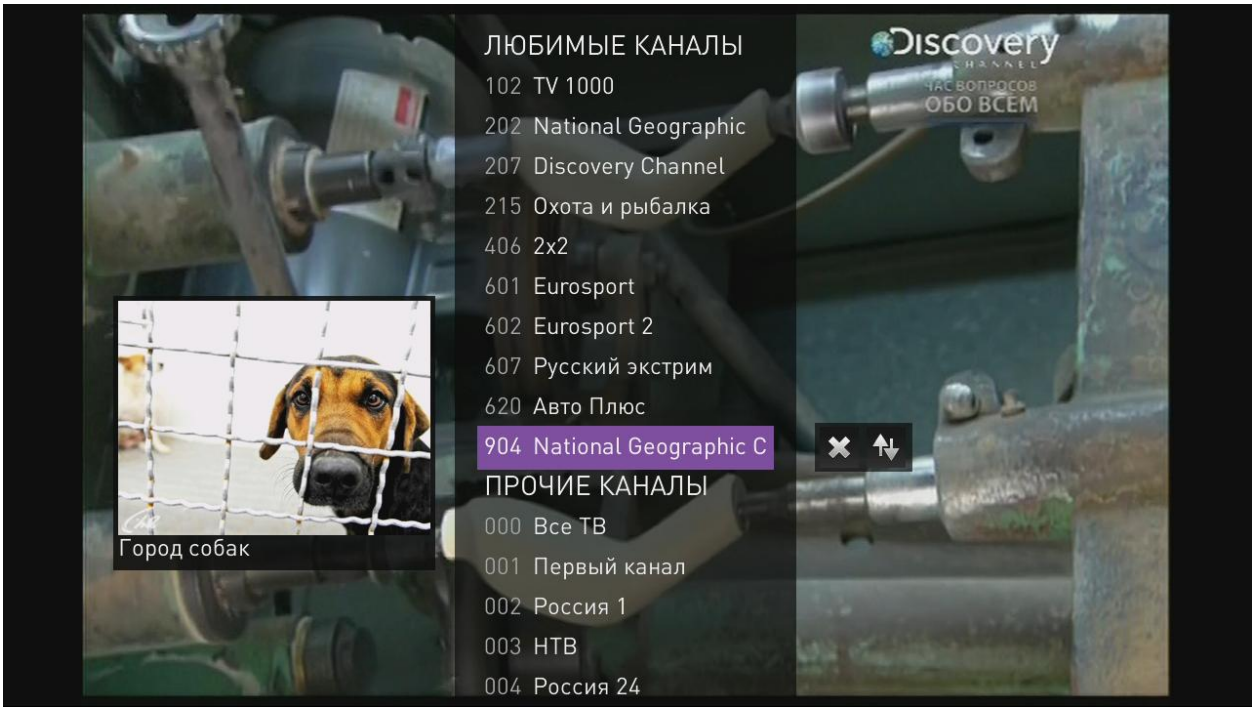

Чтобы удалить канал из избранного, выберите его из группы ЛЮБИМЫЕ КАНАЛЫ, нажмите кнопку *ВПРАВО* и затем **Убрать**:

9.4 Сортировка каналов

Вы можете перемещать каналы в пределах списка ЛЮБИМЫЕ КАНАЛЫ, для этого:

- ✓ Нажмите OK в режиме просмотра, чтобы открыть список ЛЮБИМЫЕ КАНАЛЫ
- ✓ Выберите канал, который хотите переместить, нажмите *ВПРАВО* 2 раза. На экране появится кнопка **Переместить**:

- ✓ Нажмите *OK* и двигайте канал по списку с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ:

✓ Чтобы сохранить позицию канала в списке, нажмите *OK* еще раз. На экране снова появится кнопка **Переместить**:

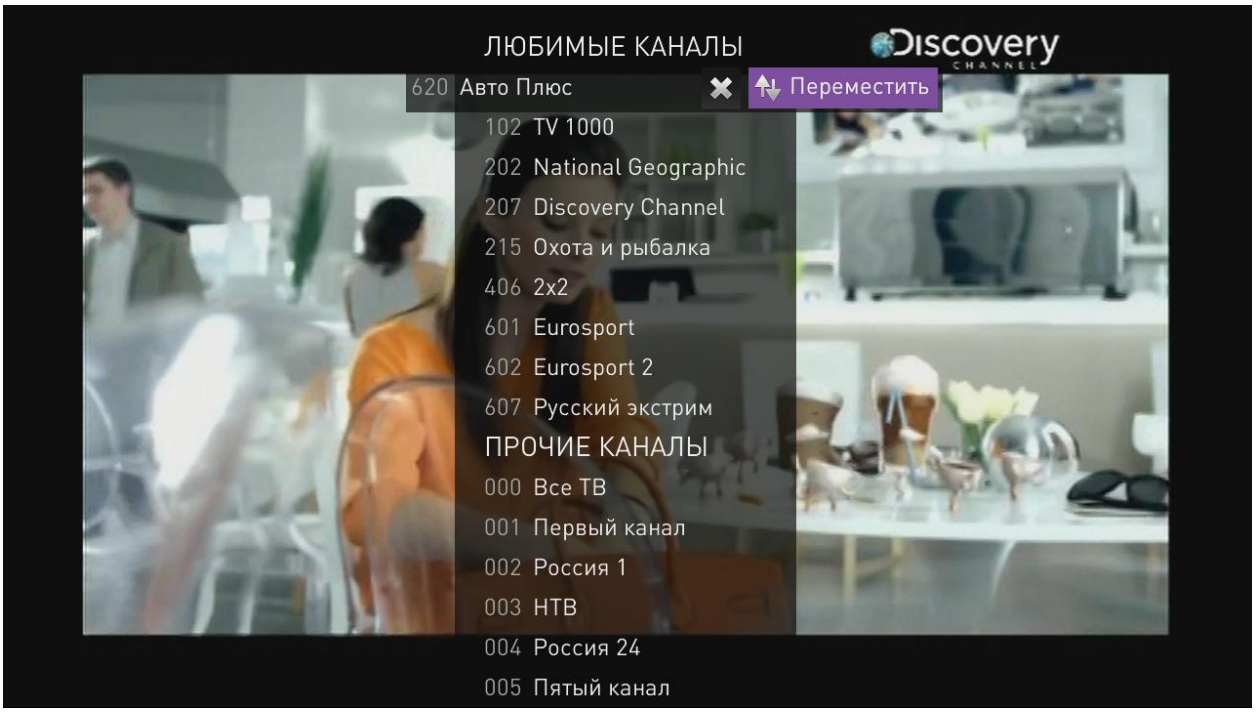

При перемещении нумерация каналов не изменяется. Номера каналов определяется оператором.

9.5 Установка напоминания о ТВ-передаче

Функция напоминания поможет вам не пропустить интересную передачу, напомнив о ее начале всплывающим сообщением. Для этого ваш телевизор и ТВ-приставка должны быть включены.

Чтобы установить напоминание о ТВ-передаче, откройте ее карточку в режиме меню и нажмите **Напомнить,** после чего напоминание будет установлено:

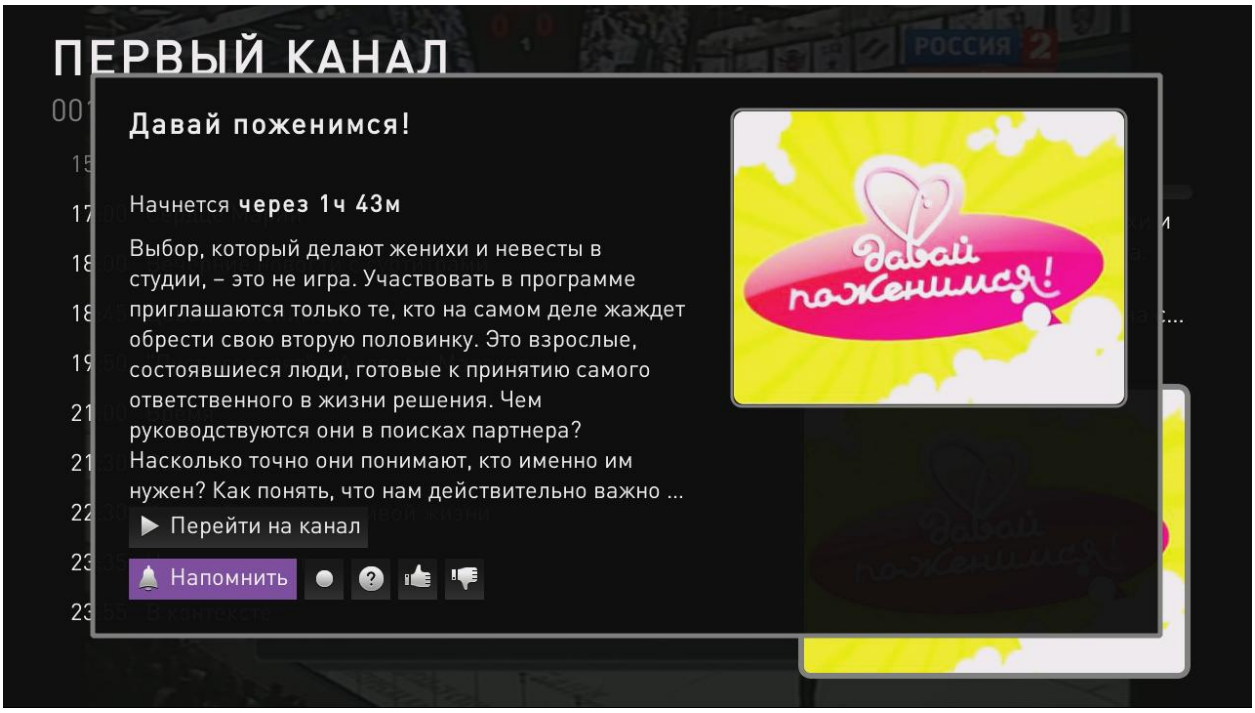

Вы можете удалить напоминание, выбрав передачу и нажав **Снять напоминание** в окне с ее описанием.

9.6 Управление просмотром

9.6.1 Запись будущих передач

Вы можете поставить на запись передачу, которая еще не началась, если у вас подключена дополнительная услуга «Управление просмотром»,а также доступен необходимый объем файловой квоты, либо если вы используете ТВ-приставку с жестким диском.

Чтобы поставить передачу на запись, откройте ее карточку или в режиме просмотра нажмите ВВЕРХ, затем **Записать**. Передача будет поставлена на запись и по окончании записи будет доступна в разделе **Моё** – **Записи**.

Если услуга недоступна, то на экране появится соответствующее сообщение. Если для записи недостаточно файловой квоты, сообщение об этом также появится на экране. Если квоты недостаточно, для того чтобы произвести запись вам нужно либо докупить файловую квоту (подробнее *8.6 Как активировать дополнительную файловую квоту*), либо удалить ранее сделанные записи. Чтобы освободить место, вы можете удалить старые записи в разделе **Моё - Записи** или загруженное персональное видео в разделе **Моё - Моё видео**. После этого снова попробуйте поставить передачу на запись.

Вы можете отменить запись, нажав **Удалить запись** в окне с описанием передачи.

Записанные передачи хранятся в течение 30 дней с момента записи. По истечении 30 дней они автоматически удаляются. Чтобы сохранить передачу на более долгий срок, добавьте ее в архив, подробнее см *9.6.3 Архив передач*.

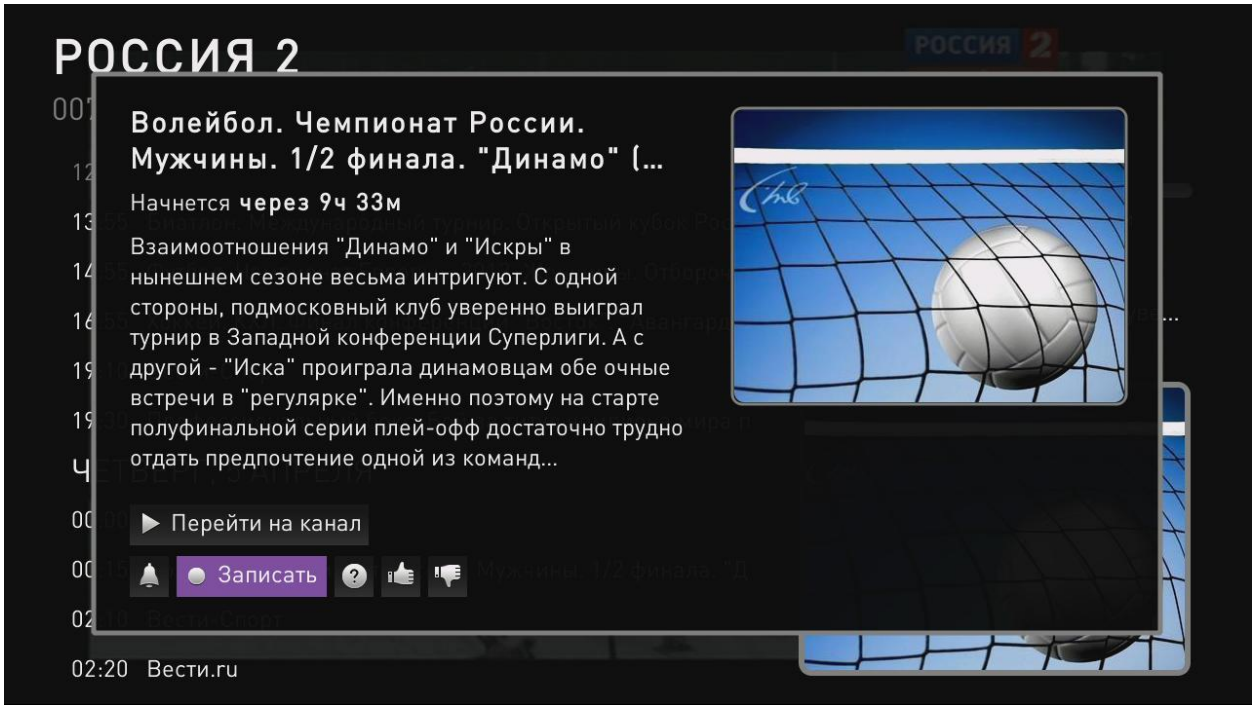

9.6.2 Запись всех выпусков

Для серийных передач (телесериалов, познавательных передач и др.) доступна функция записи всех выпусков. Вы можете воспользоваться данной функцией, если у вас подключена услуга «Управление просмотром».

Чтобы записать все выпуски передачи, нажмите **Записать все выпуски** в окне с описанием передачи в режиме просмотра (описание передачи появляется по нажатию ВВЕРХ):

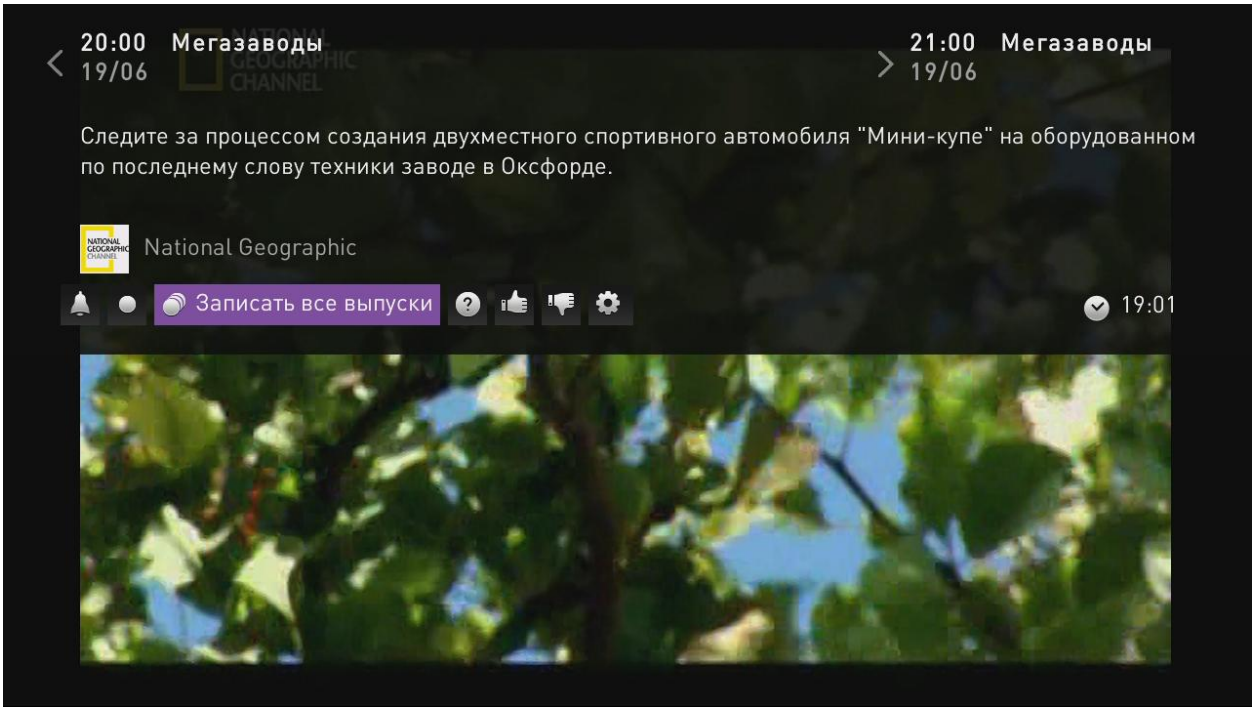

или на карточке с описанием передачи:

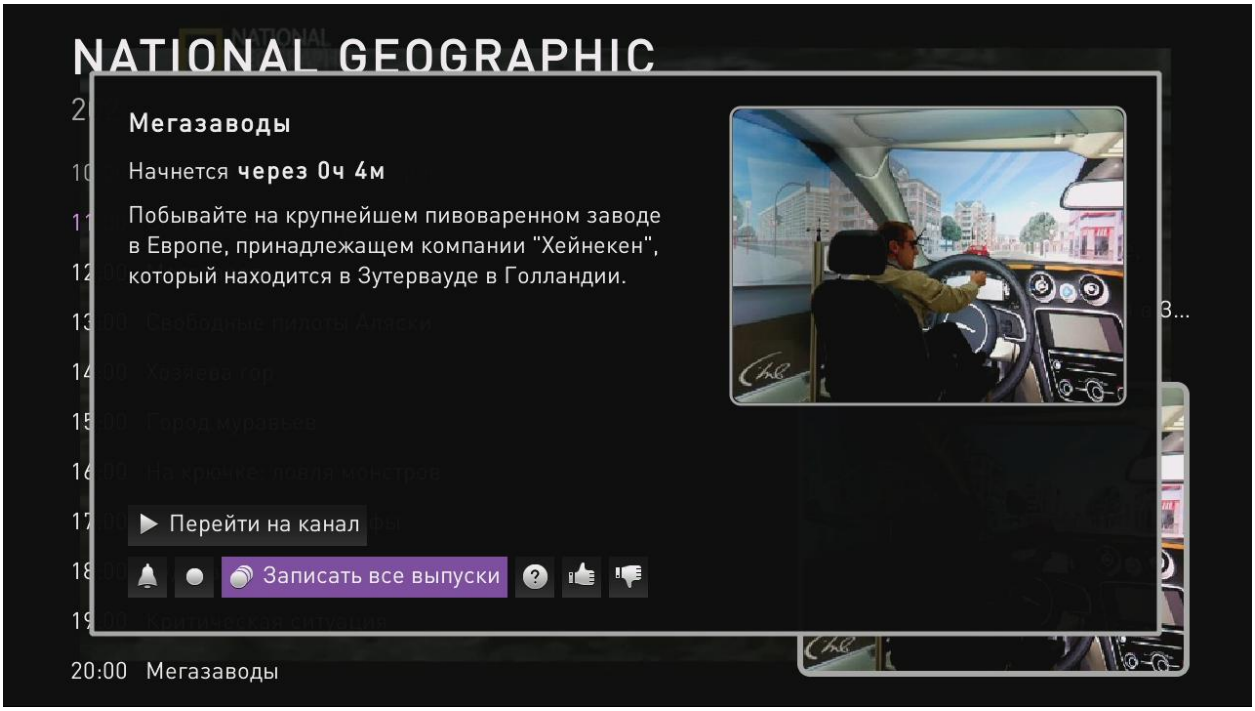

Записанные выпуски будут появляться в разделе **Моё** – **Записи** – **Записанные программы**.

Запись всех выпусков передачи осуществляется в рамках файловой квоты. Если квоты недостаточно, очередной выпуск не будет записан. Если вы исчерпали файловую квоту, можете удалить записанные передачи или подключить файловую квоту большего размера (подробнее *8.6 Как активировать дополнительную файловую квоту*). Запись передач возобновится при освобождении достаточного размера квоты.

9.6.3 Архив передач

Записанные передачи автоматически удаляются по прошествии 30-ти с момента записи. Чтобы сохранить передачу на более долгий срок, добавьте ее в архив в разделе **Моё** – **Моё видео**:

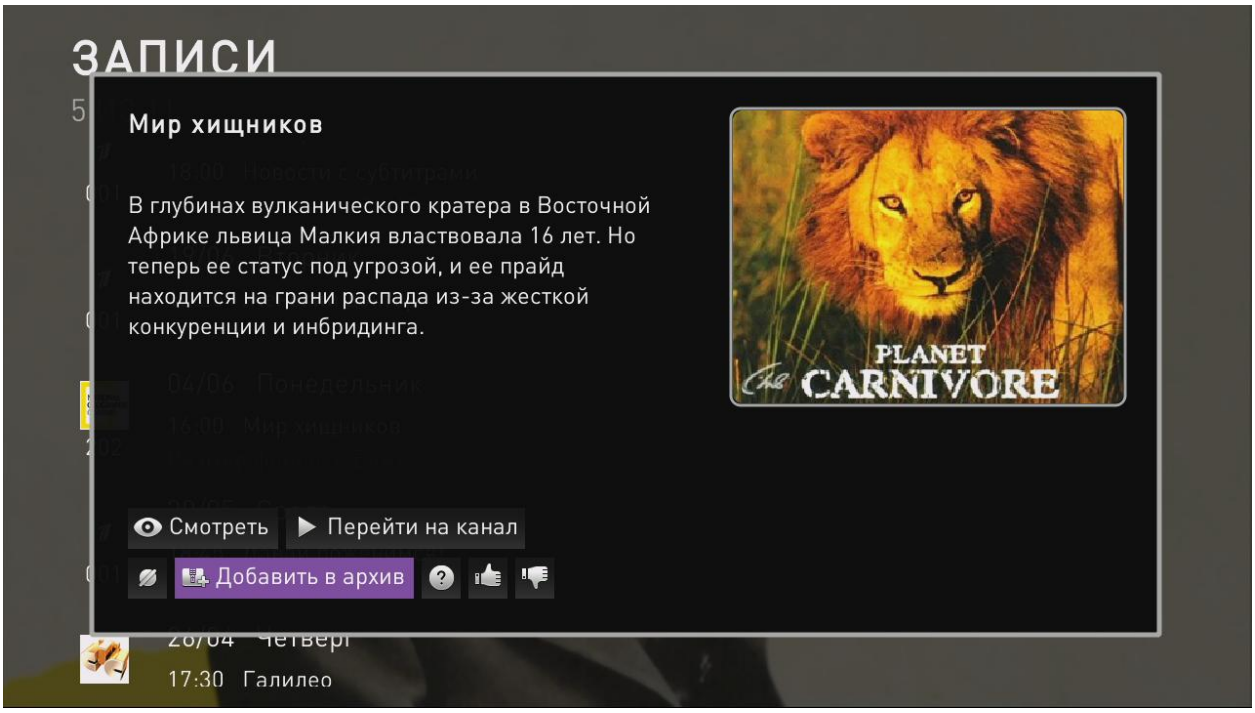

Добавленные в архив передачи хранятся до тех пор, пока вы не удалите их вручную.

Добавленные передачи можно удалить из архива (нажмите **Удалить из архива**), и они будут автоматически удалены при следующей проверке срока хранения передач.

9.6.4 Пауза во время просмотра текущей передачи и просмотр с начала

Вы можете поставить идущую передачу на паузу, если у вас подключена дополнительная услуга «Управление просмотром», либо если вы используете ТВ-приставку с жестким диском. Максимальная длительность паузы – не более 3-х часов подряд. После этого пауза автоматически отключается и ТВ-приставка переключается на текущую трансляцию на данном канале.

Управление просмотром с помощью пульта ДУ:

- Пауза/Воспроизведение

- Перемотка вперед

- Перемотка назад

Управление просмотром с помощью меню:

В режиме просмотра нажмите кнопку *ВНИЗ*. На экране появится панель управления просмотром, аналогичная видеоплееру для просмотра фильма:

- **Стоп**(возвращает к режиму просмотра в реальном времени)

- **Перемотка назад** (до момента начала записи)

 - **Пауза/Воспроизведение**

- **Перемотка вперед** (до трансляции в режиме реального времени)

Чтобы закрыть панель управления просмотром, нажмите кнопку *ВВЕРХ* или кнопку *BACK*.

Уже начавшуюся и идущую в текущий момент передачу вы можете начать смотреть с самого начала, нажав **Смотреть с начала** из карточки передачи, либо в режиме просмотра, нажав *ВВЕРХ*, затем **Смотреть с начала**.

9.6.5 Просмотр прошедших передач

Вы можете посмотреть прошедшую передачу, если у вас подключена услуга «Управление просмотром», и прошло не более 72-х часов с момента выхода её в эфир.

Просмотр прошедшей передачи из меню -

Откройте список передач канала, выберите кончившуюся передачу, которую хотите посмотреть, и нажмите кнопку *OK*.

В описании передачи нажмите **Смотреть**:

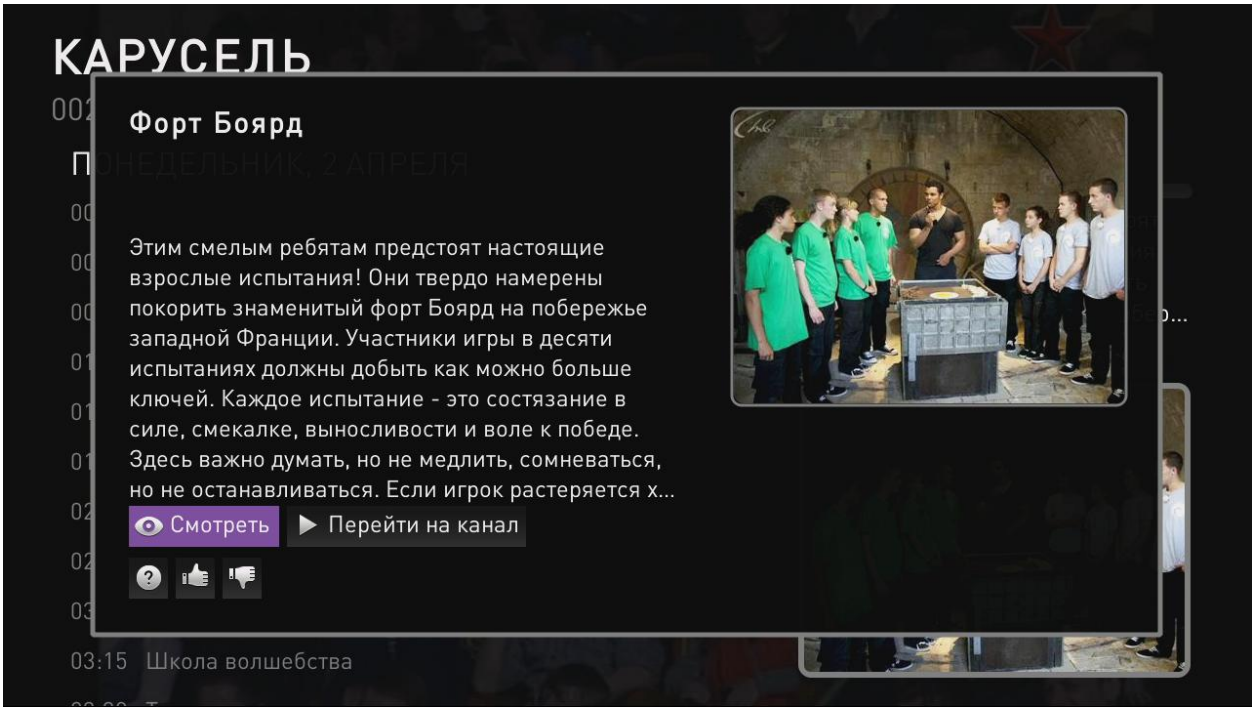

Начнется воспроизведение выбранной передачи.

В режиме просмотра -

Выберите прошедшую передачу и нажмите **Смотреть** в окне с ее описанием:

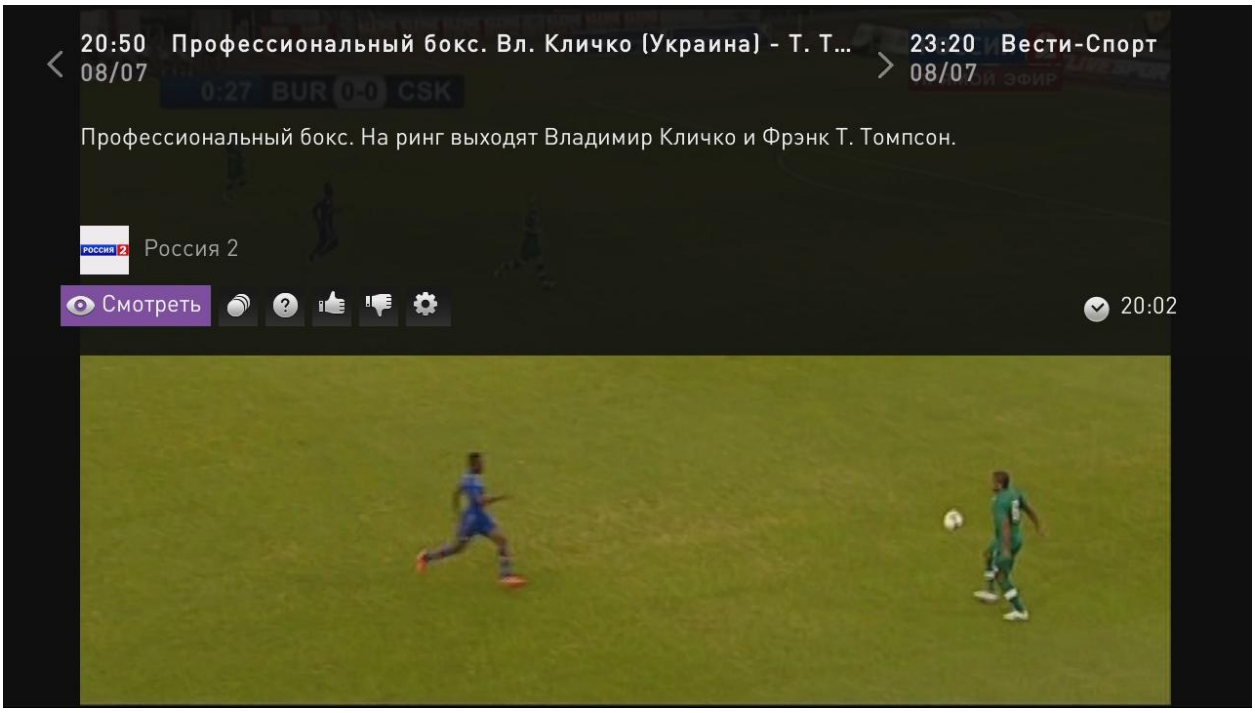

9.6.6 Выбор звуковой дорожки

Во время просмотра ТВ-канала вы можете переключить язык трансляции, если канал транслируется на нескольких языках.

Чтобы выбрать звуковую дорожку:

Первый способ. В режиме просмотра нажмите *ВВЕРХ*. В окне с описанием передачи нажмите **Настройки**. В появившемся окне выберите **Звуковые дорожки** и нажмите *OK*. Выберите звуковую дорожку и нажмите *OK* еще раз. Чтобы убрать окно настроек с экрана, нажмите *BACK*.

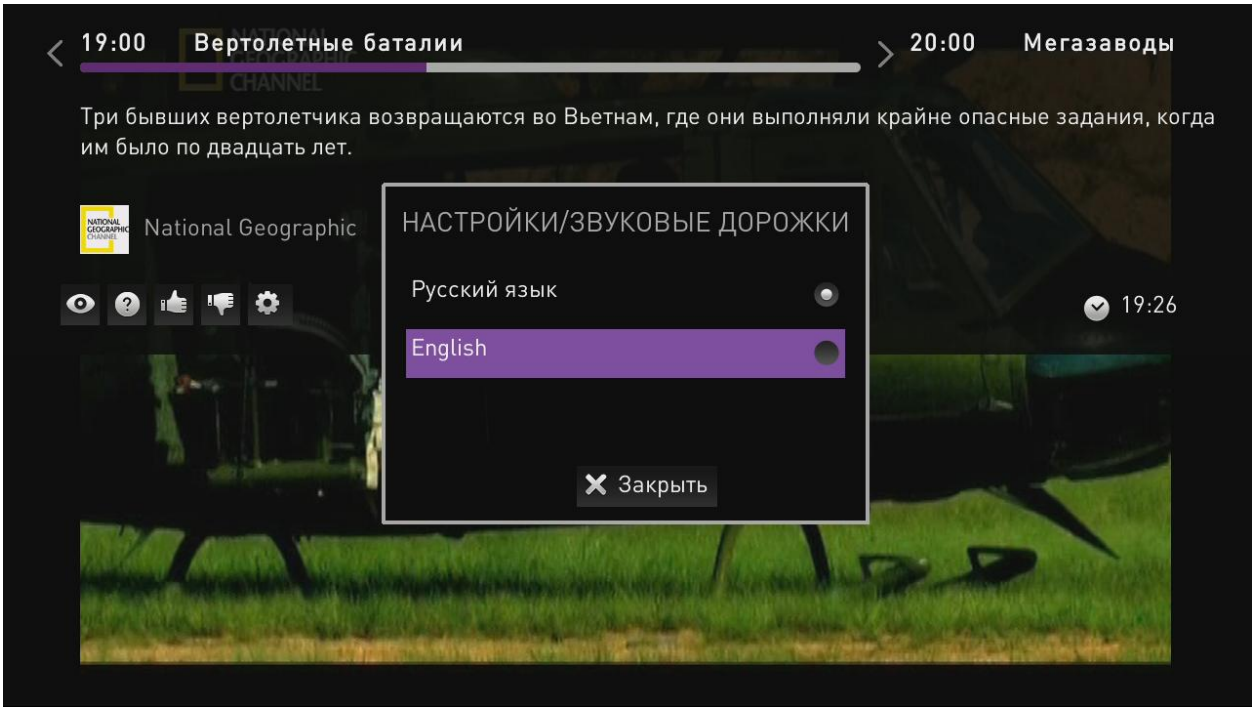

Второй способ (если подключена услуга «Управление просмотром»). В режиме просмотра нажмите *ВНИЗ*, на панели видеоплеера нажмите кнопку «Настройки» . В появившемся окне выберите Звуковые дорожки и нажмите *OK*. Выберите звуковую дорожку и нажмите *OK* еще раз. Чтобы убрать окно настроек с экрана, нажмите *BACK*.

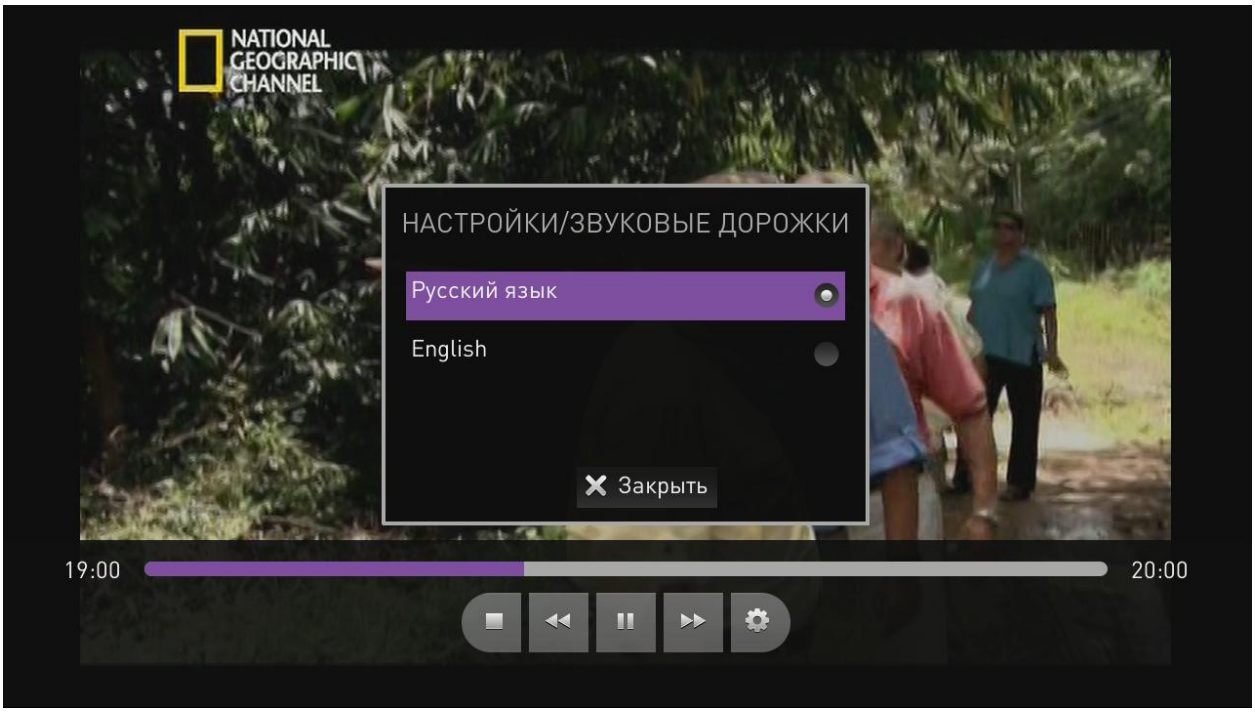

9.6.7 Выбор субтитров

Во время просмотра ТВ-канала вы можете выбрать субтитры, если на канале транслируются передачи, сопровождаемые субтитрами.

Чтобы выбрать субтитры, в режиме просмотра нажмите *ВВЕРХ*. В окне с описанием передачи нажмите **Настройки**. В появившемся окне выберите **Субтитры** и нажмите *OK*.

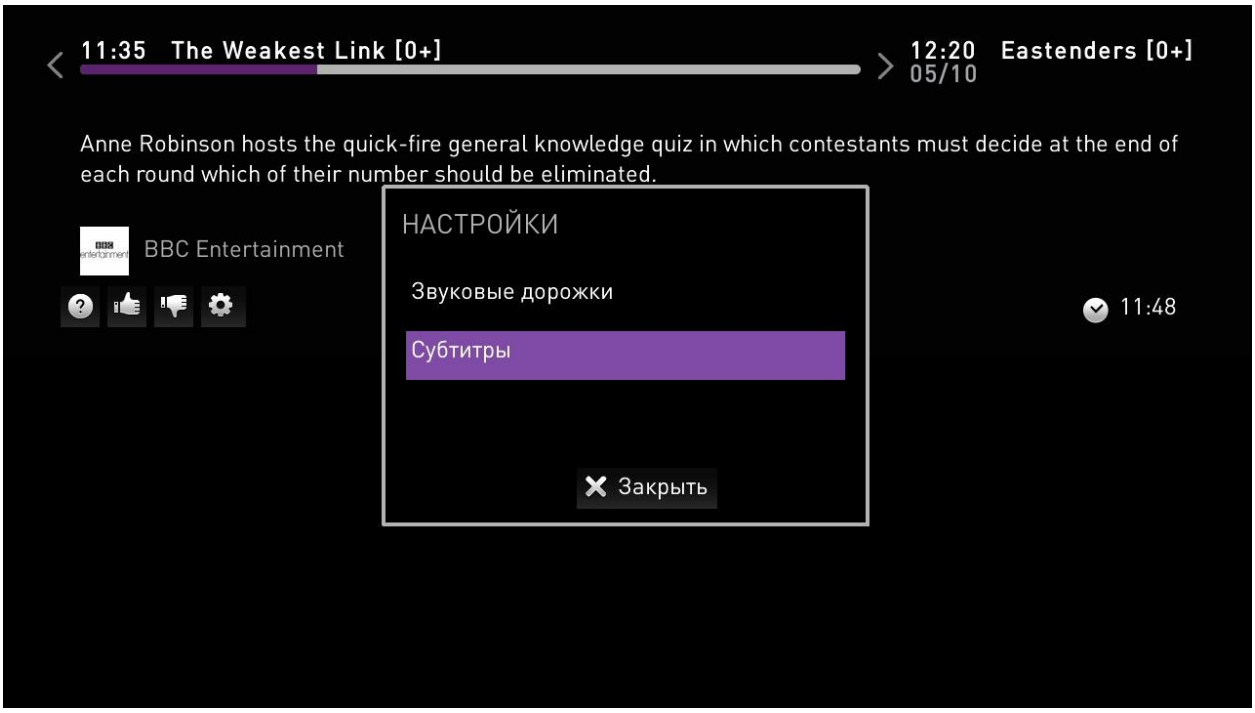

Выберите субтитры и нажмите *OK* еще раз. Чтобы убрать окно настроек с экрана, нажмите кнопку **Закрыть**.

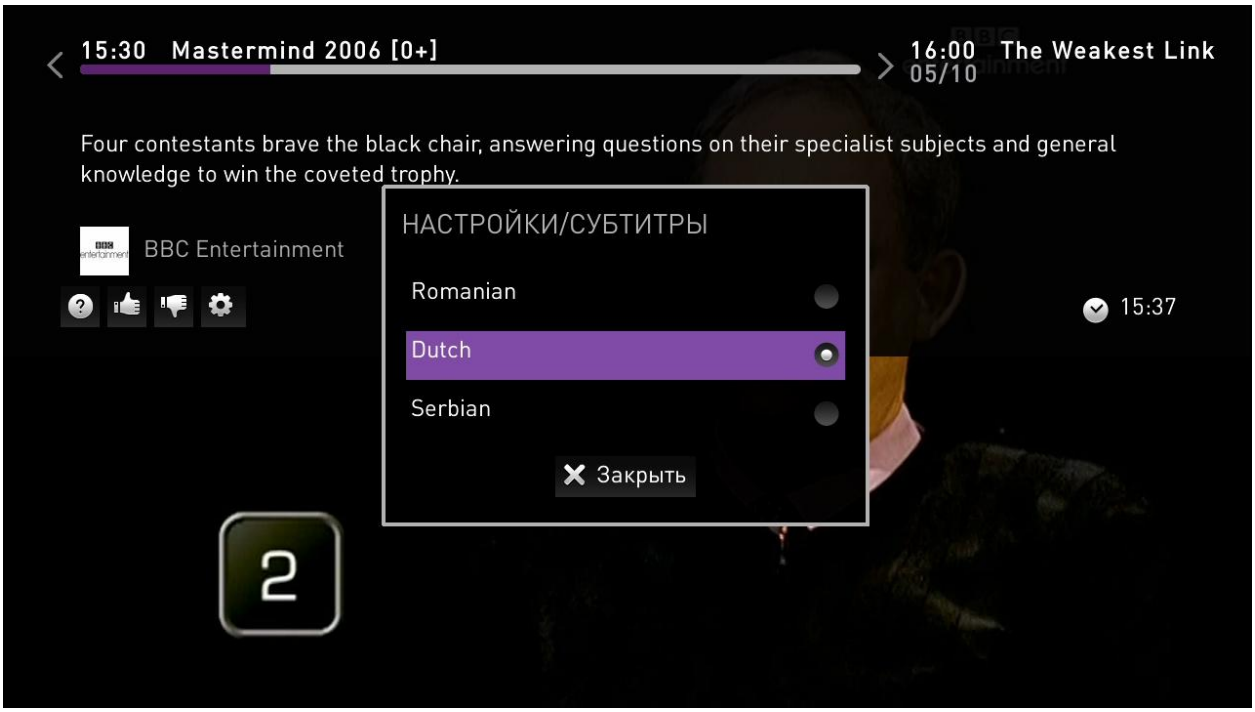

Субтитры отобразятся на экране:

9.7 Рекомендуемые передачи и фильмы

Во время просмотра ТВ-каналов вы можете посмотреть список передач и фильмов, которые могут быть вам интересны.

Чтобы посмотреть список рекомендуемых передач, нажмите кнопку *ВПРАВО*: появится список передач похожей тематики, которые идут на других каналах в данный момент. Для перехода между передачами нажимайте кнопки *ВВЕРХ* и *ВНИЗ*. При этом слева от ленты передач будет отображаться их краткое описание. Для того чтобы перейти к заинтересовавшей вас передаче, нажмите кнопку *ОК,* после чего Вы попадете в карточку передачи. Для того чтобы выйти из режима рекомендуемых передач, нажмите кнопку *ВЛЕВО* или *BACK.*

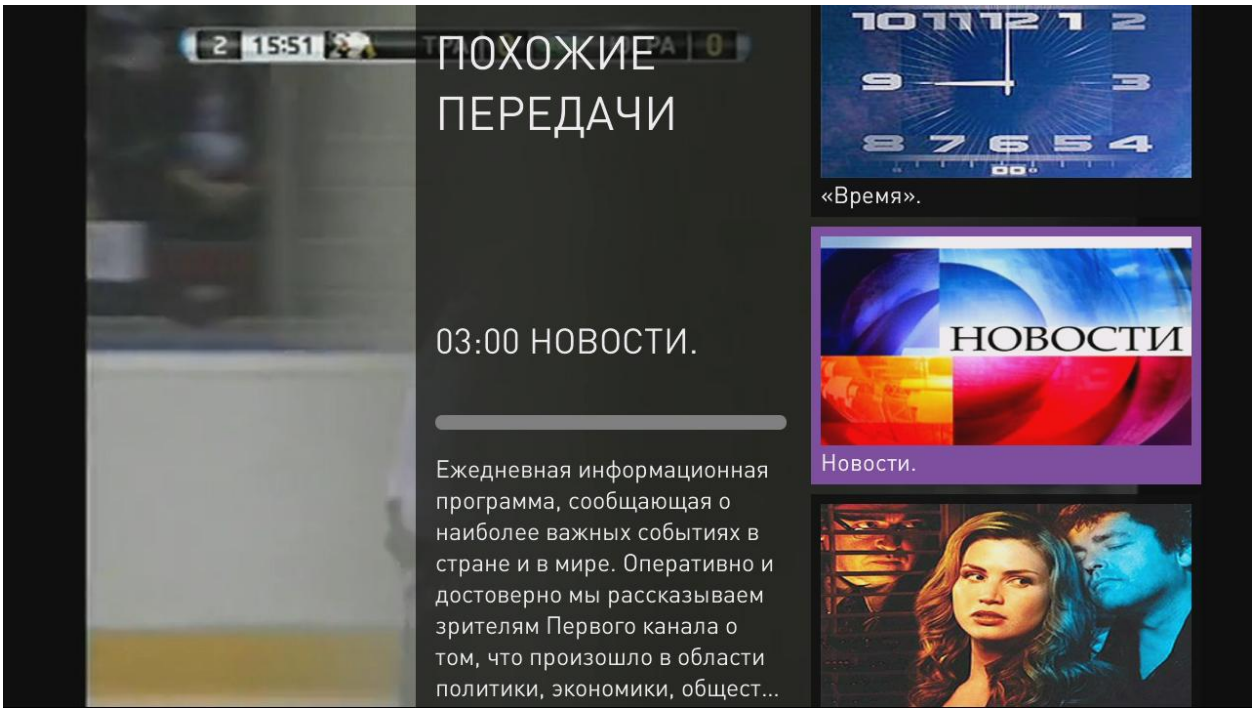

Чтобы посмотреть список рекомендуемых фильмов нажмите кнопку *ВЛЕВО*:

появится перечень фильмов, рекомендуемых к просмотру. Для перехода между фильмами нажимайте кнопки *ВВЕРХ* и *ВНИЗ*, при этом справа от ленты фильмов будет отображаться их краткое описание. Для того чтобы перейти к заинтересовавшему вас фильму, нажмите кнопку *ОК,* после чего вы попадете в карточку фильма. Для того чтобы выйти из режима рекомендуемых фильмов, нажмите кнопку *ВПРАВО* или *BACK.*

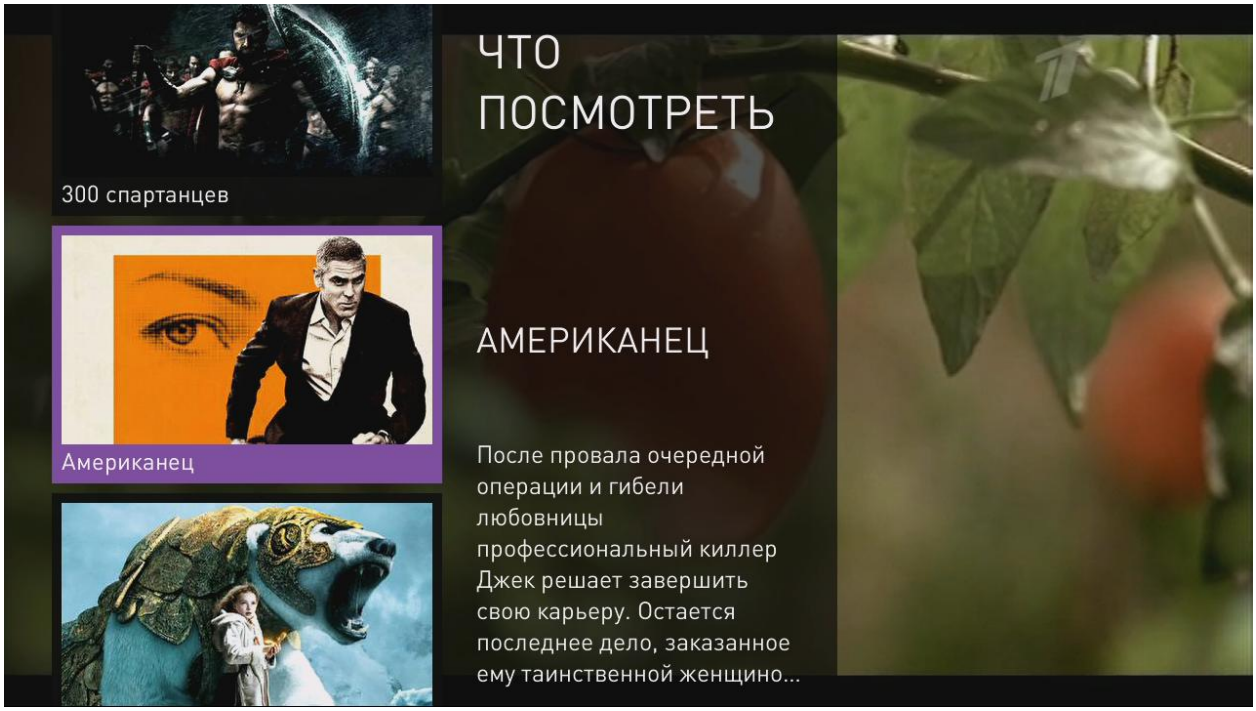

9.8 Передачи, которые вам нравятся или не нравятся

Вы можете отметить передачу как понравившуюся/непонравившуюся в подключенных социальных сетях Ростелеком, Вконтакте, Facebook, Twitter, Мой мир@Mail.Ru и Одноклассники, а ваши друзья увидят новость с вашим мнением: она будет опубликована во всех подключенных социальных сетях, согласно настройкам публикации оценок.

Для этого вам нужно подключить аккаунт социальной сети и выставить в меню **Настройки – Мои настройки – Социальные сети – Публиковать оценки** правила публикации оценок для всех подключенных сетей:

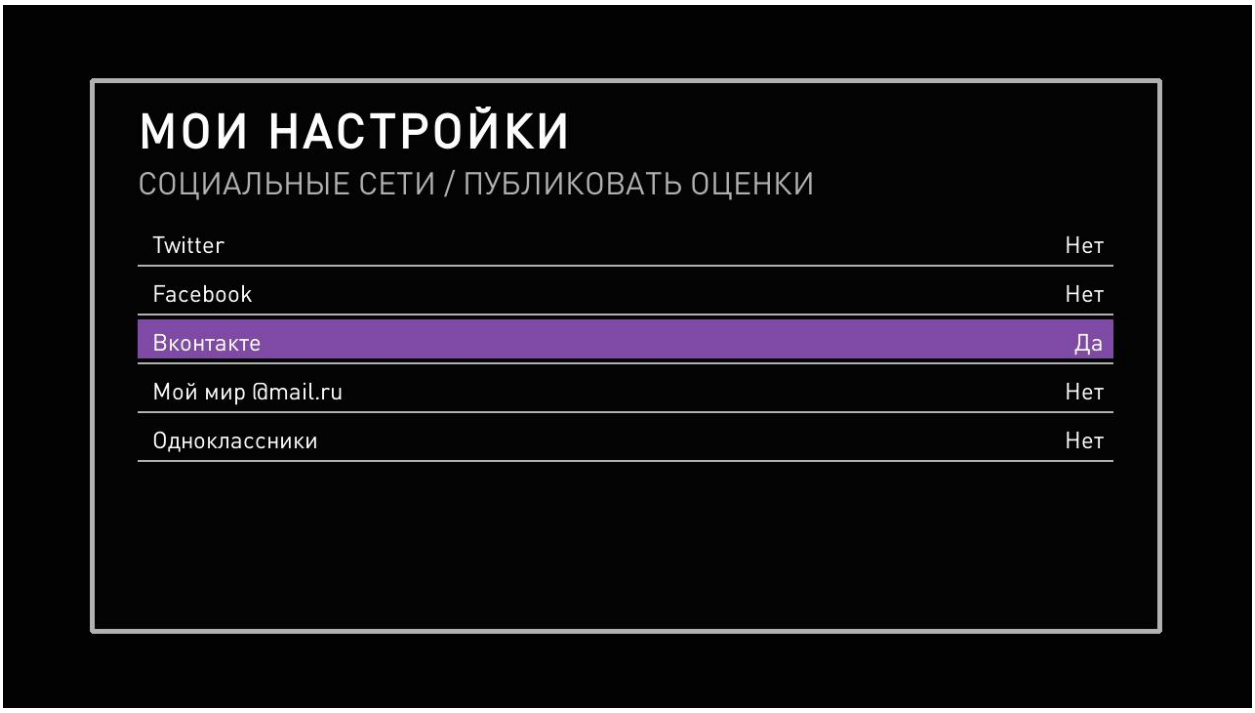

О том, как подключить социальную сеть, см. в разделе *14.3.1 Как подключить аккаунт*.

Чтобы отметить передачу как понравившуюся, в окне с ее описанием в режиме просмотра или на карточке передачи нажмите **Нравится**. После этого передача появится в разделе **Моё – Любимые программы**.

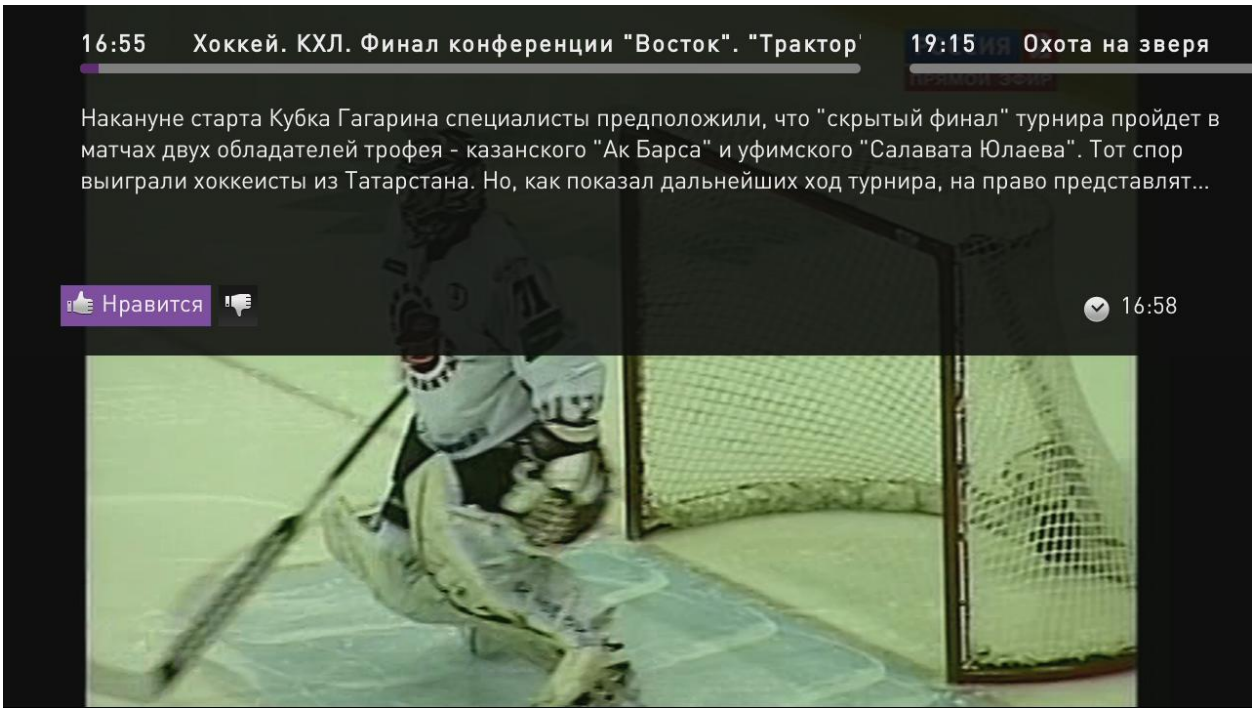

Вы можете отметить, что передача вам не понравилась. Для этого нажмите **Не нравится** в окне с ее описанием в режиме просмотра или на карточке передачи:

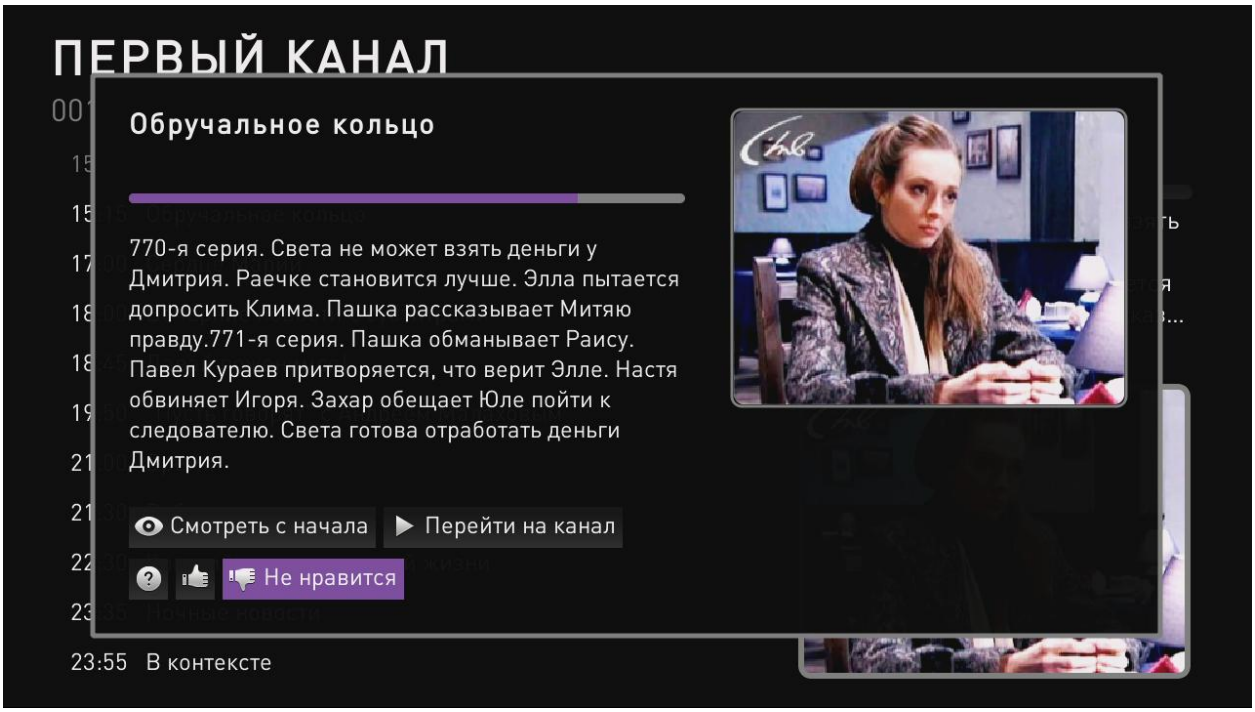

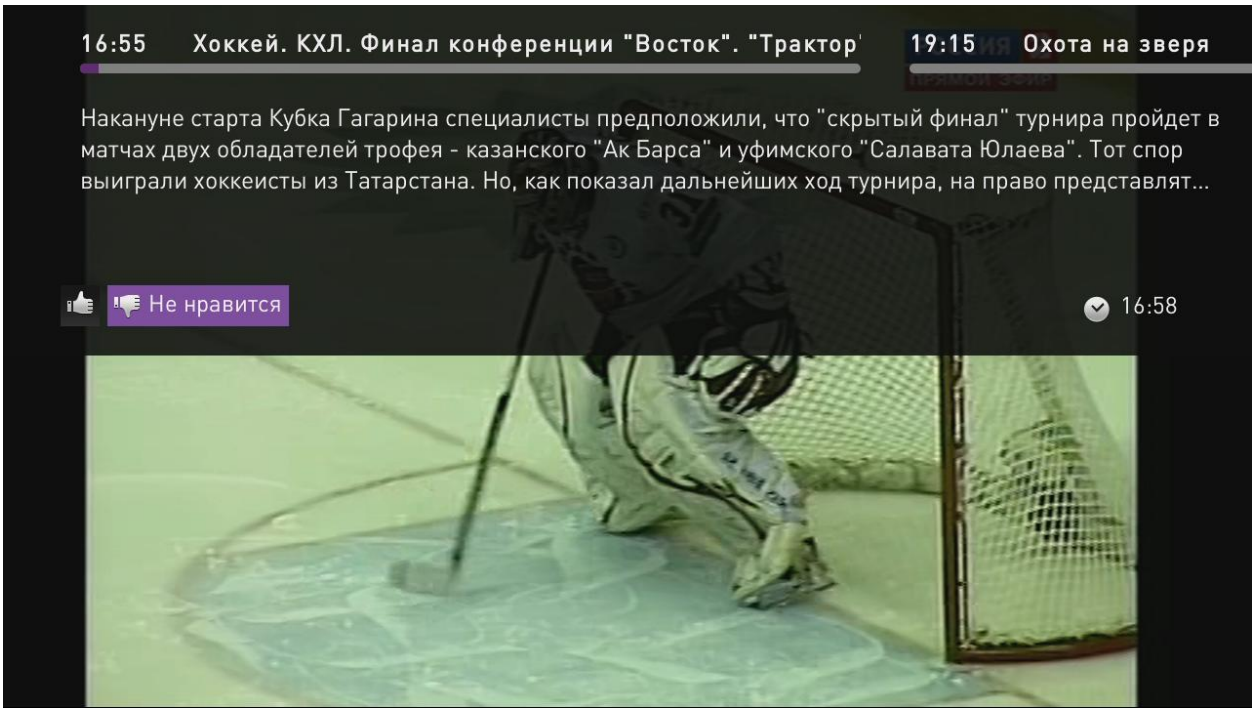

Вы можете снять отметку о том, что передача вам нравится или не нравится. Для этого нажмите **Снять отметку** в окне с ее описанием.

10 Видеопрокат

В разделе **Видеопрокат** из обширной видеотеки вы можете выбрать и посмотреть понравившийся вам фильм.

Наклейка с цифрой 12 на значке **Видеопрокат** в главном меню показывает количество новинок. Чтобы посмотреть список новинок, откройте **Видеопрокат**, нажмите *ВЛЕВО* и выберите пункт **Новинки**:

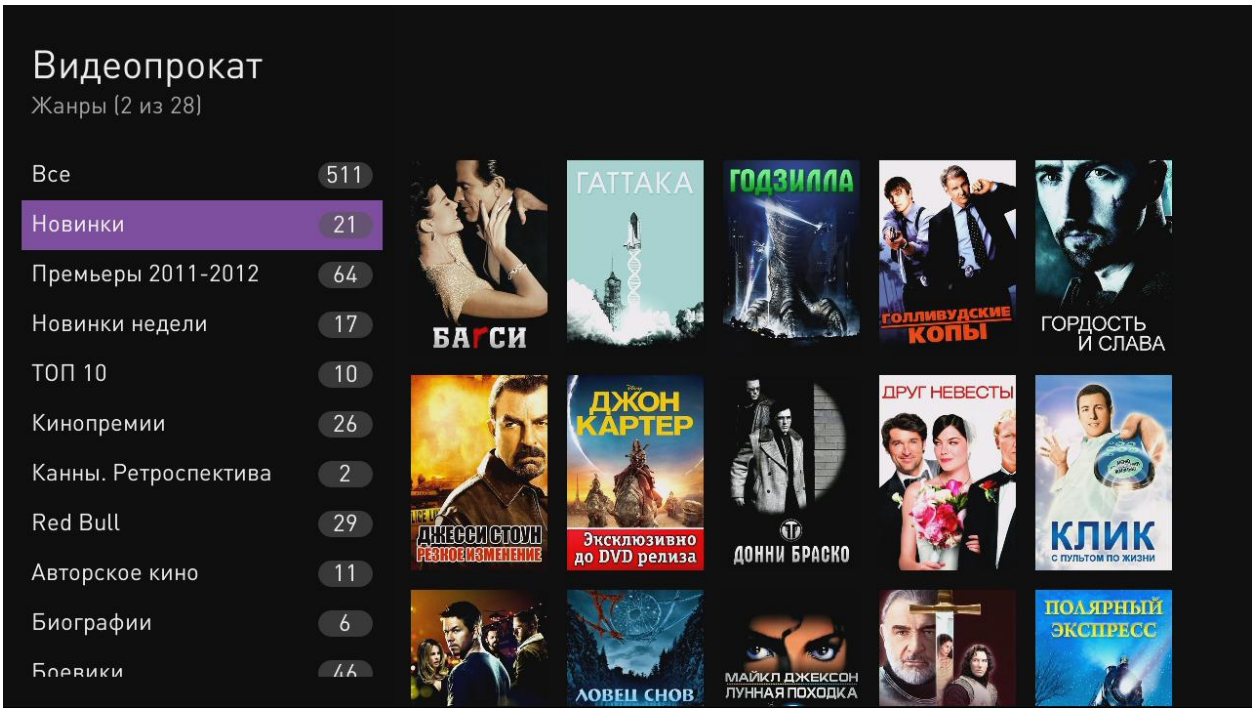

10.1 Выбор фильма

Чтобы открыть список и выбрать фильм для просмотра, выберите пункт главного меню **Видеопрокат** и нажмите кнопку *ОК*.

На экране появятся каталог фильмов. Используйте кнопки *ВПРАВО/ВЛЕВО/ВВЕРХ/ВНИЗ*, чтобы выбрать фильм.

Выбранный в настоящий момент фильм выделен рамкой, в правой части экрана отображается его описание.

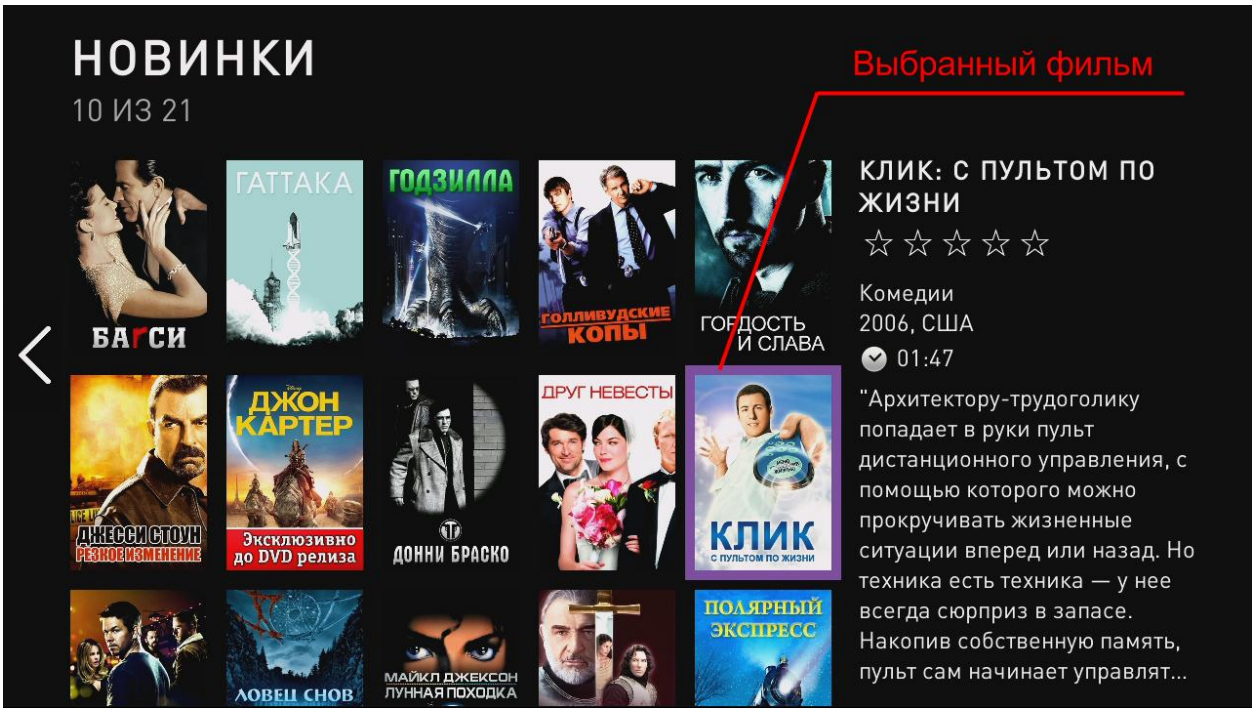

Выберите фильм и нажмите кнопку *OK*. На экране появится карточка фильма с описанием и доступными действиями:

- ✓ **Смотреть** – посмотреть фильм
- ✓ **О фильме** – посмотреть подробную информацию о фильме
- ✓ **Трейлер**- посмотреть трейлер (бесплатно)
- ✓ **Отложить** – поставить фильм в очередь для просмотра. Вернуться к отложенным фильмам можно в разделе **Моё** – **Отложенное**.
- ✓ **Нравится** – отметить, что фильм вам нравится. Ваше мнение будет опубликовано в подключенных социальных сетях, подробнее см. *Фильмы, которые вам нравятся или не нравятся*.
- ✓ **Не нравится** – отметить, что фильм вам не нравится. Ваше мнение будет опубликовано в подключенных социальных сетях, подробнее см. *Фильмы, которые вам нравятся или не нравятся*.

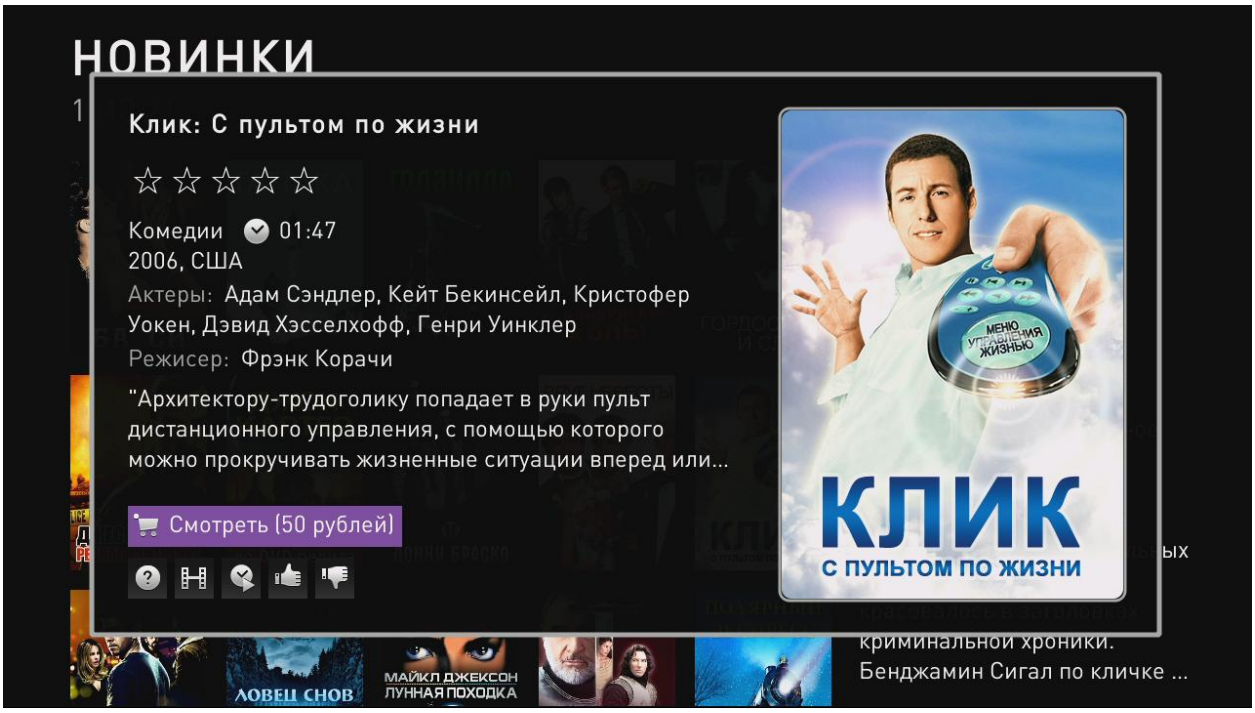

Для Вашего удобства вы можете воспользоваться поиском фильмов по названию, для этого перейдите в раздел **Поиск** в главном меню:

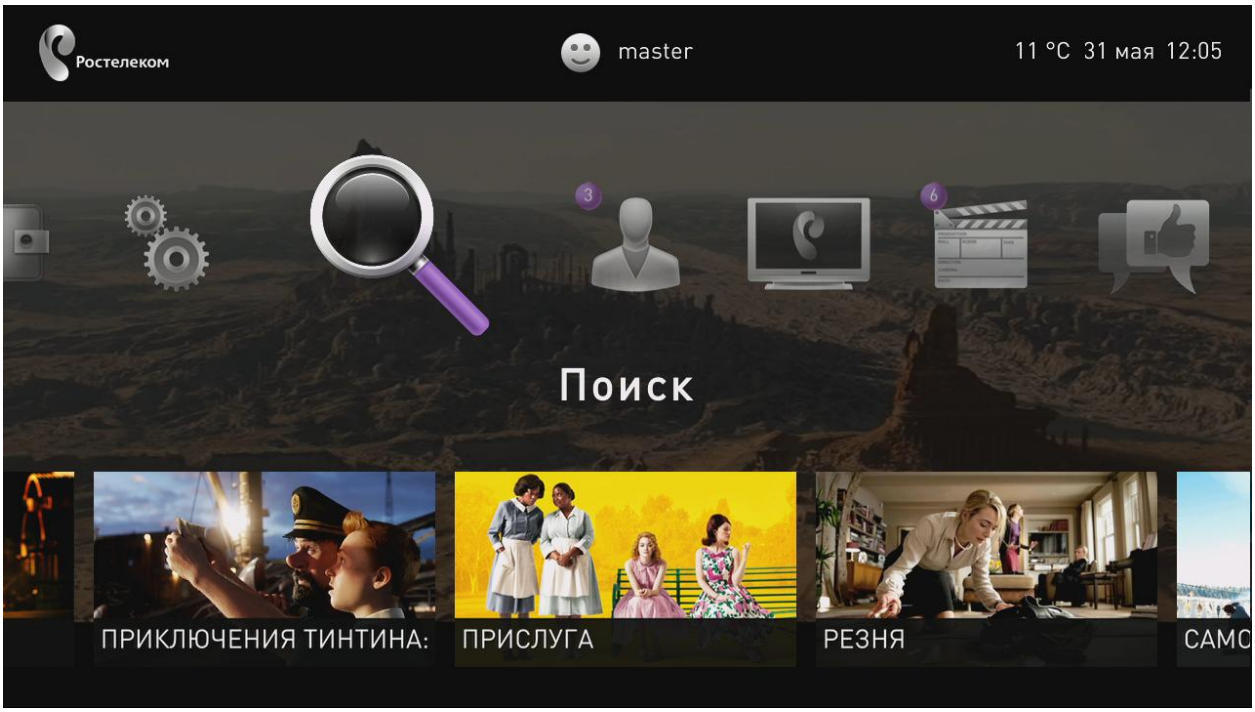

10.1.1 Категории

Для удобства фильмы сгруппированы по категориям. Чтобы открыть список категорий, нажмите кнопку *ВЛЕВО,* находясь в крайней левой позиции на экране.

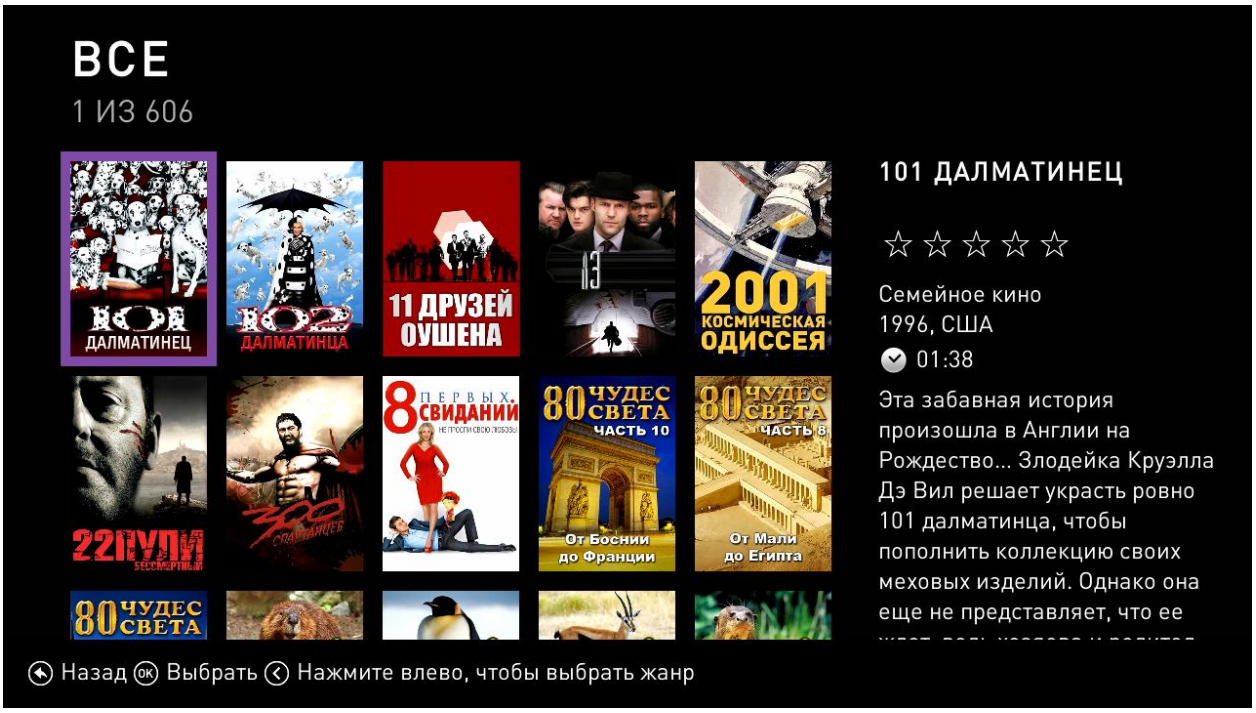

Фильмы в категориях сгруппированы по жанрам (триллер, комедия и др.), а также по специальным категориям (новинки, популярное и др.).

Выберите категорию с помощью кнопок *ВВЕРХ/ВНИЗ*.

Чтобы перейти от категории к списку фильмов, нажмите кнопку *ВПРАВО*.

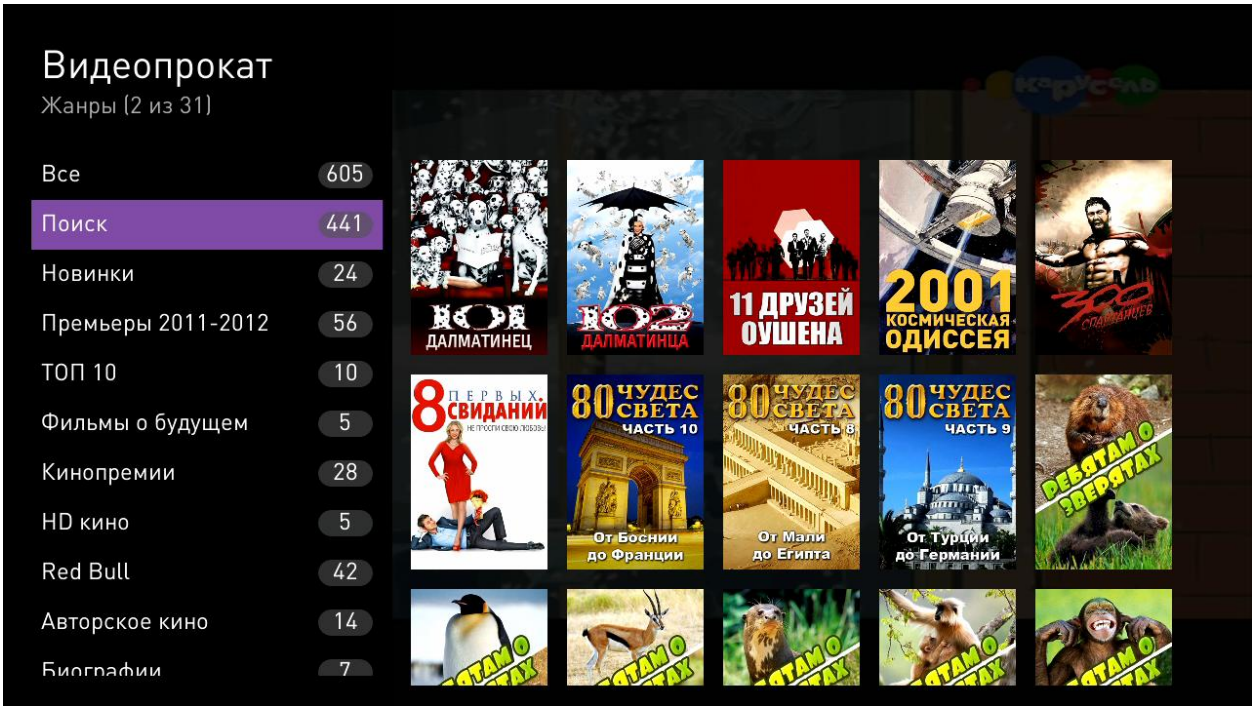

10.2 Просмотр трейлера

Чтобы посмотреть трейлер, выберите фильм и нажмите **Трейлер**:

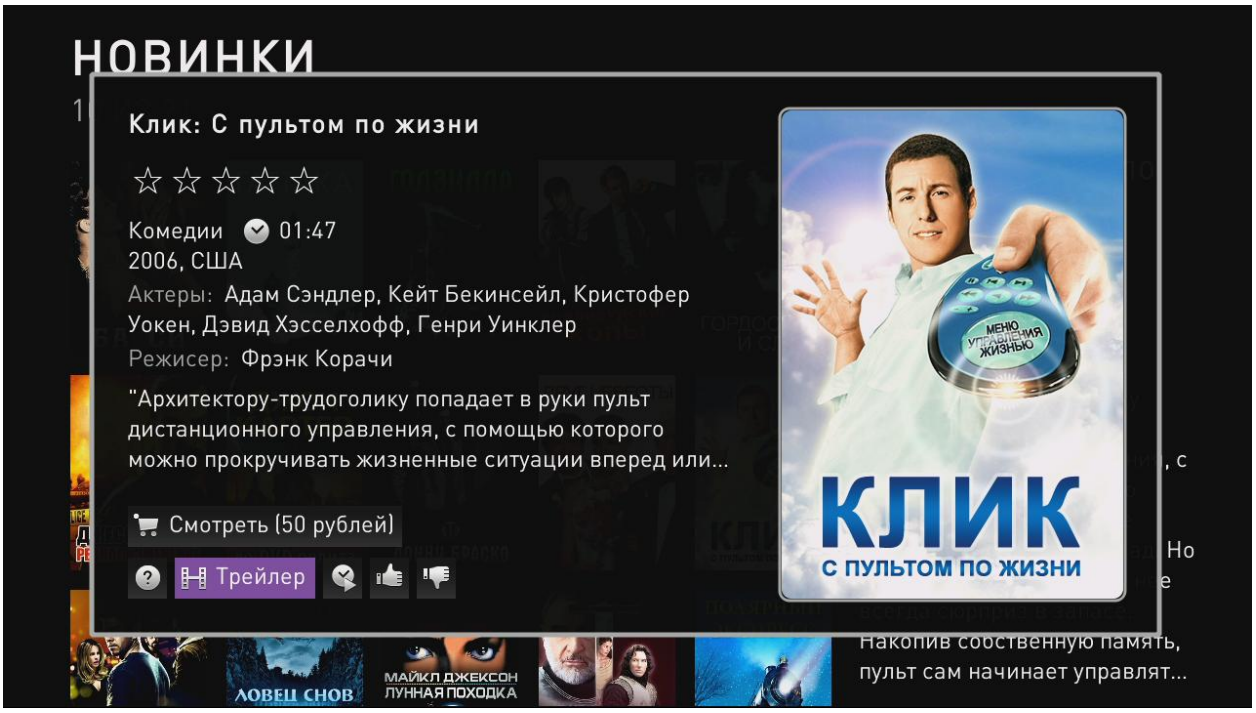

Начнется воспроизведение трейлера фильма.

10.3 Просмотр фильма

Для просмотра фильма нажмите **Смотреть,** фильм запустится в режиме ознакомительного просмотра, в течение которого вы можете отказаться от просмотра. О том, что воспроизведение происходит в режиме ознакомительного просмотра, вас информирует уведомление вверху экрана.

В режиме ознакомительного просмотра недоступна перемотка вперед и назад.

Вы можете отказаться от покупки фильма до момента окончания ознакомительного просмотра. Для того этого вам нужно нажать кнопку *BACK* или кнопку *ВВЕРХ* во время отображения уведомления вверху экрана и, ознакомившись с условиями, отказаться от дальнейшего просмотра.

Для покупки и просмотра фильма может потребоваться ввод PIN-кода текущего профиля. Введите код и нажмите **Подтвердить**. Если код введен верно, будет выполнена покупка, и начнется воспроизведение фильма.

По окончании ознакомительного просмотра фильм автоматически становится купленным. Вы можете посмотреть купленный фильм неограниченное число раз в течение 48 часов.

10.4 Во время просмотра фильма

Во время просмотра вы можете поставить фильм на паузу, перемотать вперед и назад, выбрать звуковую дорожку и др.

10.4.1 Пауза

Поставить видео на паузу можно несколькими способами:

Первый способ. Нажмите OK. Повторное нажатие на OK возобновляет воспроизведение.

Второй способ. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE ⏯ на пульте. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите PLAY/PAUSE еще раз.

Третий способ. Можно нажать *ВНИЗ* и нажать кнопку «Пауза» ⏸ на панели управления видеоплеером. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку «Воспроизведение» ▶.

10.4.2 Переход на позицию по времени

Чтобы перейти на нужную позицию по времени:

- ✓ Не открывая панель управления видеоплеером (не нажимая *ВНИЗ*), нажмите и удержите кнопку ВПРАВО/ВЛЕВО.
- ✓ В левом нижнем углу экрана появится счетчик времени, который показывает позицию для перехода.
- ✓ Держите кнопку ВПРАВО/ВЛЕВО нажатой, пока счетчик не установится на нужную позицию. Отпустите кнопку.

Начнется воспроизведение фильма с заданной позиции.

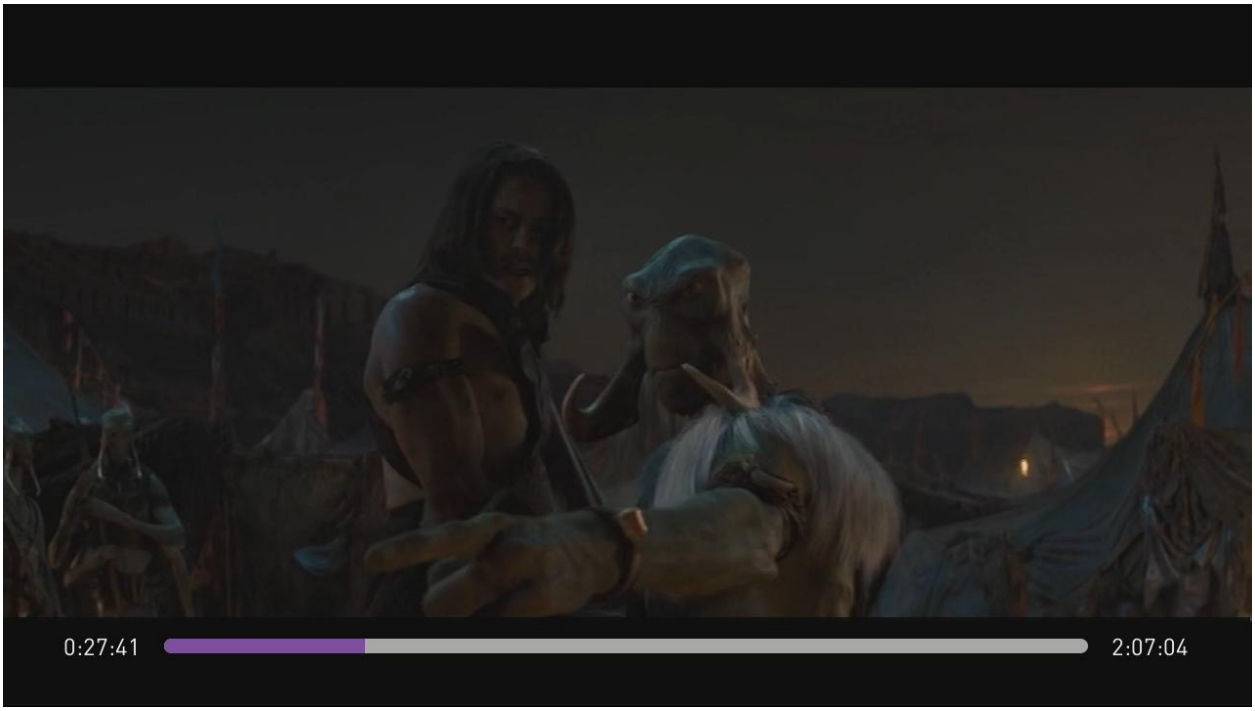

10.4.3 Перемотка вперед и назад

Перемотать фильм можно несколькими способами:

Первый способ. Нажмите *ВНИЗ*, чтобы открыть панель управления видеоплеером. Нажмите кнопку «Перемотка назад» ◀◀ или «Перемотка вперед»

один раз для перемотки на скорости 8х (в 8 раз быстрее нормальной скорости воспроизведения), два раза – 16х, три раза – 32х.

Чтобы остановить перемотку, нажмите кнопку «Воспроизведение» .

Второй способ. Нажмите кнопку *ВПЕРЕД* на пульте для перемотки вперед, кнопку *НАЗАД* – для перемотки назад. Однократное нажатие – перемотка на скорости 8х, двукратное - на скорости 16х, трехкратное – на скорости 32х.

10.4.4 Выбор звуковой дорожки

Чтобы выбрать звуковую дорожку:

- ✓ Во время просмотра фильма/ТВ-канала нажмите *ВНИЗ.* Появится панель управления видеоплеером.
- ✓ На панели управления видеоплеером с помощью кнопки *ВПРАВО* выберите кнопку «Настройки» и нажмите *ОК*.

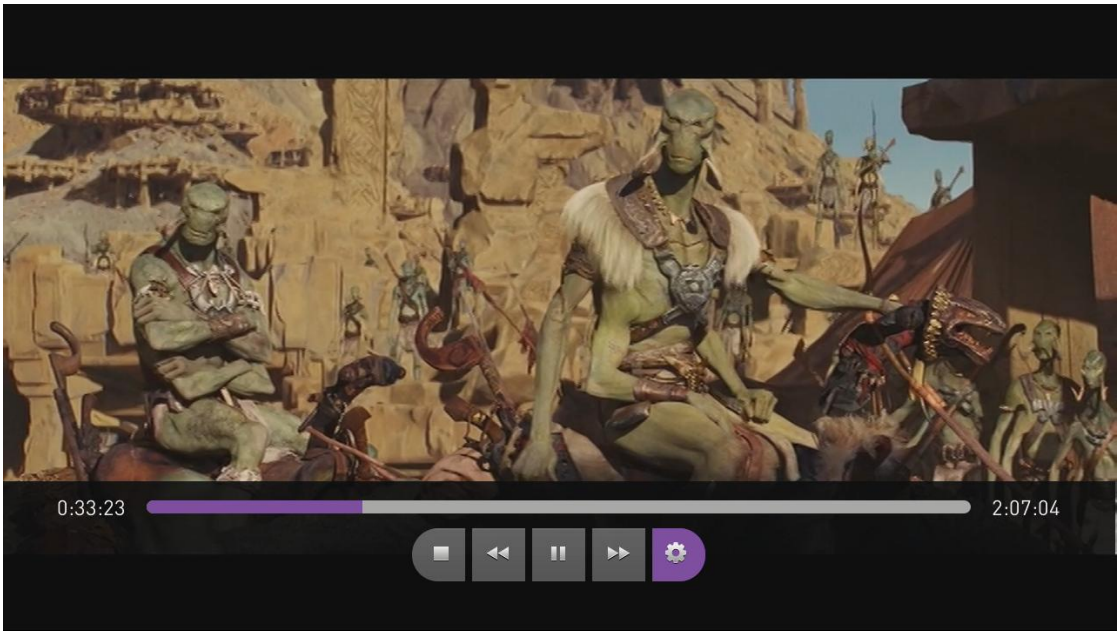

- ✓ В появившемся окне **НАСТРОЙКИ** выберите пункт **Звуковые дорожки**, и нажмите *ОК*.

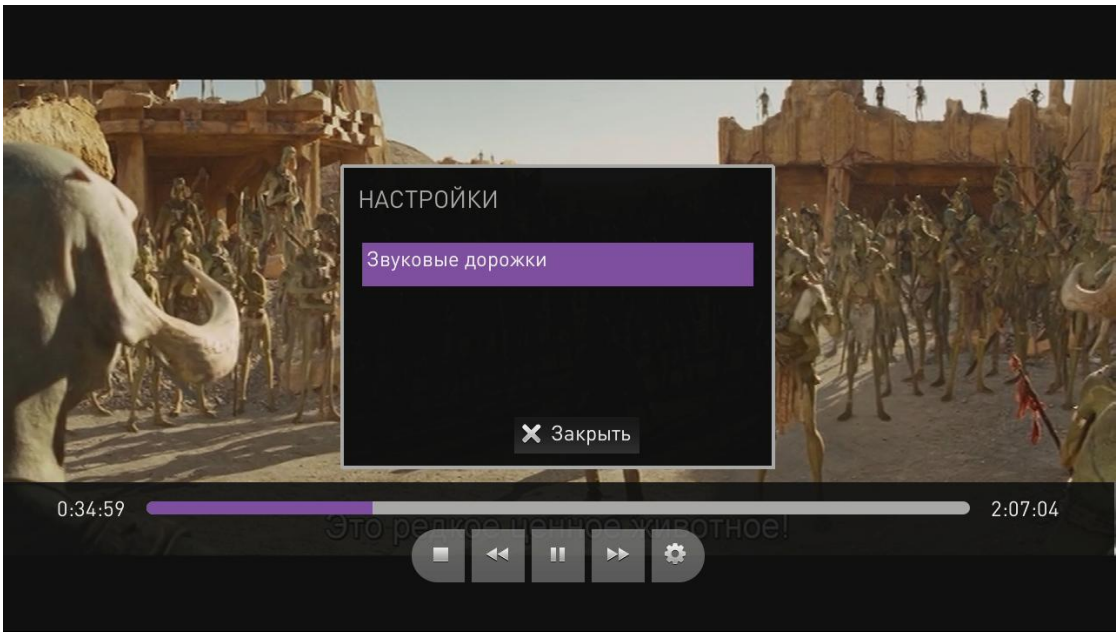

✓ Выберите дорожку из списка и нажмите *OK* еще раз.

Видеоплеер переключится на выбранную дорожку.

10.4.5 Возврат в меню и возобновление просмотра

Чтобы открыть меню, нажмите кнопку *TOGGLE* или *МЕНЮ* во время просмотра. Воспроизведение фильма продолжится. Чтобы вернуться к просмотру, нажмите *TOGGLE* еще раз.

Можно остановить воспроизведение фильма (например, чтобы посмотреть ТВ), а потом вернуться к нему. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку *BACK* или кнопку «Стоп» на панели управления видеоплеером. Чтобы вернуться к фильму, перейдите в раздел **Моё** – **Покупки**. Вы можете начать просмотр с начала, или с того места, на котором он был прерван.

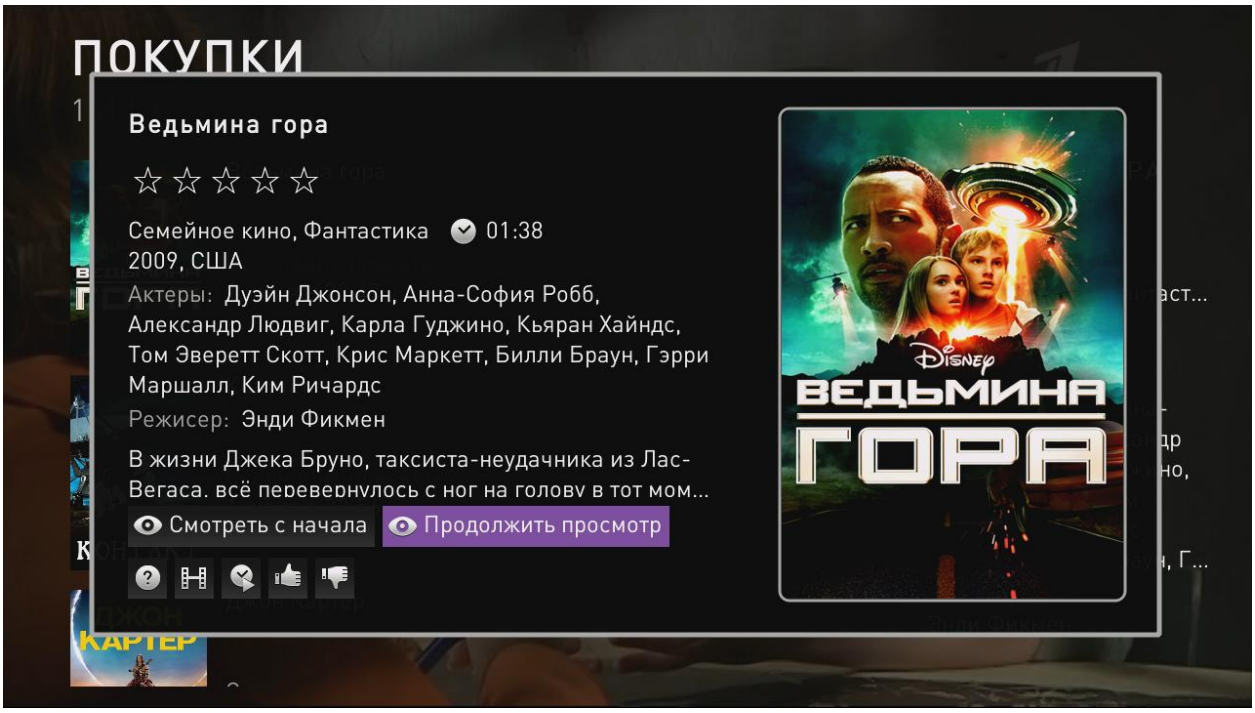

10.4.6 Информация о фильме

Во время просмотра фильма вы можете посмотреть его описание и срок, до которого он будет доступен для просмотра. Для этого нажмите кнопку *ВВЕРХ*. Чтобы скрыть описание, нажмите кнопку *ВНИЗ* или *BACK*.

10.5 Сериалы

В разделе **Видеопрокат** – **Сериалы** вы можете покупать серии по отдельности, или целыми сезонами:

- ✓ В меню **Видеопрокат** нажмите *ВЛЕВО*;

- ✓ С помощью кнопок *ВВЕРХ/ВНИЗ* выберите **Сериалы** и нажмите *ВПРАВО*.

На экране появится список сериалов. Выберите сериал и нажмите *OK*, чтобы посмотреть список сезонов. Выберите сезон и нажмите *OK*, чтобы посмотреть список серий в сезоне.

Если сезон можно купить целиком, в карточке с описанием серии появится кнопка **Купить сезон**. Если возможность покупки целого сезона не предусмотрена, такой кнопки нет. В этом случае вы можете посмотреть серии по отдельности.

Сериалы и отдельные серии отображаются только в категории **Сериалы**, в других категориях (**ВСЕ**, **Поиск**, **Новинки**, **Комедия**,…) их нет.

Наклейка с цифрой

на сериале показывает число сезонов, наклейка с цифрой на сезоне – число входящих в него серий.

10.6 Постановка фильма в очередь для просмотра

Если вас заинтересовал фильм, но вы хотите посмотреть его позднее, то у вас есть возможность отложить его для того чтобы позднее вернуться к его просмотру.

Для этого в его карточке нажмите **Отложить**:

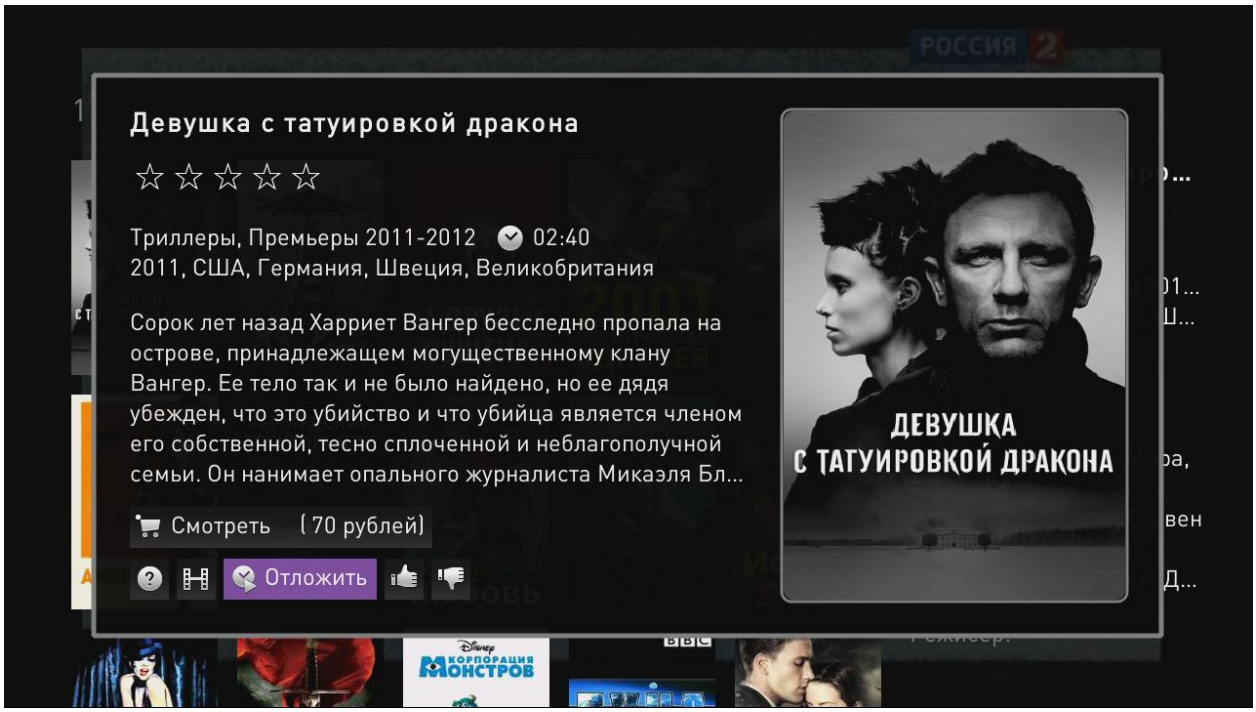

После этого фильм появится в разделе **Мое** – **Отложенное**.

Чтобы убрать фильм из этого списка, в его карточке нажмите **Убрать из отложенного**:

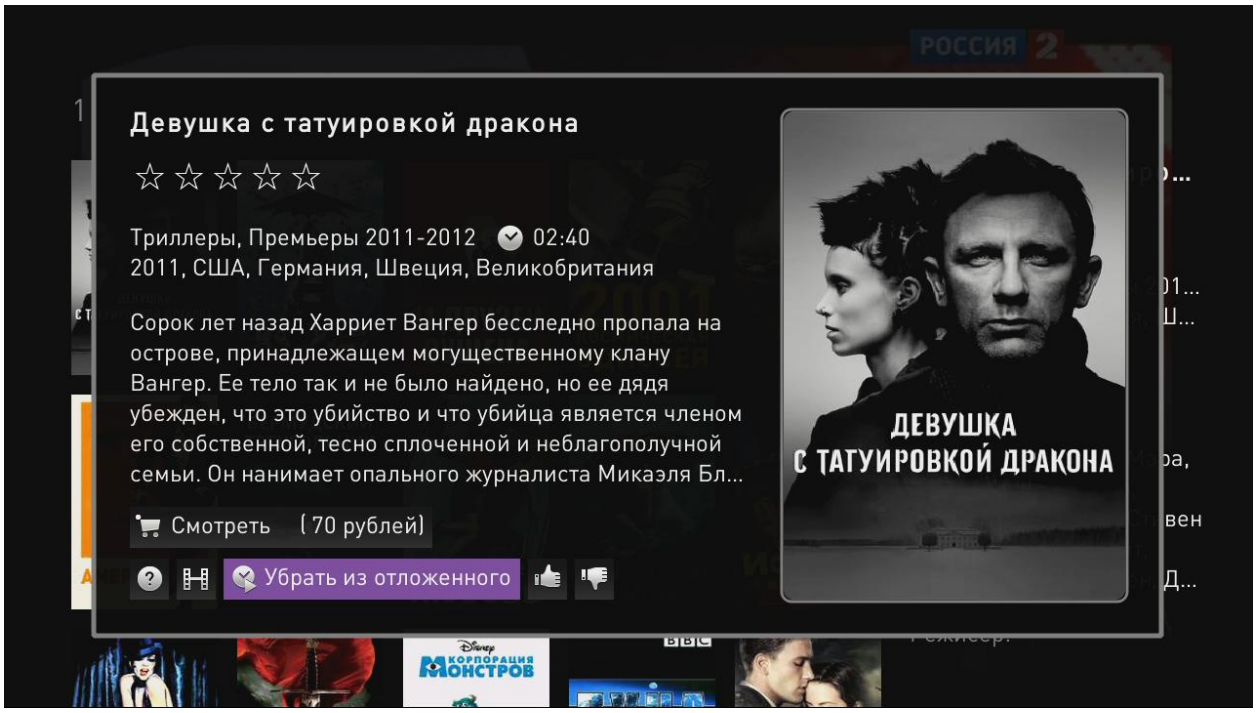

10.7 Фильмы, которые вам нравятся или не нравятся

Вы можете отметить фильм как понравившийся/не понравившийся в подключенных социальных сетях, а ваши друзья по этим социальным сетям увидят новость с Вашим мнением: она будет опубликована во всех подключенных социальных сетях, согласно настройкам публикации оценок.

Для этого вам нужно подключить аккаунт социальной сети и выставить в меню **Настройки – Мои Настройки – Социальные настройки – Публиковать оценки** правила публикации оценок для всех подключенных сетей:

О том, как подключить социальную сеть, см. в разделе *14.3.1 Как подключить аккаунт*.

Чтобы отметить фильм как понравившийся, в его карточке или в описании, которое появляется по нажатию кнопки *ВВЕРХ* во время просмотра, нажмите **Нравится**:

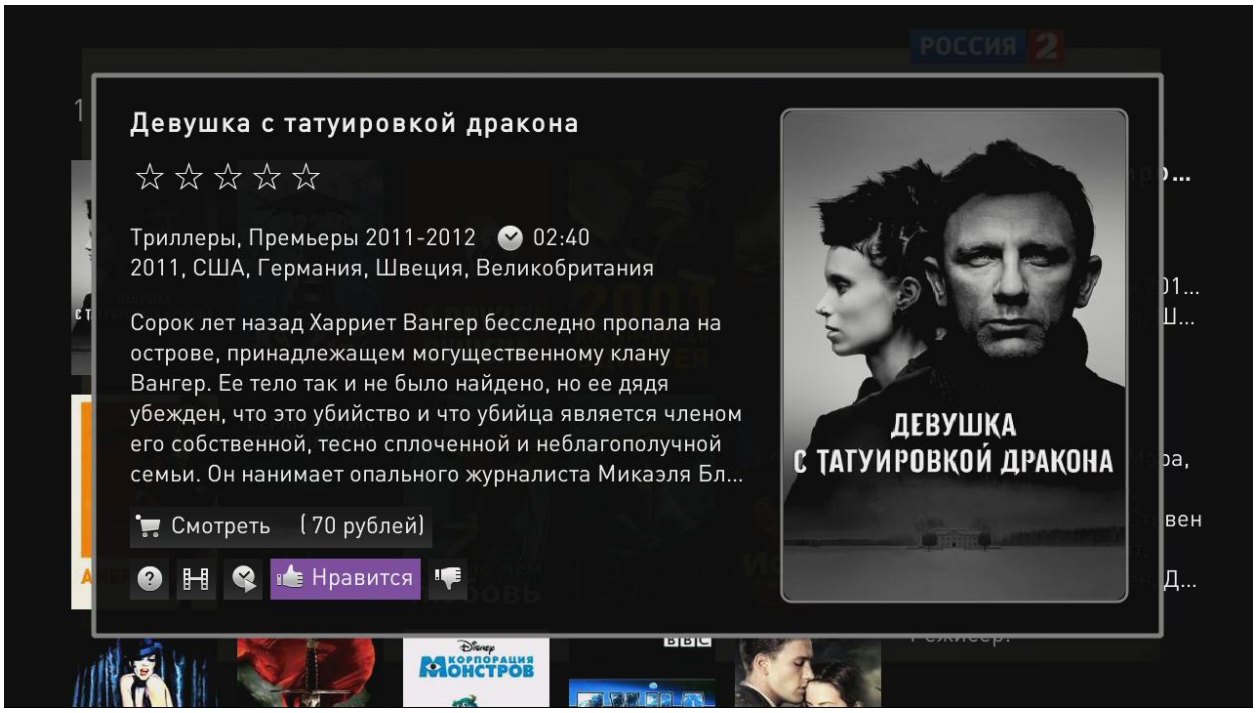

Вы можете отметить, что фильм вам не понравился. Для этого нажмите **Не нравится** в его карточке или в описании, которое появляется по нажатию кнопки *ВВЕРХ* во время просмотра:

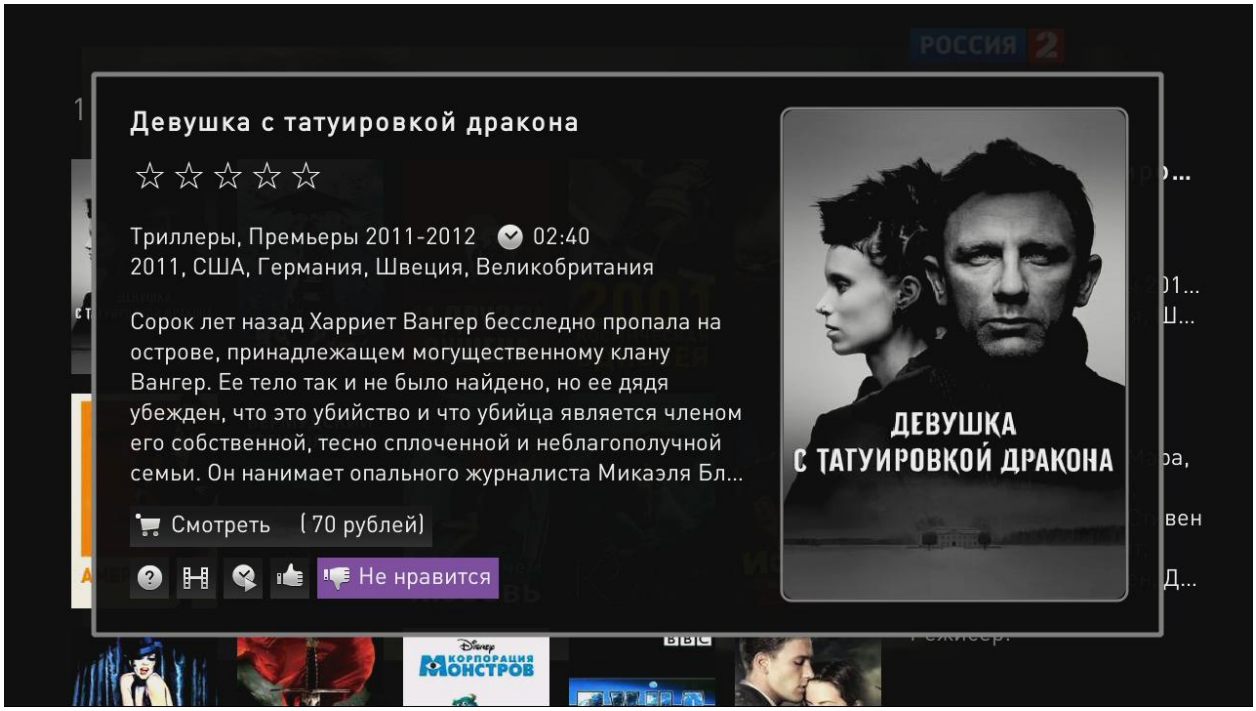

Вы можете снять отметку о том, что фильм вам нравится или не нравится. Для этого нажмите **Снять отметку** в его карточке или в описании, которое появляется по нажатию кнопки *ВВЕРХ* во время просмотра.

10.8 Поиск фильмов

Вы можете искать фильмы в разделе **Видеопрокат - Поиск**:

- В меню **Видеопрокат** нажмите *ВЛЕВО;*

- Выберите категорию **Поиск** и нажмите *ВПРАВО;*
- В появившемся окне введите одно или несколько слов из названия фильма.

Результаты поиска будут автоматически появляться на экране. Чтобы перейти к списку найденных фильмов, нажмите *ВЛЕВО*. Выберите фильм с помощью кнопок *ВВЕРХ/ВНИЗ* и нажмите *ОК*, чтобы перейти к фильму.

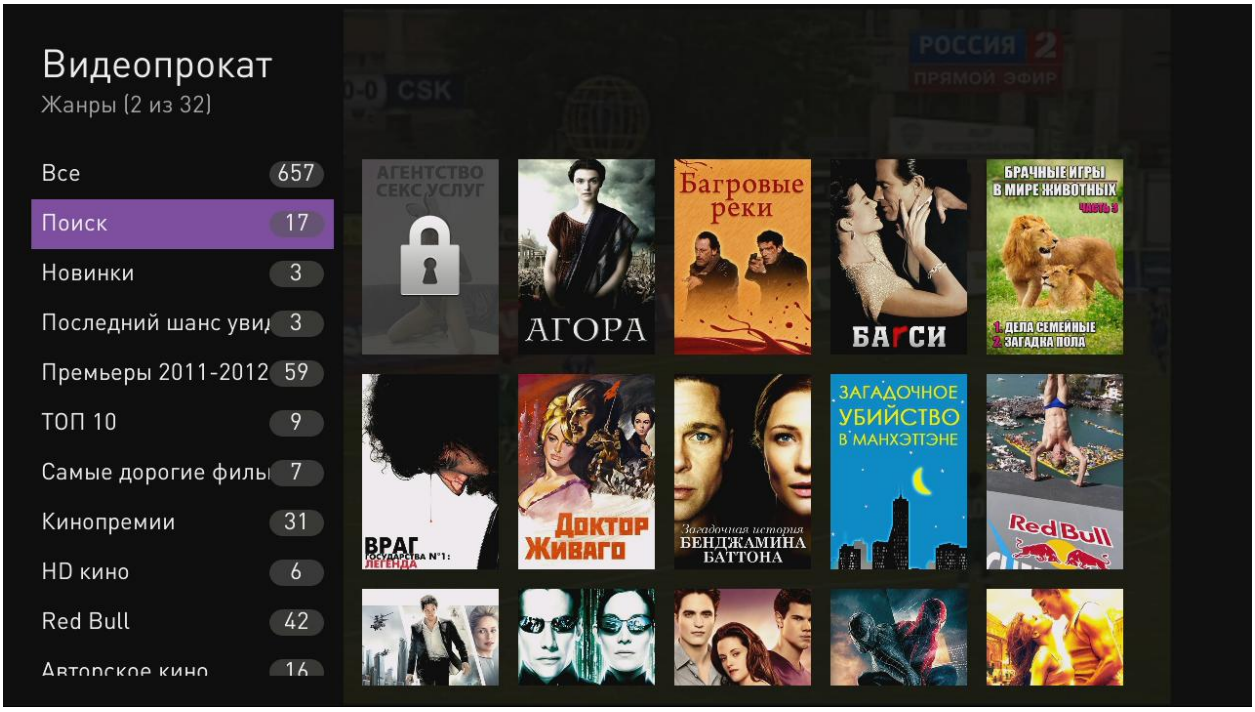

11 Что посмотреть

Этот раздел предназначен для того, чтобы помочь вам сориентироваться во всем многообразии контента «Интерактивного ТВ» и выбрать то, что вам будет действительно интересно.

Раздел содержит фильмы и передачи, подобранные с учетом ваших предпочтений. В верхней части экрана отображаются фильмы, которые вы можете найти и посмотреть в разделе **Видеопрокат**. В центре экрана – описание передачи, которую вы сейчас смотрите. В нижней части экрана отображаются текущие передачи на других каналах, которые тоже могут быть вам интересны.

Чтобы перейти к просмотру рекомендованного контента, выберите его с помощью кнопок *ВПРАВО/ВЛЕВО и ВВЕРХ/ВНИЗ* и нажмите кнопку *OK*.

Чтобы закрыть рекомендации и вернуться в главное меню, нажмите кнопку *BACK*.

Для того чтобы быстро переключиться к просмотру ТВ-канала, нажмите кнопку *TOGGLE*.

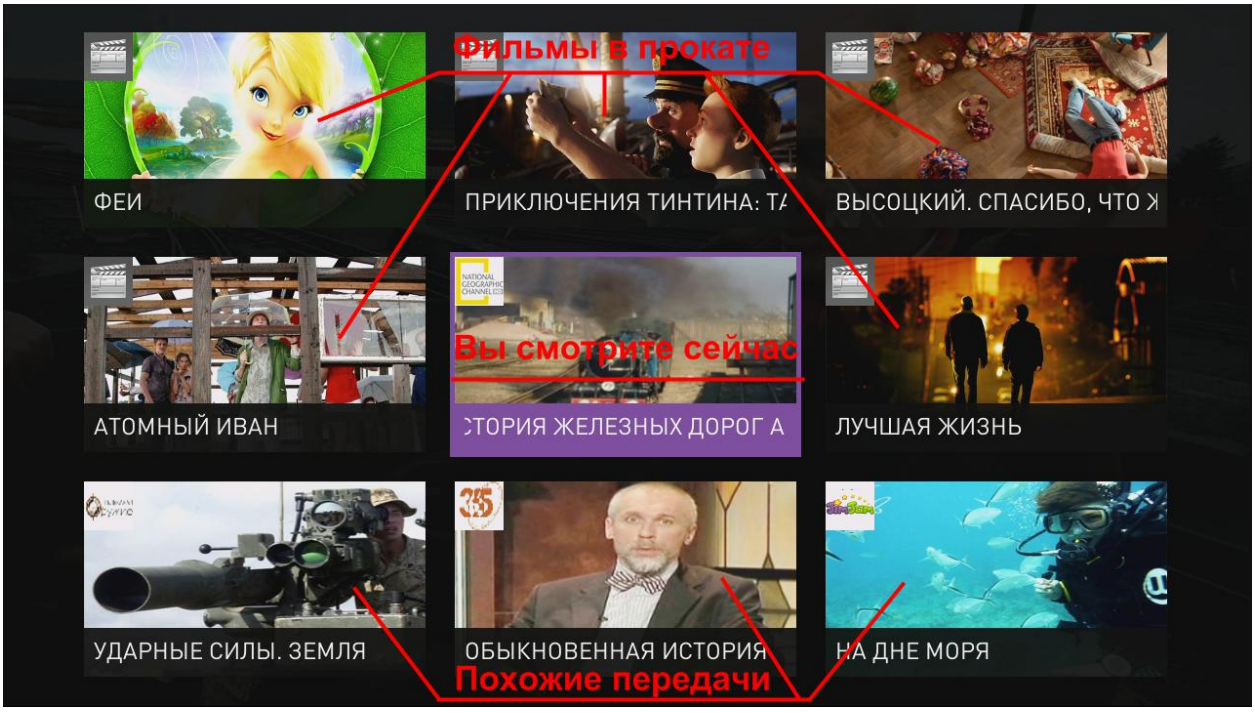

12 Файлы

В разделе **Файлы** вы можете

- ✓ Посмотреть фотографии со съемного носителя USB;
- ✓ Загрузить видеоролик в раздел **Моё – Моё видео:**
  - ✓ на выделенное дисковое пространство на сервере[3];
  - ✓ на жесткий диск, встроенный в ТВ-приставку[4]

На USB-носителях (флешках, жестких дисках) поддерживаются файловые системы FAT16, FAT32 и NTFS. Файловая система exFAT является проприетарной и не поддерживается операционной системой, используемой в приставке. Файлы с флешки, отформатированной в exFAT, видны не будут. Для USB-носителей больших объемов (64 Гб и больше) используйте NTFS.

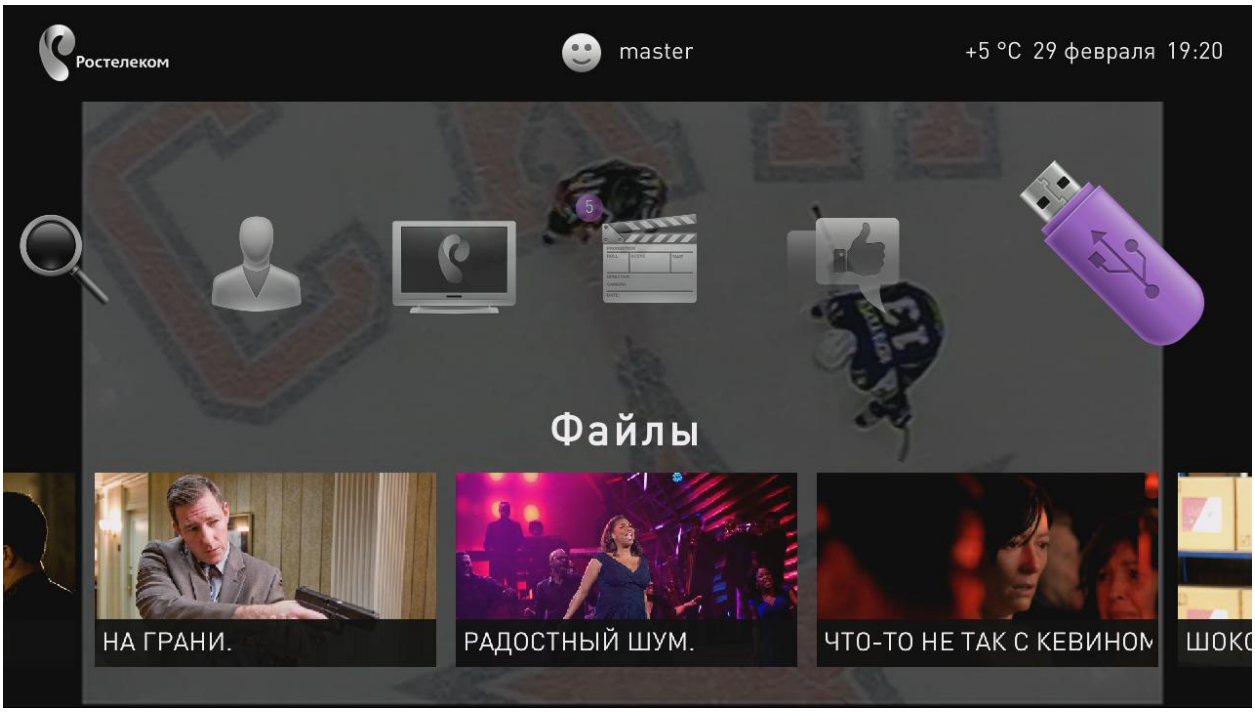

12.1 Просмотр списка файлов на съемном носителе

Чтобы посмотреть список файлов, имеющихся на съемном носителе, выполните следующее:

- ✓ Вставьте USB-носитель в разъем;
- ✓ Откройте раздел **Файлы;**

[3] При условии, что у вас достаточно свободного дискового пространства (файловой квоты).

[4] доступно только для модели ТВ-приставки Motorola VIP1963.

- ✓ Дождитесь, пока загрузится список файлов (это может занять несколько секунд). Список директорий и файлов отобразится на экране.
- ✓ Осуществляйте навигацию по разделам и файлам кнопками *ВВЕРХ/ВНИЗ* и *ОК*;

В верхней части экрана под заголовком раздела **Файлы** отображается текущий путь на USB-носителе.

Чтобы выбрать файл, установите на него курсор с помощью кнопок *ВВЕРХ/ВНИЗ* и нажмите *ОК*.

Для возврата на уровень выше установите курсор с помощью кнопок *ВВЕРХ/ВНИЗ* на первый элемент в списке (..) и нажмите кнопку*ОК*.

12.2 Загрузка видеофайла в Моё видео[5]

В рамках услуги **Моё видео** вы можете загружать личное видео для последующего просмотра на ТВ-приставке.

Чтобы загрузить видео, выполните следующее:

- ✓ В случае загрузки:
  - ✓ на сервер - убедитесь, что у вас активирована достаточная для загрузки видео файловая квота и достаточно свободного дискового

[5] Возможна загрузка только видеофайлов. Загруженное видео скачать на USB-носитель нельзя.

пространства на сервере. Подробнее см. *8.6 Как активировать дополнительную файловую квоту*;

✓ на встроенный жесткий диск - убедитесь, что у вас достаточно свободного дискового пространства на диске

✓ Откройте раздел **Файлы** и выберите нужный видеофайл на подключенномUSB-носителе;

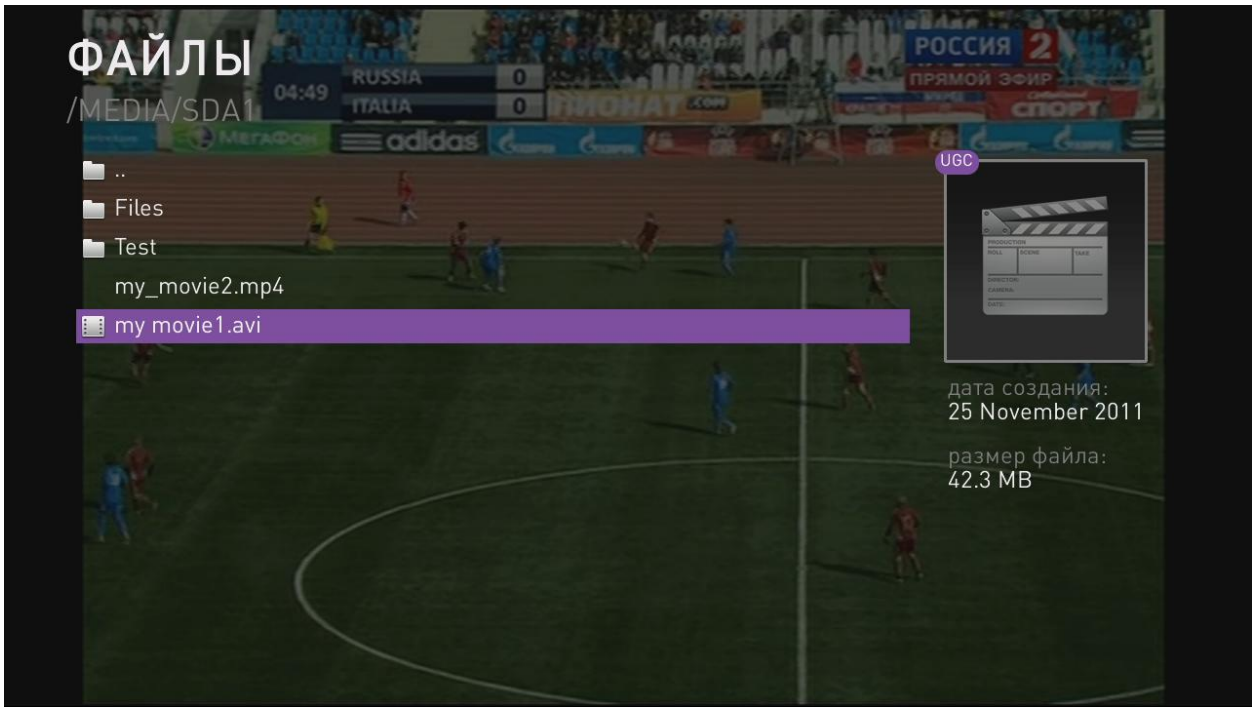

✓ Нажмите кнопку *OK*, выберете куда вы собираетесь загрузить видео (на сервер или на жесткий диск) и подтвердите загрузку.

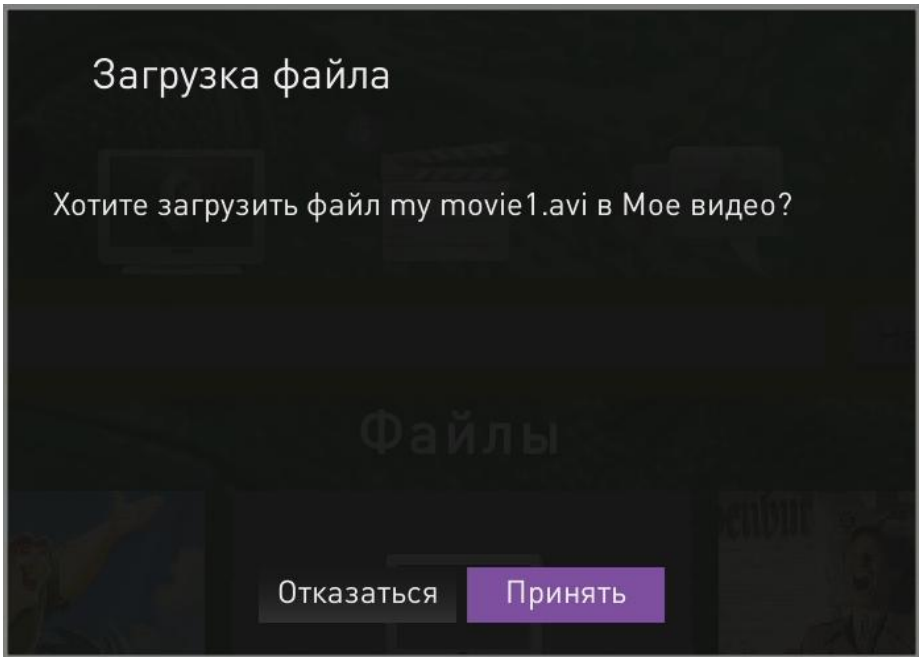

Видео начнет загружаться, процесс загрузки отображается в разделе **Моё** – **Моё видео**. После окончания загрузки и подготовки видеофайла он будет доступен для просмотра в разделе **Моё** – **Моё видео.**

На загруженном ролике появляется наклейка с признаком куда он был загружен на жесткий диск ТВ-приставки или на сервер.

12.3 Просмотр фотографий

В разделе **Файлы** выберите директорию с фотографиями на USB-носителе и нажмите кнопку *OK*.

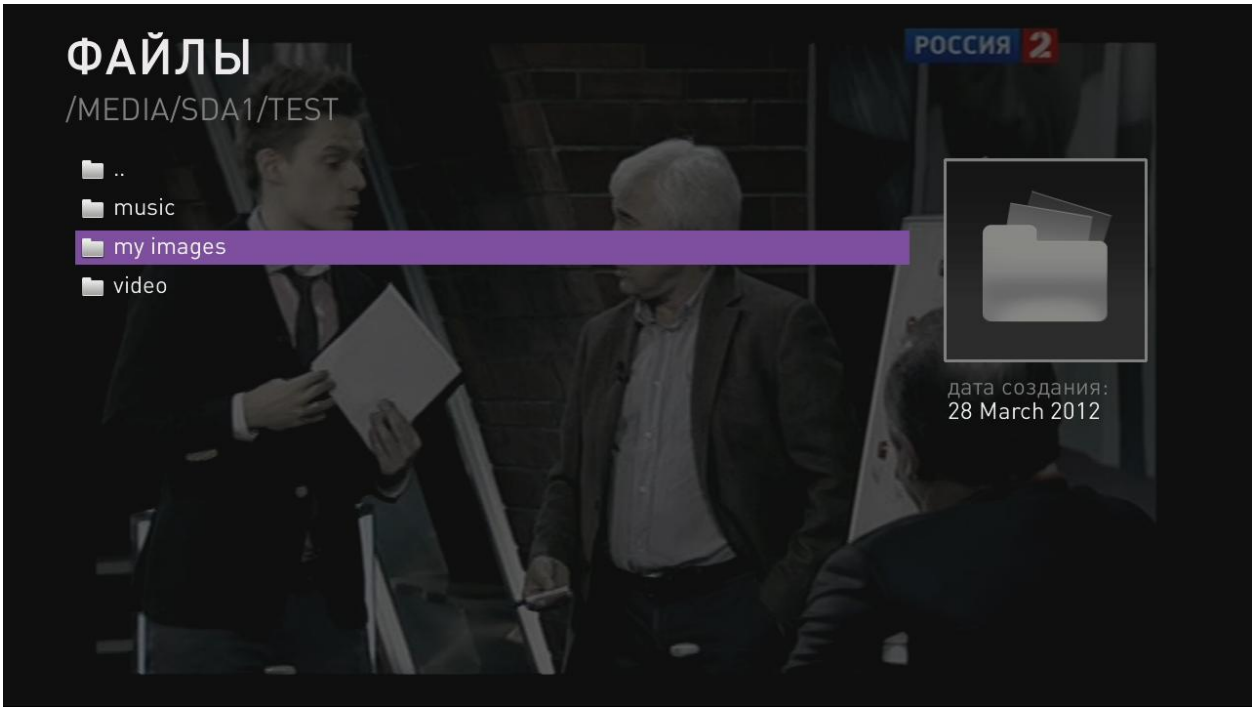

На экране появится список фотографий. В правой части экрана отображается информация о файле и уменьшенное изображение.

По нажатию кнопок ВНИЗ/ВВЕРХ вы можете пролистать фотографии в режиме предварительного просмотра.

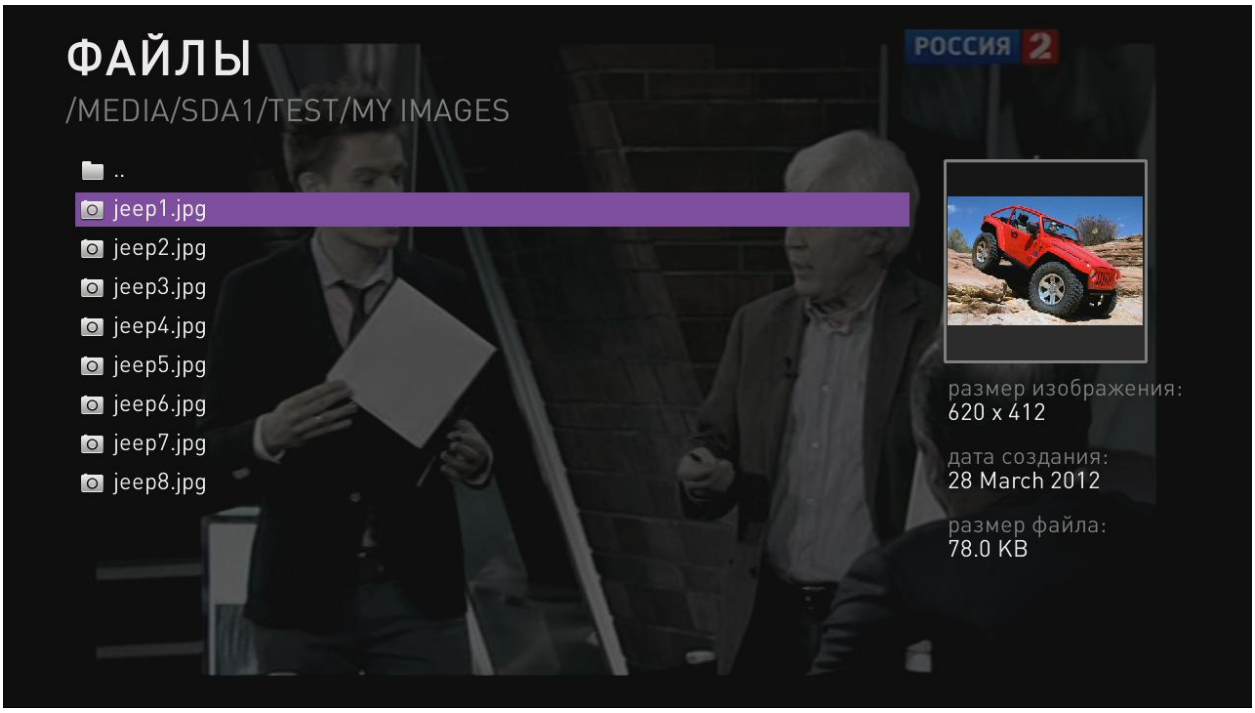

Чтобы посмотреть фотографию на весь экран, выберите ее и нажмите кнопку *OK*. Пролистывайте фотографии с помощью кнопок *ВПРАВО/ВЛЕВО*.

В режиме полноэкранного просмотра фотографии нажмите кнопку *OK* для масштабирования.

Нажмите кнопку *ВНИЗ*, чтобы включить ленту предварительного просмотра изображений. С помощью кнопок *ВПРАВО/ВЛЕВО* выберите фотографию и нажмите кнопку *OK* для просмотра на весь экран:

Чтобы убрать ленту предварительного просмотра, нажмите кнопку *ВВЕРХ* или *BACK*.

Чтобы закрыть фотографии и вернуться в меню, уберите ленту предварительного просмотра и нажмите кнопку *BACK*.

13 Моё

В разделе **Моё** собран ваш контент - избранные ТВ-каналы, передачи, персональные сообщения и др.

В разделе **Моё** доступны:

- ✓ **Любимые программы** - избранные ТВ-передачи;
- ✓ **Любимые каналы** - избранные ТВ-каналы;
- ✓ **Записи** - записанные и запланированные на запись ТВ-передачи;
- ✓ **Моё видео** – загруженные вами видеофайлы;
- ✓ **Покупки** - список купленных Вами фильмов, срок действия и условия покупки;
- ✓ **Отложенное** - фильмы, которые вы отложили для будущего просмотра;
- ✓ **Сообщения**– информационные сообщения;
- ✓ **Опросы** – проводимые опросы.

Наклейка с цифрой на значке **Моё** в главном меню показывает количество купленных фильмов.

13.1 Любимые программы

В этом разделе автоматически появляются передачи, которые вы отметили как понравившиеся.

13.2 Любимые каналы

В этом разделе автоматически появляются каналы, которые вы добавили в избранное.

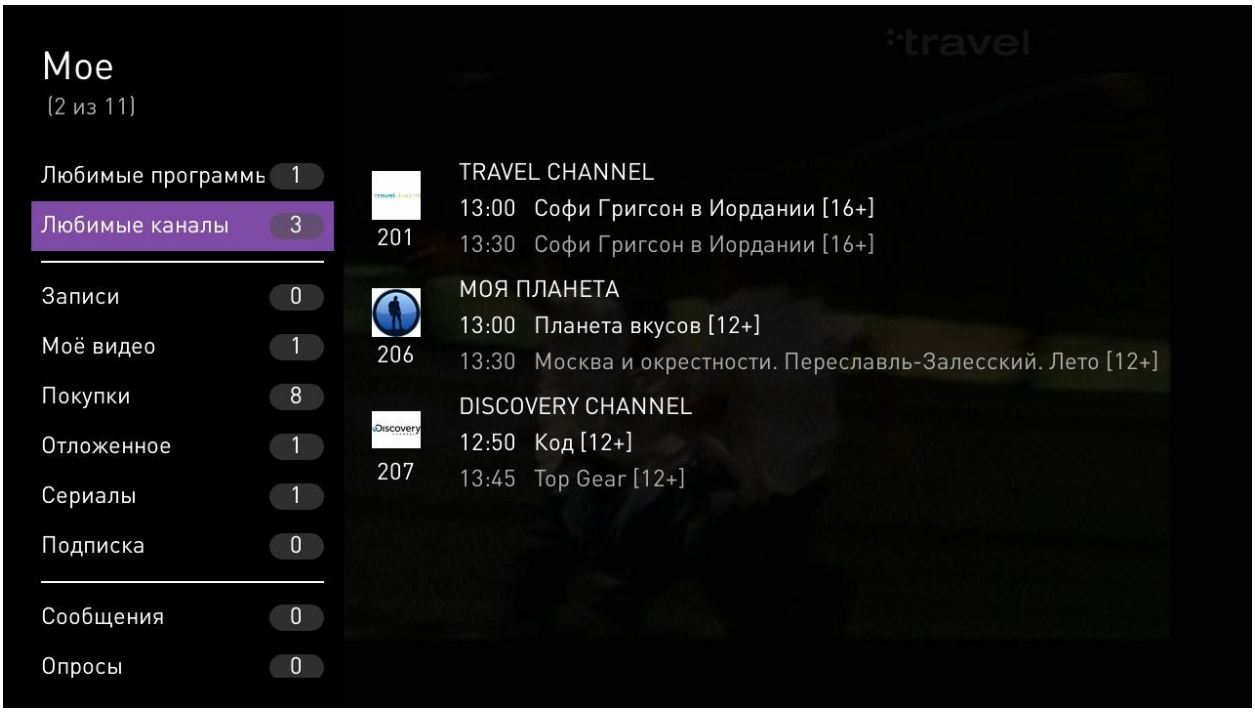

13.3 Записи

В этом разделе отображаются записанные и запланированные на запись передачи[6].

Вы можете записывать передачи в объеме, суммарно не превышающем размер доступной файловой квоты. Файловая квота является общей для записей ТВ-передач и загруженного вами личного видео. Передача не будет записана, если ее объем превышает доступный объем в рамках квоты.

Для того чтобы записывать больше передач, вы можете подключить квоту большего объема или удалить старые записи и загруженное персональное видео.

Подробнее о том как подключить файловую квоту см. в разделе *8.6 Как активировать дополнительную файловую квоту*.

Для ТВ-приставок с жестким диском доступна также запись на встроенный жесткий диск, в этом случае время записи ограничивается свободным местом на жестком диске.[7]

Чтобы запланировать запись передачи нажмите **Записать** в ее карточке, и запись передачи будет запланирована. По окончании записи передача будет доступна для просмотра в разделе **Моё** – **Записи**.

[6] Запись передач доступна при подключенной услуге «Управление просмотром» (за исключением того, когда используется запись на жесткий диск ТВ-приставок со встроенным жестким диском) и при наличии достаточного свободного места на сервере.

[7] Доступно только для модели ТВ-приставки Motorola VIP1963. Для данных ТВ-приставок запись по умолчанию производится на встроенный жесткий диск.

Чтобы отменить запланированную запись, выберите передачу и нажмите **Удалить запись** в ее карточке.

Уже записанные передачи также можно удалить. Для этого выберите записанную передачу и нажмите **Удалить запись** в ее карточке. После удаления записи освободится соответствующий объем дискового пространства.

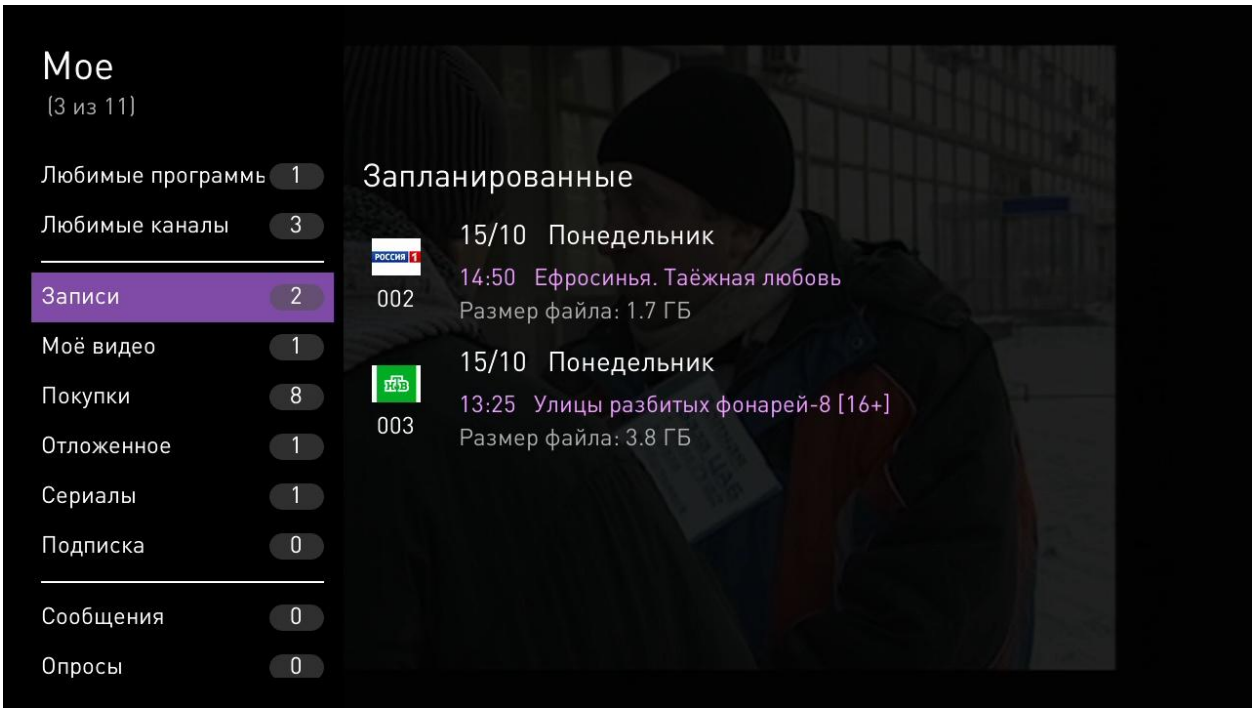

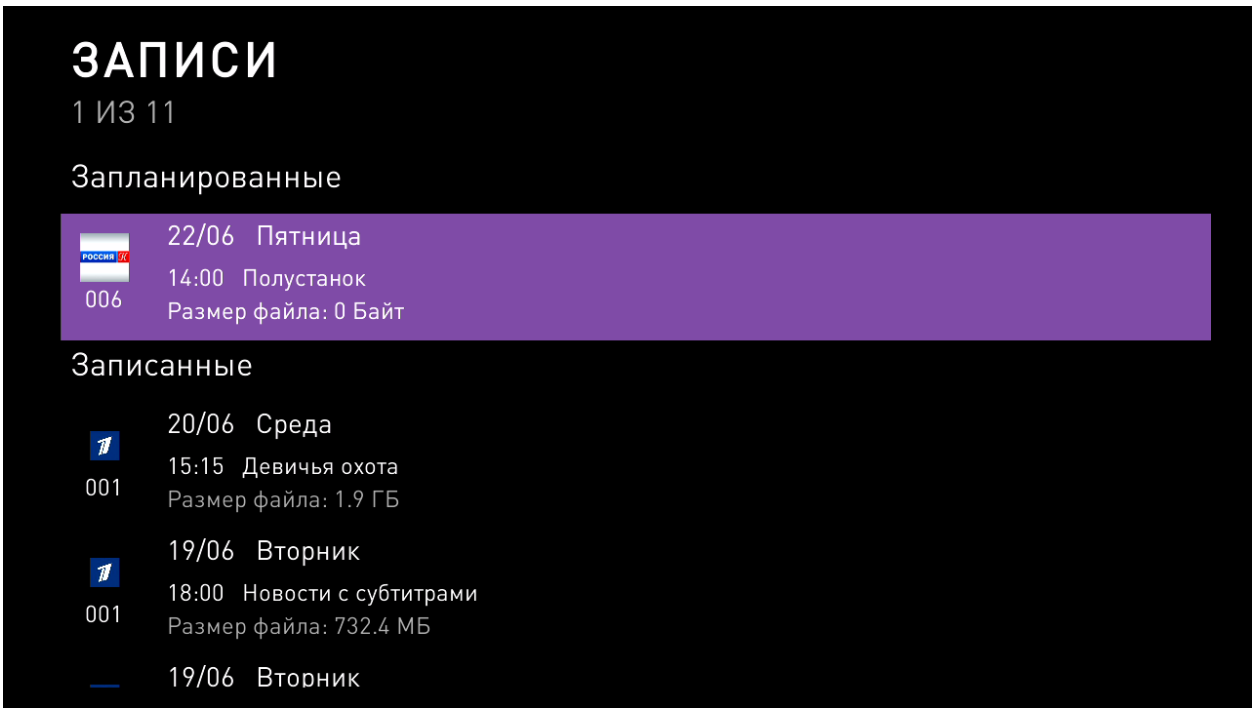

13.4 Моё видео

В этом разделе вы можете посмотреть личное видео, загруженное Вами с USB-носителей через меню **Файлы**.

В разделе **Моё видео** отображается расход файловой квоты.

Вы можете удалить видеоролик, выбрав его из списка **Моё** – **Моё видео** и нажав **Удалить** в его карточке.

13.5 Покупки

В этом разделе отображается список купленных Вами фильмов с указанием условий и срока покупки.

Вы можете посмотреть фильм, выбрав его из списка **Моё** – **Покупки** и нажав **Смотреть** в окне с его описанием.

13.6 Отложенное

Раздел содержит фильмы, которые вы отложили для просмотра (очередь просмотра).

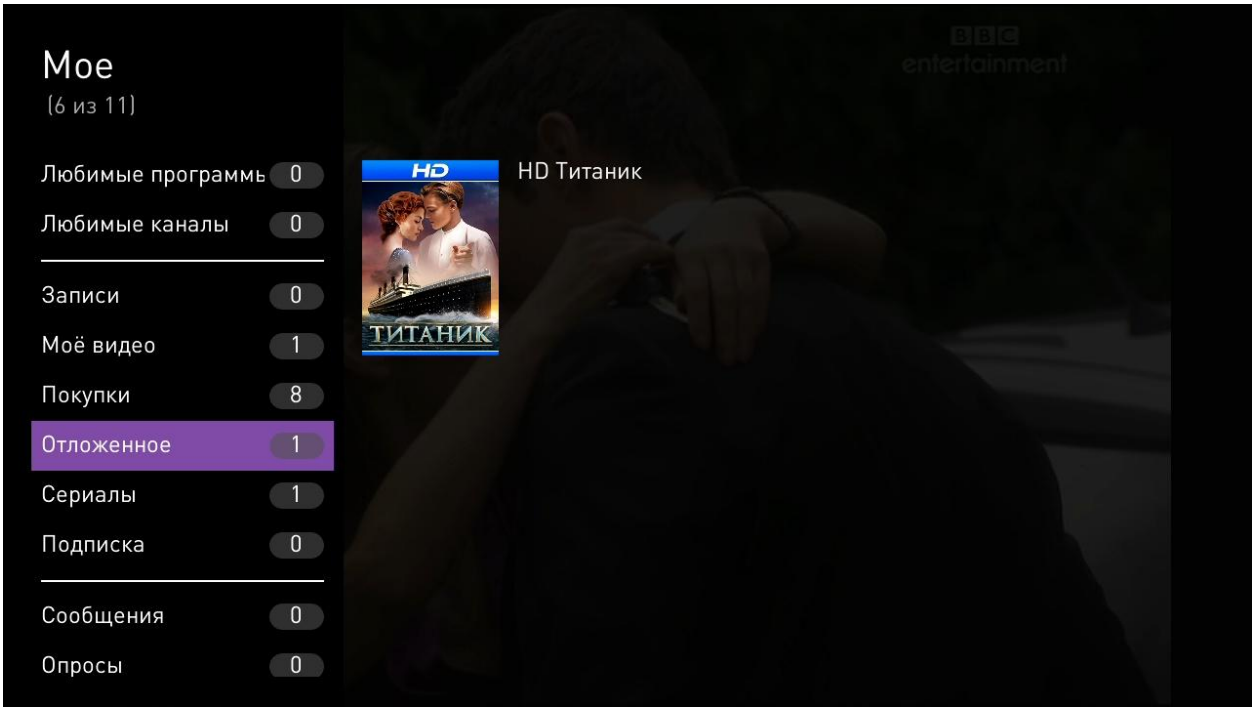

Вы можете удалить фильм из очереди, выбрав его из списка **Моё** – **Отложенное** и нажав **Убрать из отложенного** в его карточке.

13.7 Сообщения

В этом разделе отображаются все отправленные вам прочитанные и непрочитанные информационные сообщения, анонсы, уведомления.

Вы можете прочесть сообщение, выбрав его из списка и нажав кнопку *OK*. Сообщения удаляются автоматически по истечении срока актуальности.

13.8 Опросы

В этом разделе появляются опросы, в которых вам предлагается принять участие.

Опрос можно заполнить только один раз. После того как вы ответили на все вопросы, опрос считается заполненным и больше не отображается в списке **Моё** – **Опросы**.

Чтобы пройти опрос, выберите его из списка и нажмите кнопку*OK*. Перед Вами появится первый вопрос. Выберите ответ и нажмите **Следующее**.

В любой момент в процессе заполнения опроса вы можете вернуться к предыдущему вопросу и изменить ответ. Для этого нажмите **Предыдущее**.

Вы можете прервать заполнение опроса и вернуться к нему позже, для этого нажмите **Отложить**. Прохождение опроса продолжится, если вы снова выберите это опрос в списке **Моё** – **Опросы**.

Вы можете пропустить вопрос, для этого нажмите **Пропустить**. Ответ на пропущенный вопрос не засчитывается.

По окончании опроса нажмите **Завершить**, чтобы отправить ответы и закрыть опрос.

Чтобы посмотреть дополнительную информацию о том, как заполнять опрос, нажмите **Справка**.

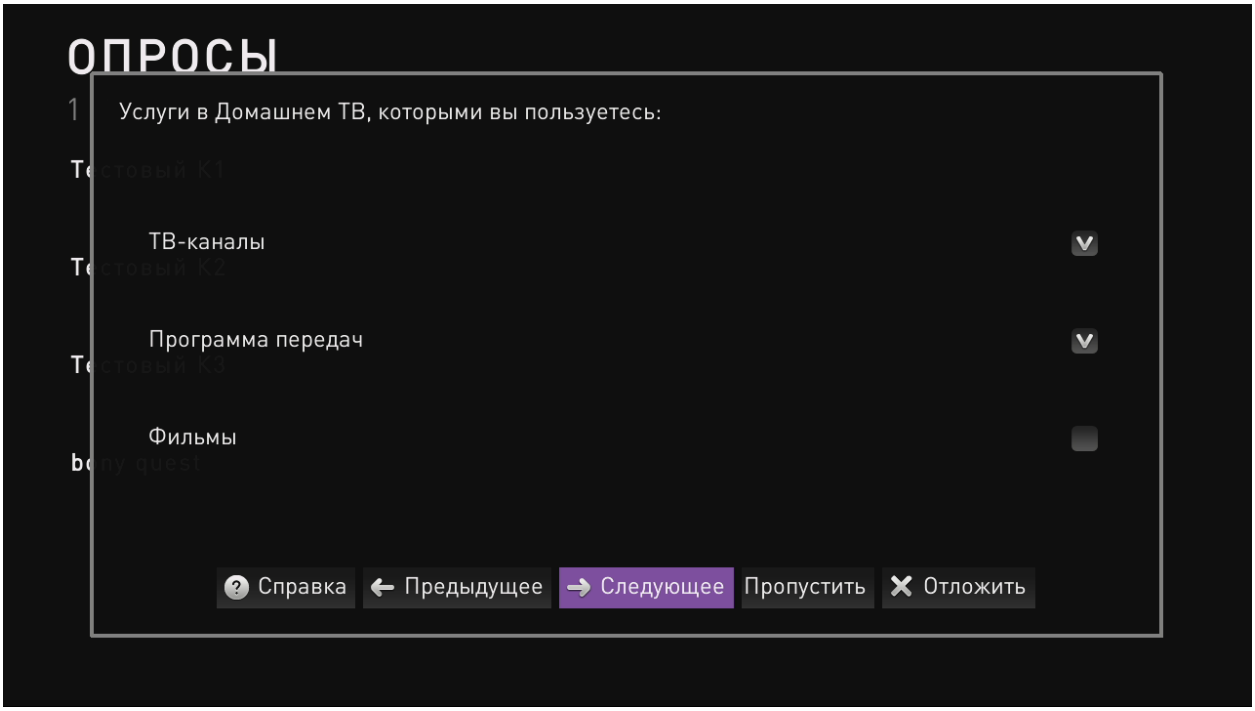

14 Сервисы

14.1 Погода

Вы можете посмотреть прогноз погоды в разделе **Сервисы** – **Погода**:

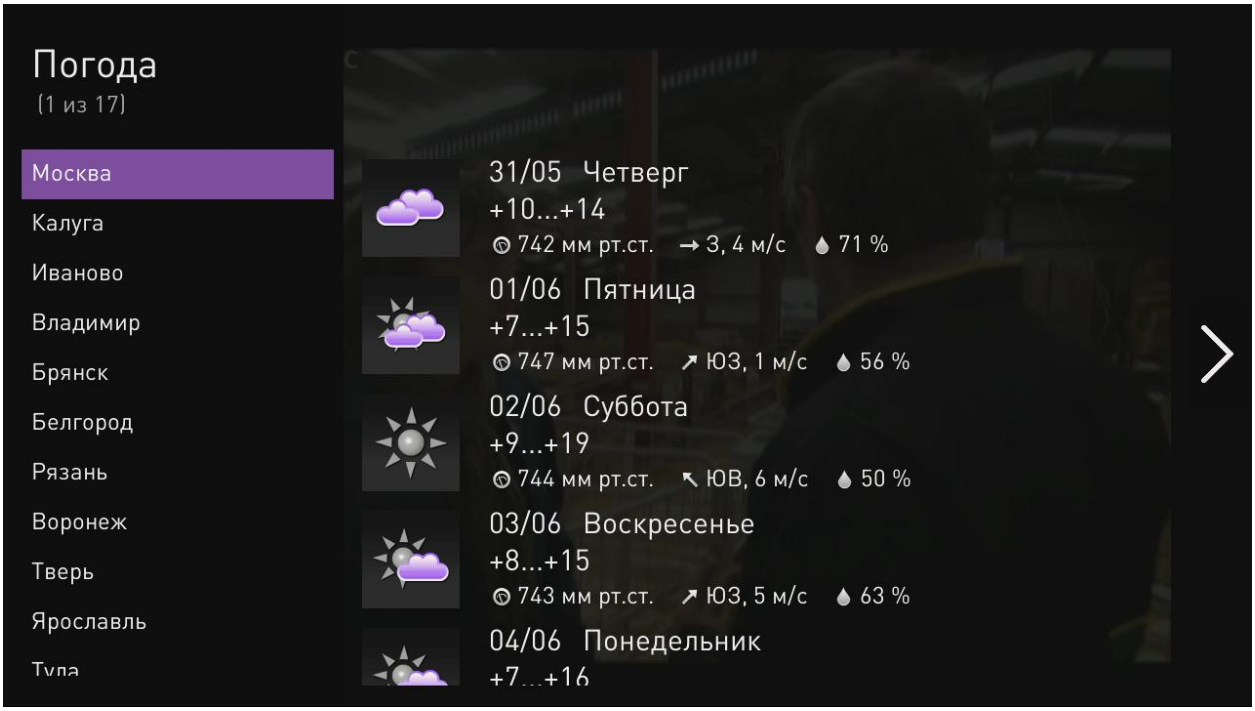

14.2 Курсы валют

Вы можете посмотреть текущие курсы валют в разделе **Сервисы** – **Курсы валют**:

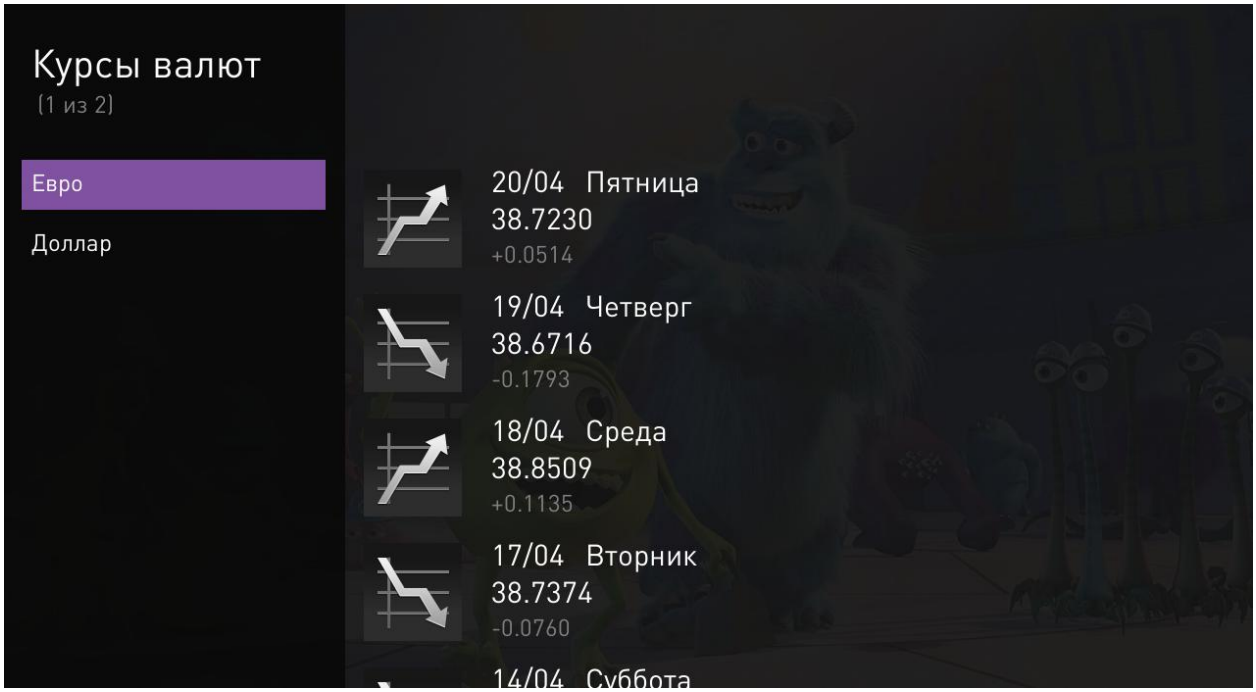

14.3 Социальные сети

Вы можете подключить свои учетные записи (аккаунты) социальных сетей Вконтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники, Мой мир@Mail.Ru и общаться с друзьями прямо с экрана Вашего телевизора.

Социальная сеть Ростелеком подключена по умолчанию. В нее входят все абоненты Интерактивного ТВ Ростелеком. Вы можете выбрать себе имя пользователя в этой сети, искать друзей, обмениваться мнениями, аналогично общению в Вконтакте, Facebook и Twitter. Для социальной сети Одноклассники поддерживается только публикация оценок контента.

Чтобы воспользоваться этими возможностями:

- ✓ Убедитесь, что в приложении включен именно ваш профиль пользователя. Подробнее см. *7 Профили пользователей*. Аккаунты Вконтакте, Facebook, Twitter, Мой мир@Mail.Ru и Одноклассники подключаются к текущему профилю. Информация из социальной сети, возможность делиться новостями и комментировать будут доступны только профилю, под которым был подключен аккаунт, и не будут доступны другим профилям ТВ-приставки;
- ✓ Подключите аккаунт социальной сети, которую хотите использовать, в разделе **Настройки** – **Мои настройки** – **Социальные сети** – **Учетные записи**;
- ✓ Укажите имя в социальной сети Ростелеком, по которому вас могут найти друзья, которые также являются абонентами Ростелеком.

14.3.1 Подключение аккаунта социальной сети

Откройте раздел **Настройки** – **Мои настройки** – **Социальные сети** – **Учетные записи**.

Если аккаунт социальной сети не подключен, для него отображается значение «Не активно».

Чтобы подключить аккаунт, выберите его из списка и нажмите кнопку*OK*:

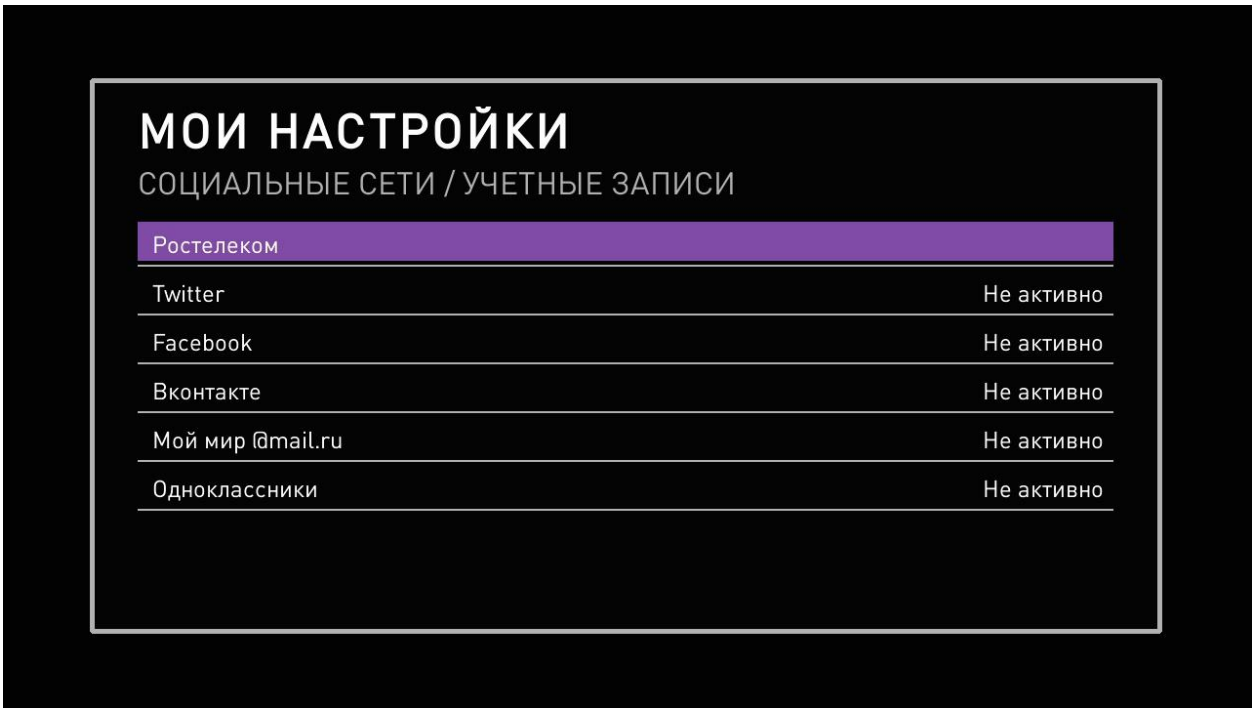

В появившемся окне введите логин и пароль и нажмите **Подтвердить**:

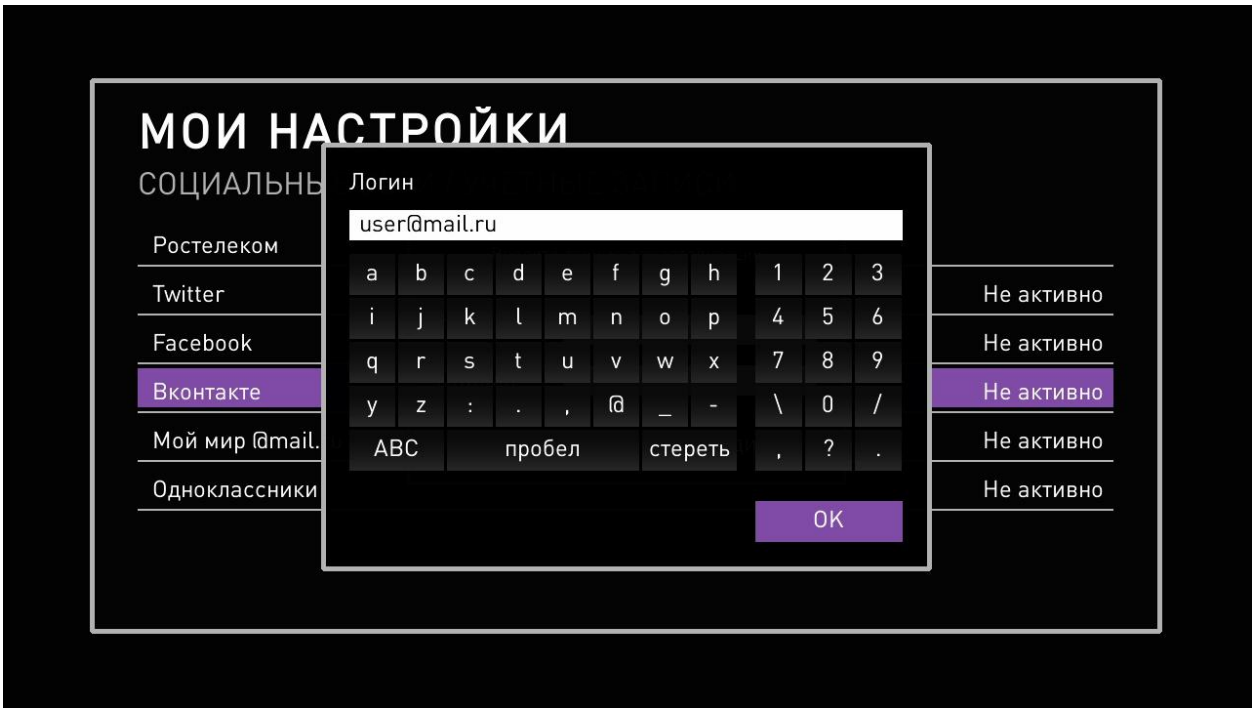

Если подключение выполнено успешно, в строке с социальной сетью появится значение «Активно», и можно переходить к общению в разделе **Сервисы** – **Социальные сети**. Логин и пароль доступа к социальной сети сохранятся после перезагрузки ТВ-приставки. Социальная сеть будет автоматически доступна до тех пор, пока аккаунт не будет отключен в разделе **Учетные записи** или удален из социальной сети.

Если логин или пароль введены неверно, произойдет ошибка авторизации. Повторите ввод снова или откажитесь от подключения социальной сети, нажав **Отмена**.

14.3.2 Отключение аккаунта социальной сети

Чтобы отключить аккаунт, откройте раздел **Настройки** – **Мои настройки** – **Социальные сети** – **Учетные записи**. Отключить можно аккаунты, для которых отображается значение «Активно»:

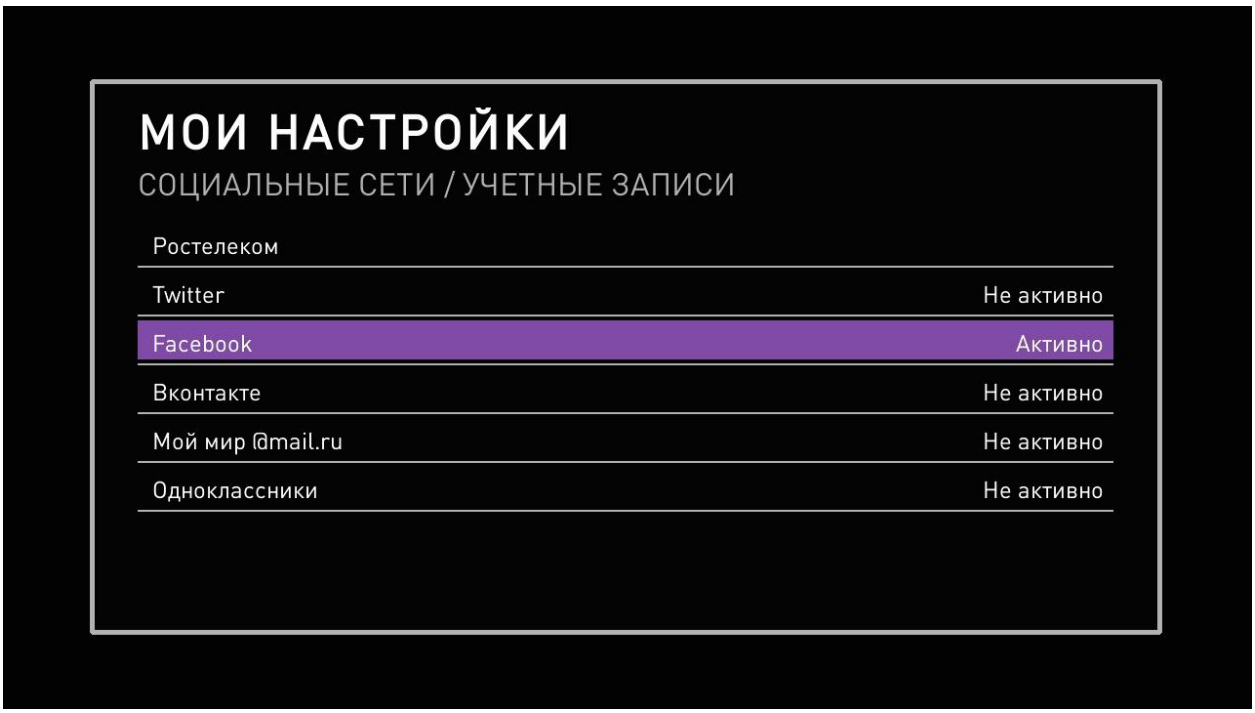

Выберите социальную сеть, которую нужно отключить, и нажмите кнопку *OK*. Подтвердите отключение, нажав **Согласен**:

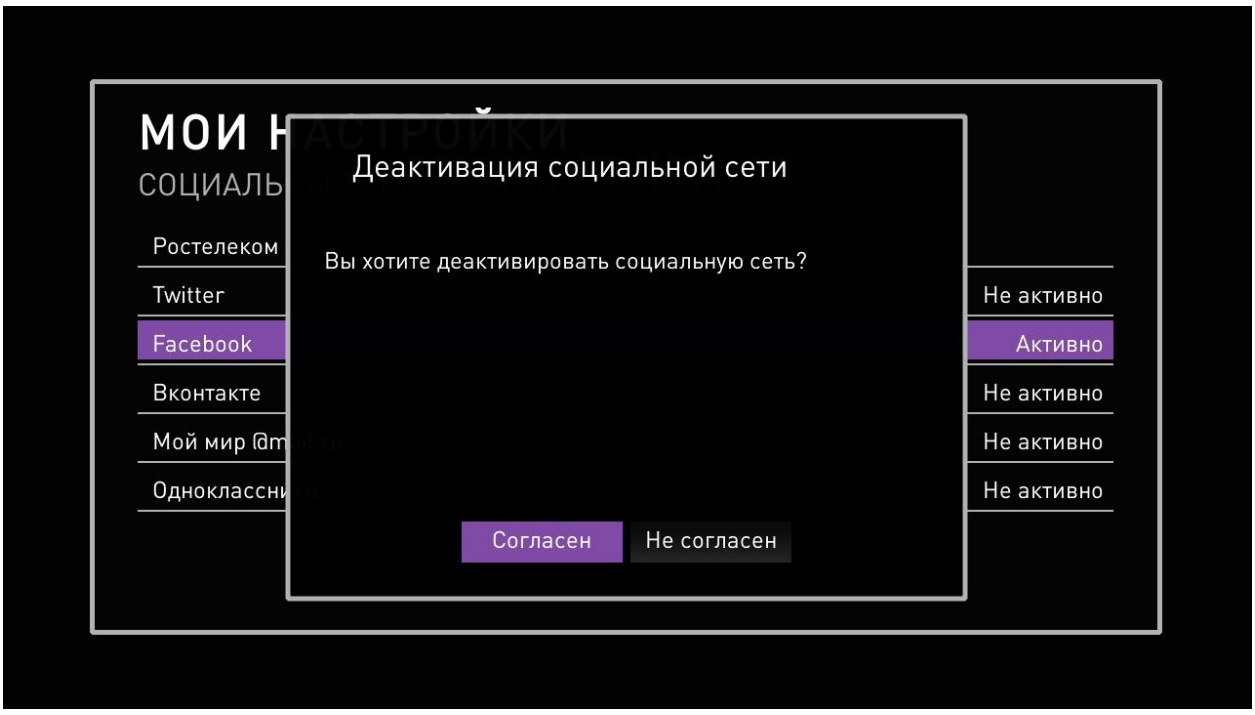

Аккаунт социальной сети отключен и не доступен в разделе **Сервисы** – **Социальные сети**.

14.3.3 Просмотр ленты новостей

Чтобы посмотреть ленту новостей, откройте **Сервисы** – **Социальные сети** и выберите социальную сеть Ростелеком, Twitter, Facebook, Вконтакте или Мой мир@Mail.Ru:

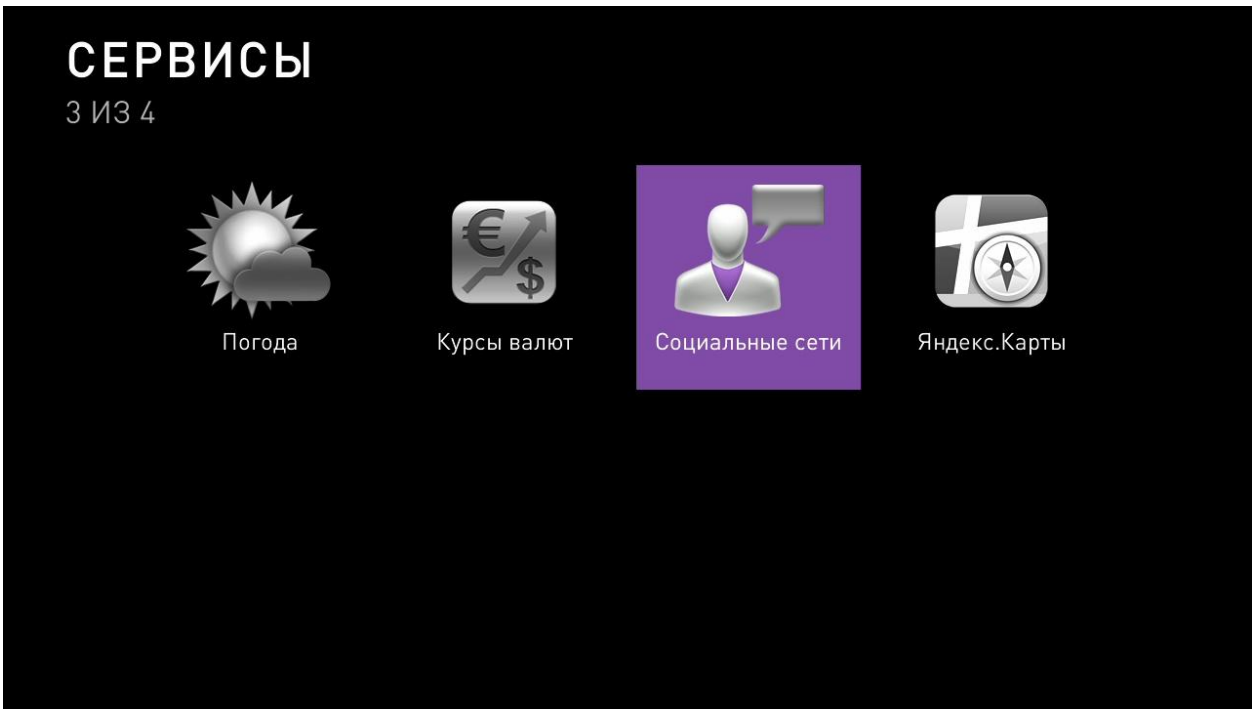

На экране появятся свежие новости от Ваших друзей.

Вы можете посмотреть все новости одним списком, выбрать новости только из Вконтакте или другой социальной сети – нажмите кнопку *ВЛЕВО* для выбора удобного режима просмотра новостей:

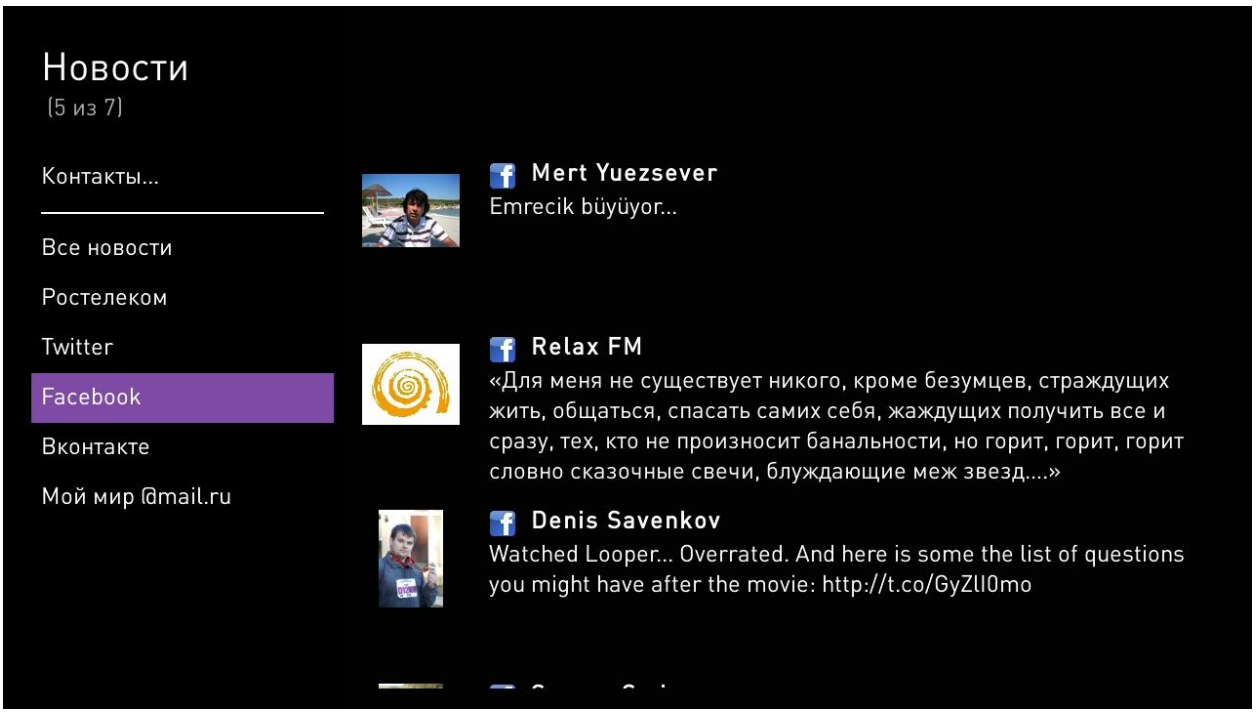

14.3.4 Публикация новостей

Чтобы опубликовать новость в социальной сети, выполните следующее:

- ✓ Откройте ленту новостей и нажмите кнопку *ВПРАВО*.
- ✓ Нажмите **Добавить новость**.

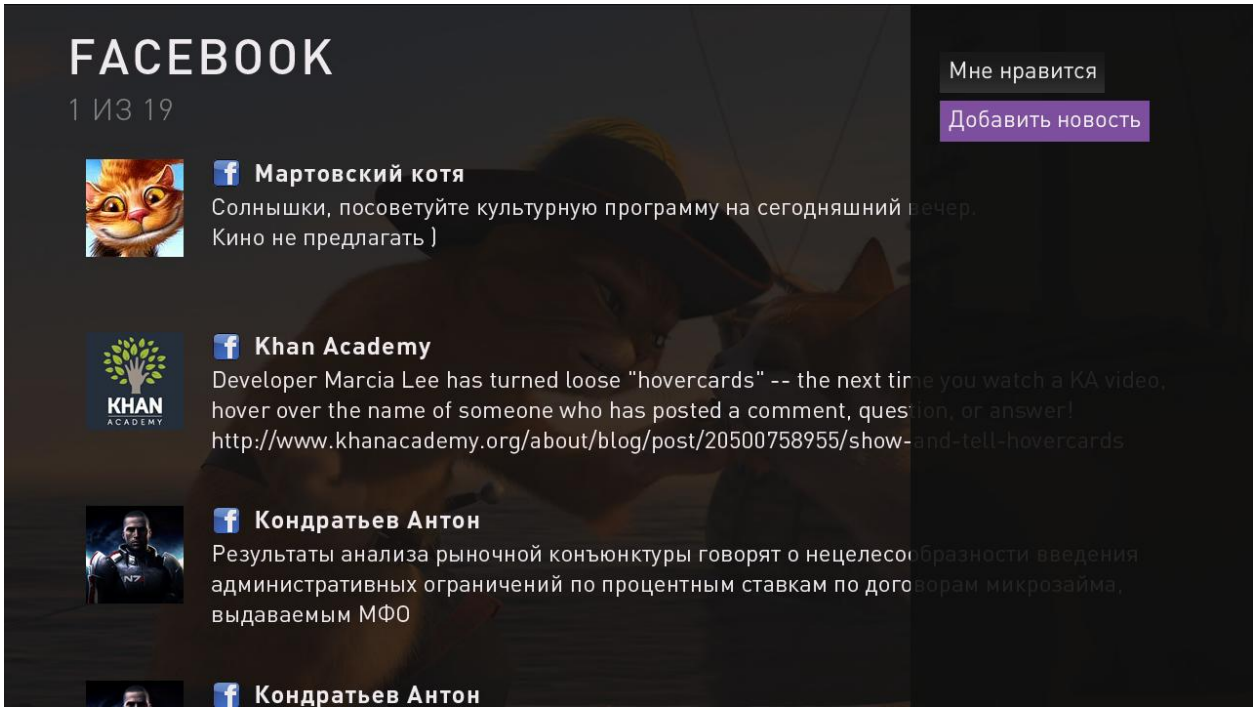

- ✓ Введите текст сообщения и нажмите кнопку*OK*.

Ваша новость опубликована во всех подключенных социальных сетях.

14.3.5 Комментарии

- ✓ Откройте список новостей, выберите новость и нажмите кнопку*OK*:

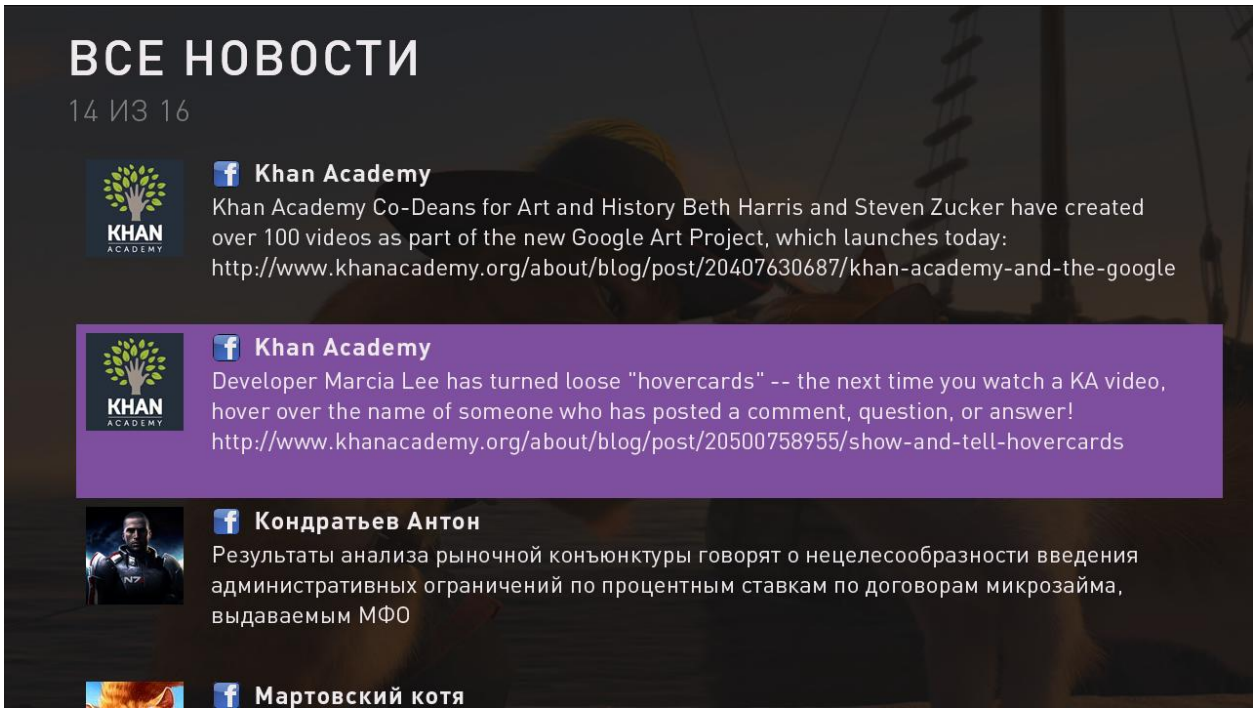

✓ Нажмите **Комментировать**:

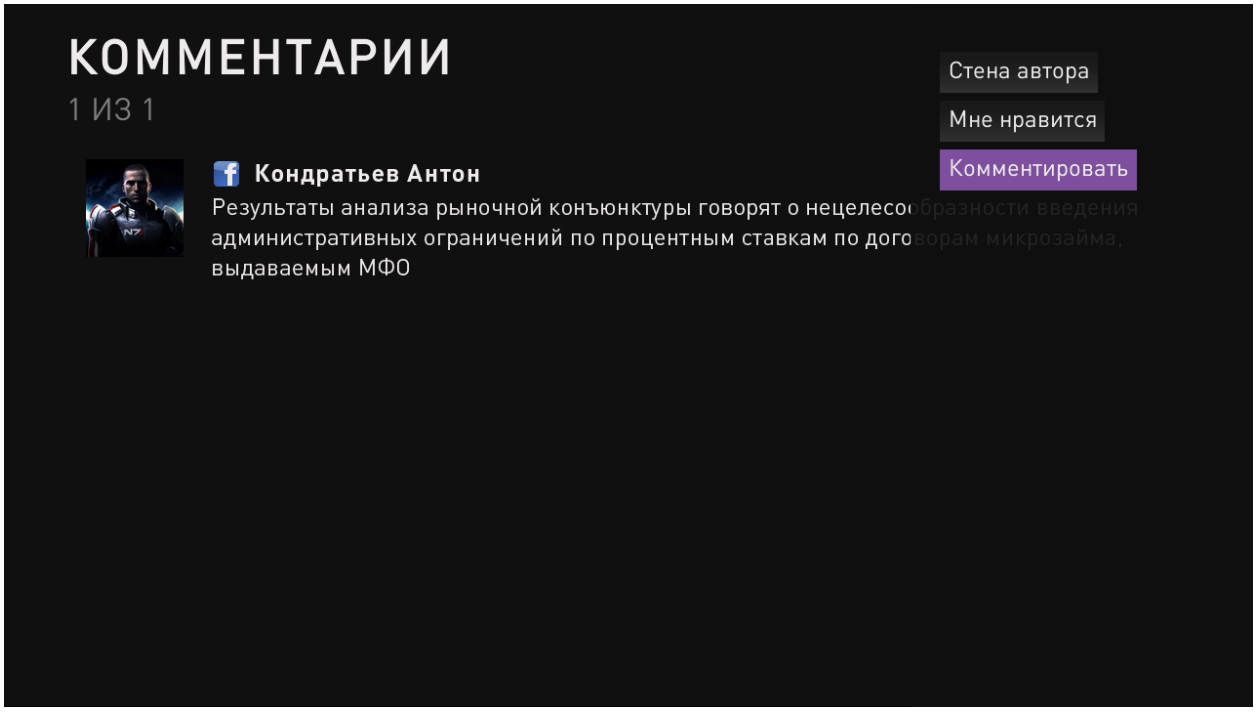

✓ Введите текст комментария и нажмите кнопку*OK*:

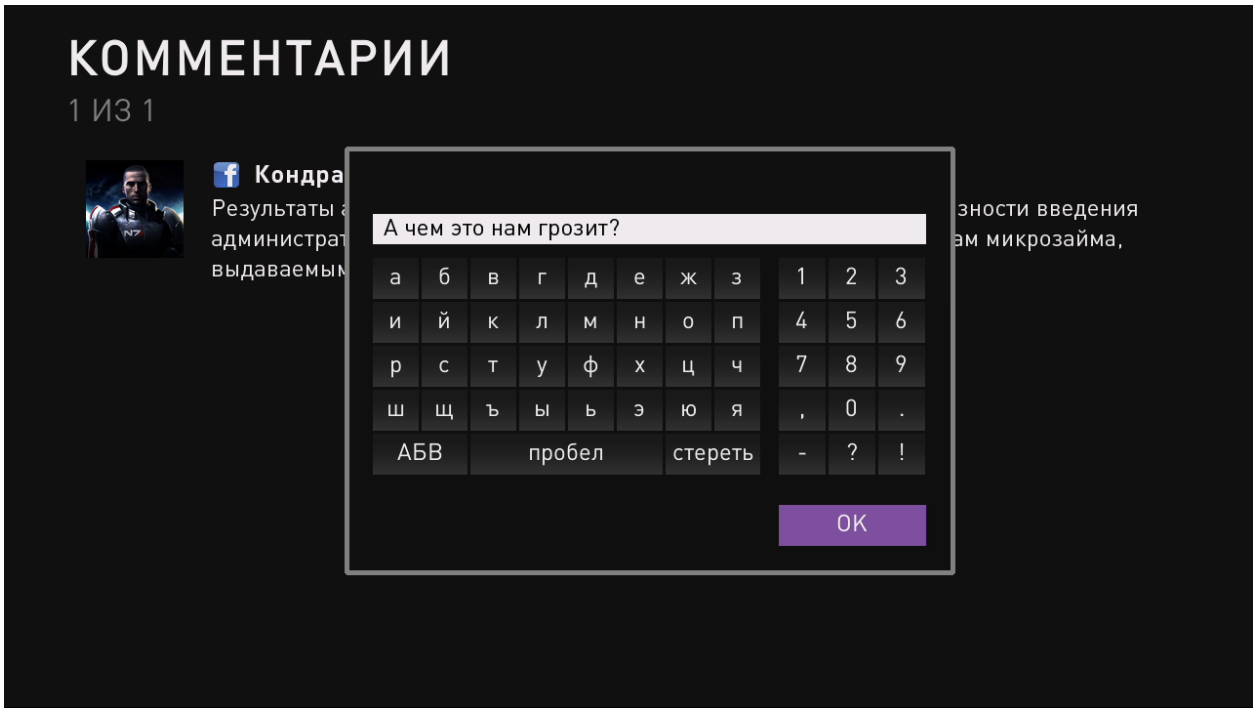

Комментарий добавлен и опубликован под Вашей учетной записью в социальной сети:

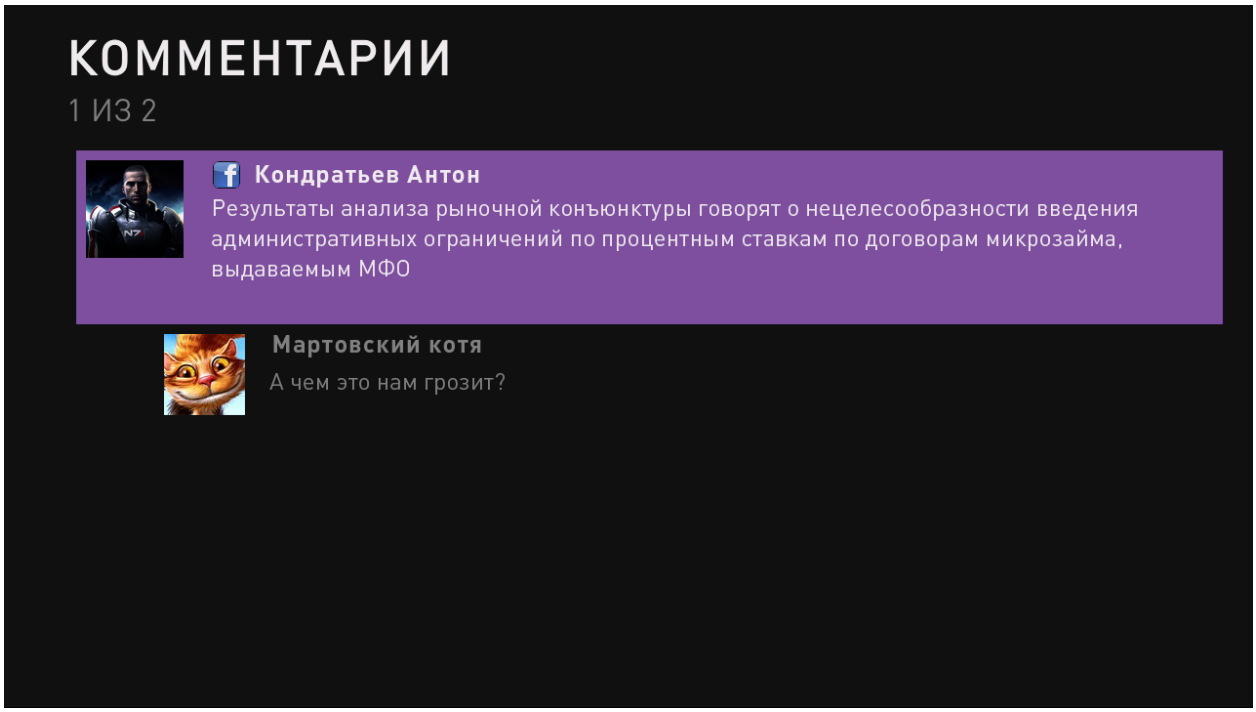

Аналогично можно отметить новость как понравившуюся, нажав на выбранной новости **Мне нравится.** В дальнейшем вы можете снять отметку о том, что новость вам понравилась. Для этого нажмите **Снять отметку**.

14.3.6 Просмотр стены друга

Вы можете открыть стену друга одним из способов:

- ✓ В разделе **Социальные сети** – **Все новости** | **Ростелеком** | **В контакте** | **Facebook** выберите новость, опубликованную другом, и

нажмите кнопку *OK*. Нажмите кнопку *ВПРАВО*, затем нажмите **Стена автора**. На экране отобразится список новостей, недавно опубликованных Вашим другом (стена).

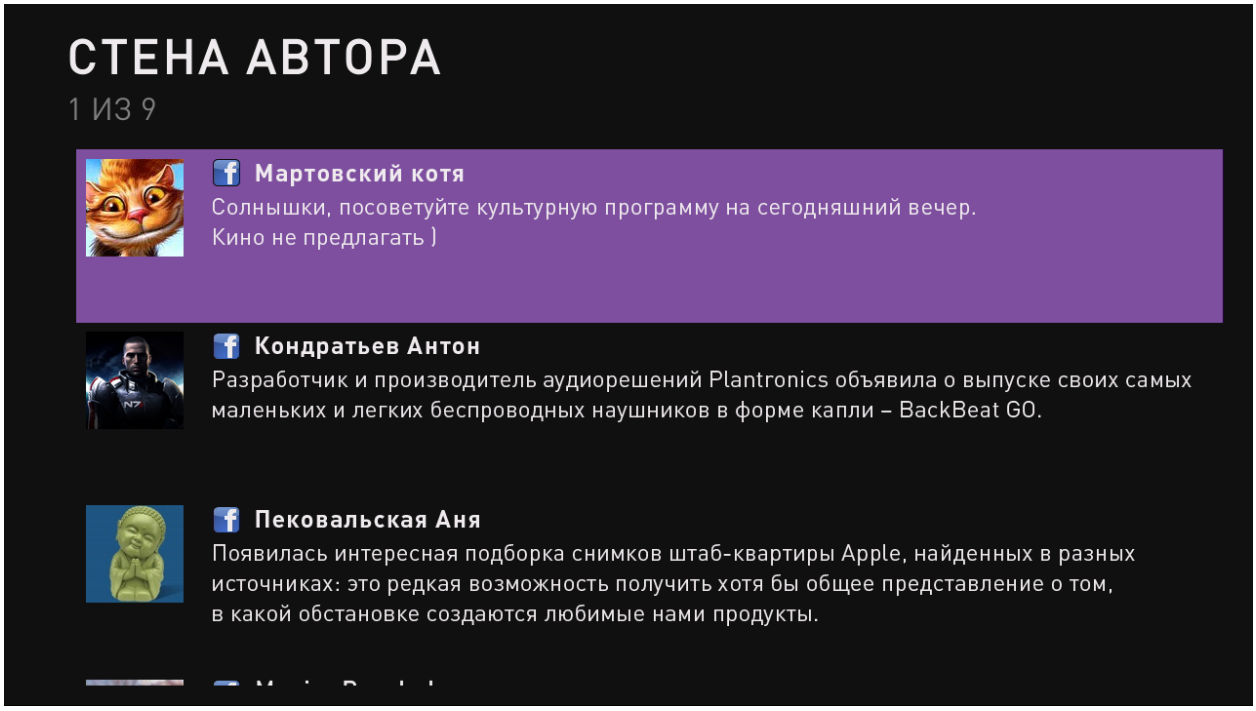

Чтобы вернуться к новости друга, нажмите кнопку*BACK*. Чтобы вернуться в ленту новостей, нажмите кнопку*BACK*два раза.

✓ Откройте **Социальные сети** – **Контакты…**, выберите друга из списка и нажмите кнопку *OK*. Для возврата к списку друзей нажмите *BACK*.

14.3.7 Поиск друга в списке контактов

Вы можете найти друга (например, чтобы посмотреть его стену) следующими способами:

1. В меню **Сервисы** - **Социальные сети** - **Контакты...** выберите его из списка с помощью кнопок *ВВЕРХ/ВНИЗ;*

2. В меню **Сервисы** - **Социальные сети** - **Контакты...** выберите пункт **Поиск**, нажмите кнопку *ВПРАВО* и введите имя друга;

3. В меню **Сервисы** - **Социальные сети** - **Контакты...** выберите пункт **Все контакты**, нажмите кнопку *ВПРАВО* и выберите букву для быстрого фильтра списка друзей. Результаты применения фильтра отобразятся на экране. Чтобы посмотреть все контакты, выберите значение "ALL". Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку *ВЛЕВО*.

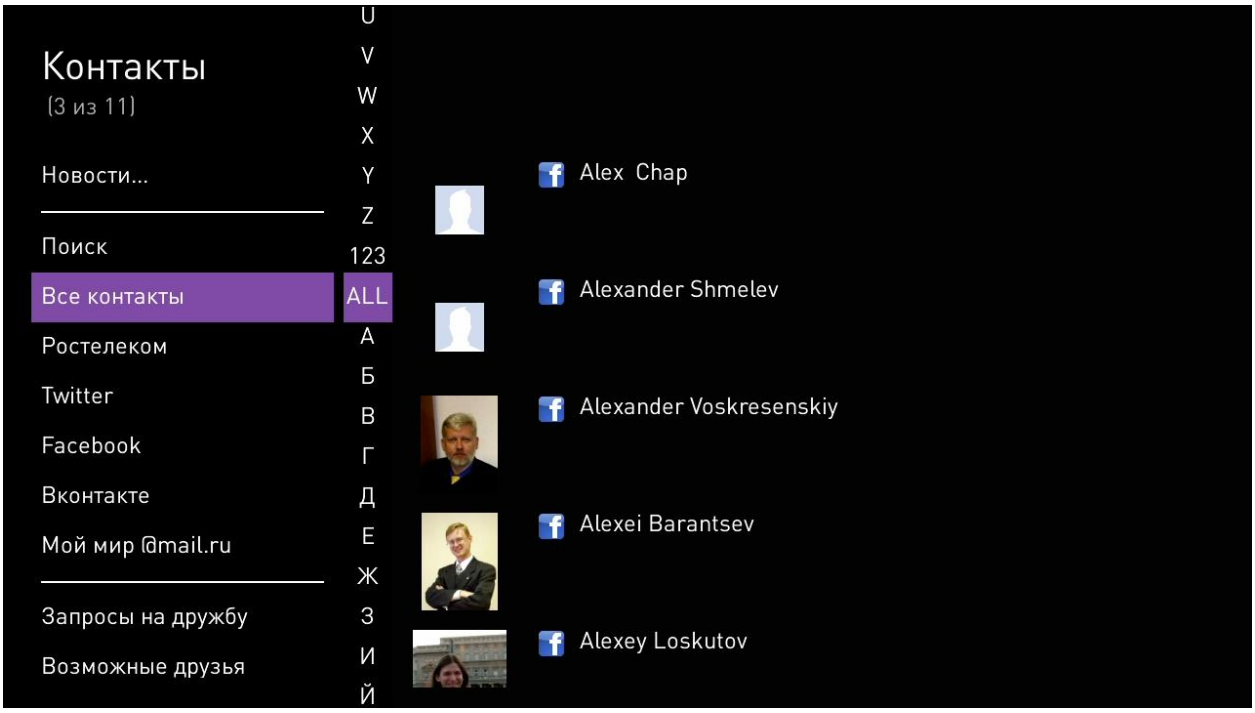

14.3.8 Предложение дружбы

Вы можете предложить дружбу пользователю социальной сети Ростелеком (абоненту Ростелеком, подключенному к услуге "Интерактивное ТВ").

После того как пользователь подтвердит дружбу, в вашей ленте новостей в меню **Сервисы** - **Социальные сети** - **Все новости | Ростелеком** будут появляться новости, опубликованные вашим другом, в его ленте - новости, опубликованные вами.

Чтобы предложить дружбу, выберите **Сервисы** - **Социальные сети** - **Контакты...** нажмите кнопку *OK*.

Найти абонента Ростелеком можно двумя способами:

1. Из автоматически предложенных друзей. Выберите пункт **Возможные друзья** (внизу списка) и нажмите кнопку *ВПРАВО*. На экране появится список абонентов Ростелеком, которые могут быть вашими друзьями. Выберите возможного друга из списка и нажмите кнопку *ВПРАВО*, затем нажмите **Предложить дружбу**. Абоненту будет отправлен запрос на дружбу.

2. Поиском по социальной сети Ростелеком. Выберите пункт **Найти друга** и нажмите кнопку *ВПРАВО*. Введите имя пользователя, номер учетной записи или MAC-адрес его приставки и нажмите **Искать**. Результаты поиска отобразятся на экране. Выберите нужно абонента и нажмите кнопку OK, затем **Предложить дружбу**. Абоненту Ростелеком будет отправлен запрос на дружбу.

Чтобы вернуться к ленте новостей, нажмите кнопку *BACK* 2 раза.

14.3.9 Принятие дружбы

Отправленные вам запросы на дружбу появляются в разделе **Сервисы - Социальные сети - Контакты... - Запросы на дружбу** (внизу списка).

Чтобы принять дружбу, нажмите кнопку *ВПРАВО*, выберите запрос и нажмите кнопку *ВПРАВО* еще раз. Нажмите **Подружиться**. Вы можете отказаться и убрать запрос, для этого нажмите **Отклонить предложение**.

14.3.10 Публикация оценок

По умолчанию оценки, которые вы выставляете контенту («Нравится»/ «Не нравится»), не публикуются в подключенных для Вашего профиля пользователя социальных сетях. Вы можете включить эту возможность в меню **Настройки** – **Мои настройки** – **Социальные сети** – **Публиковать оценки**.

Значение «Нет» означает, что ваши оценки не публикуются в социальных сетях.

Значение «Да» означает, что ваша оценка автоматически публикуется в вашей ленте новостей данной социальной сети, и ее видят ваши друзья.

14.4 Яндекс.Карты

Вы можете воспользоваться картами Яндекса в разделе **Сервисы** – **Яндекс.Карты**.

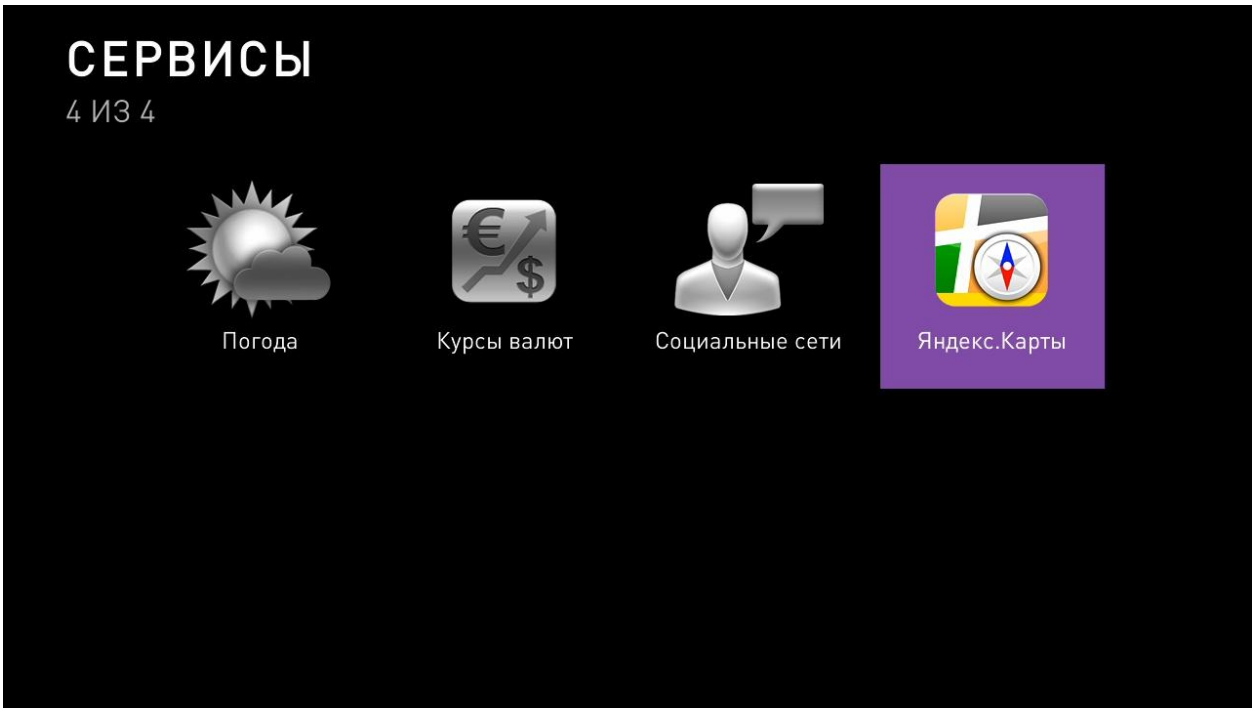

На экране появятся Яндекс.Карты.

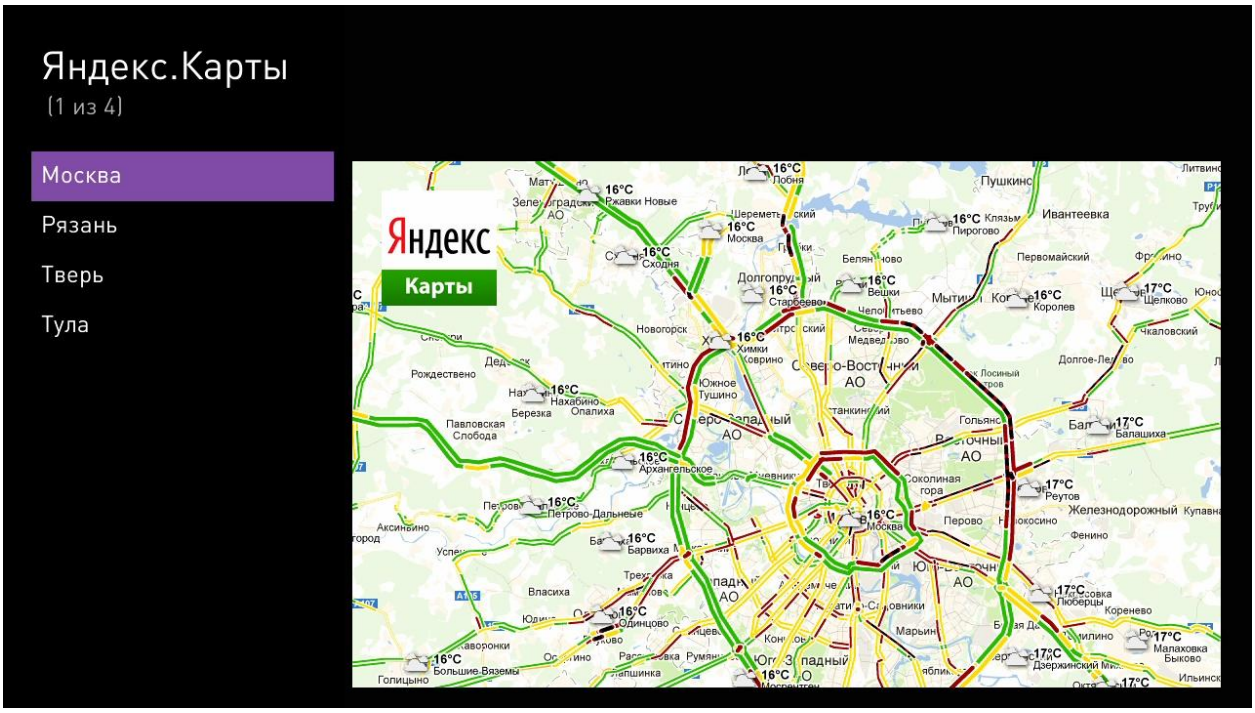

Чтобы перейти в режим просмотра и управления Яндекс.Картой, нажмите *ВПРАВО*.

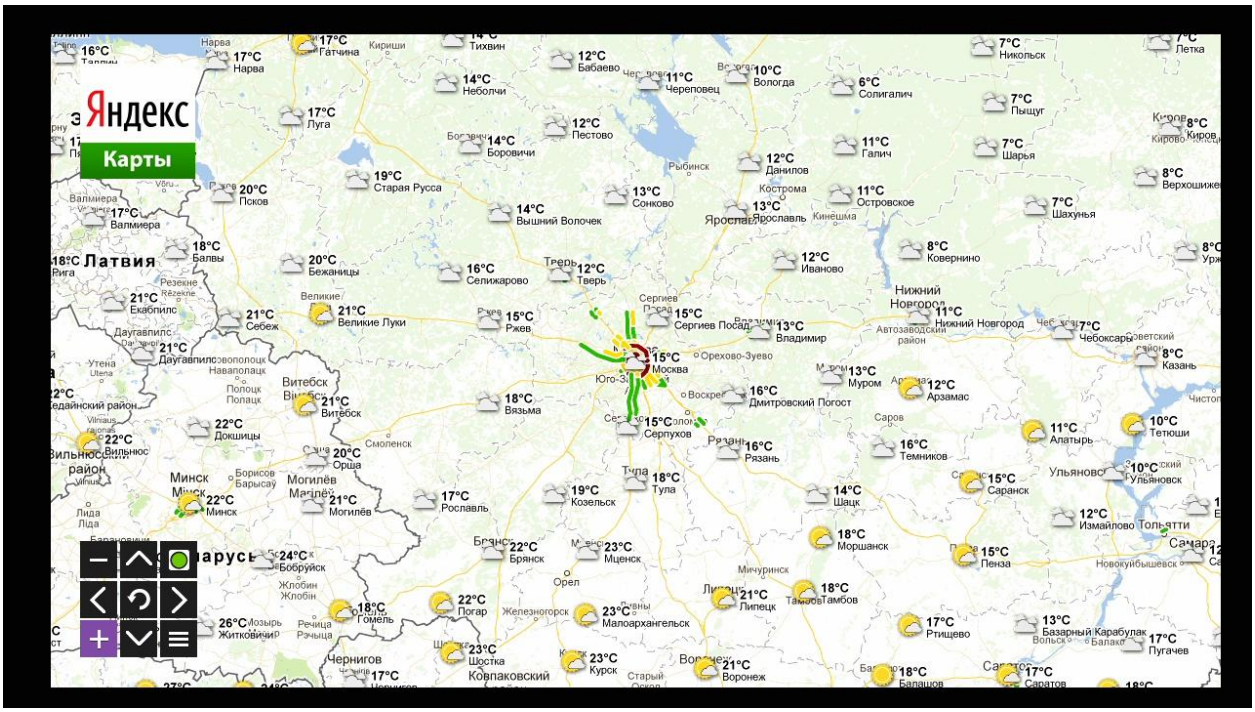

Для управления картой воспользуйтесь специальным меню.

Кнопки Меню управления картой:

- ✓ , , , - ВВЕРХ/ВНИЗ, ВЛЕВО/ВПРАВО;
- ✓ , - увеличить/уменьшить изображение;
- ✓ - обновить;
- ✓ - переключить вид карты (схема/спутник);
- ✓ - включить/отключить показ пробок.

15 Поиск

Поиск осуществляется из соответствующего раздела главного меню и производится по всем разделам, в том числе по программе передач, фильмам и др.

Начните набирать название ТВ-передачи, фильма, имя исполнителя или актера в строке поиска. Результаты поиска автоматически появятся в левой части экрана.

Для ввода латинских букв и цифр нажмите **ABC** на экранной клавиатуре.

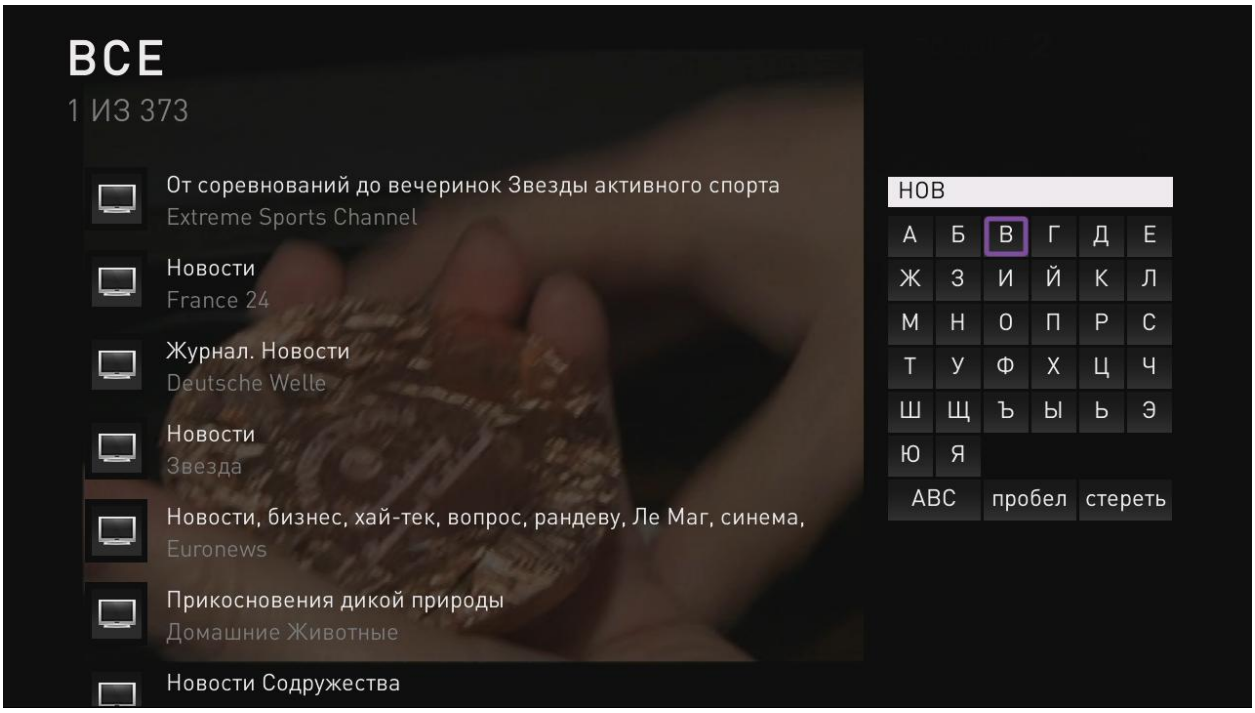

Чтобы перейти в список найденного контента, нажимайте кнопку *ВЛЕВО* до тех пор, пока курсор не перейдет с символов клавиатуры на список.

С помощью кнопок *ВВЕРХ/ВНИЗ* выберите нужный объект и нажмите кнопку *ОК* для перехода к его карточке.

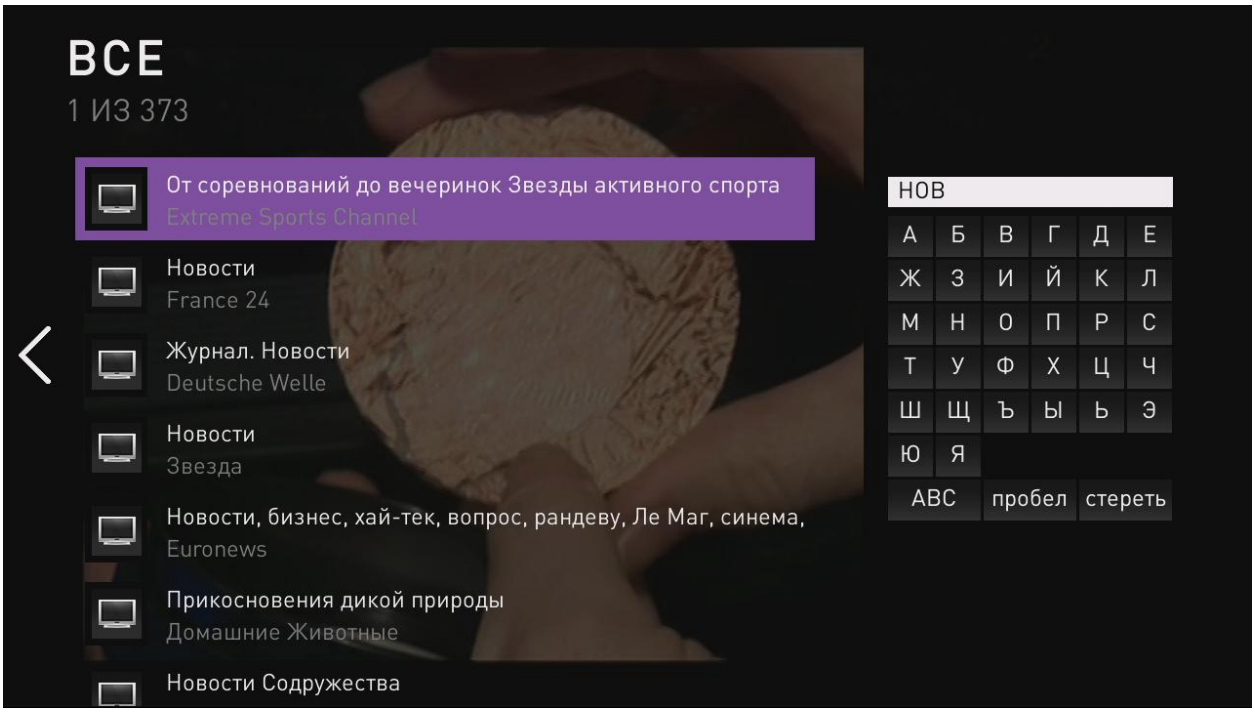

Нажмите кнопку *ВЛЕВО* еще раз, чтобы посмотреть результаты поиска по категориям:

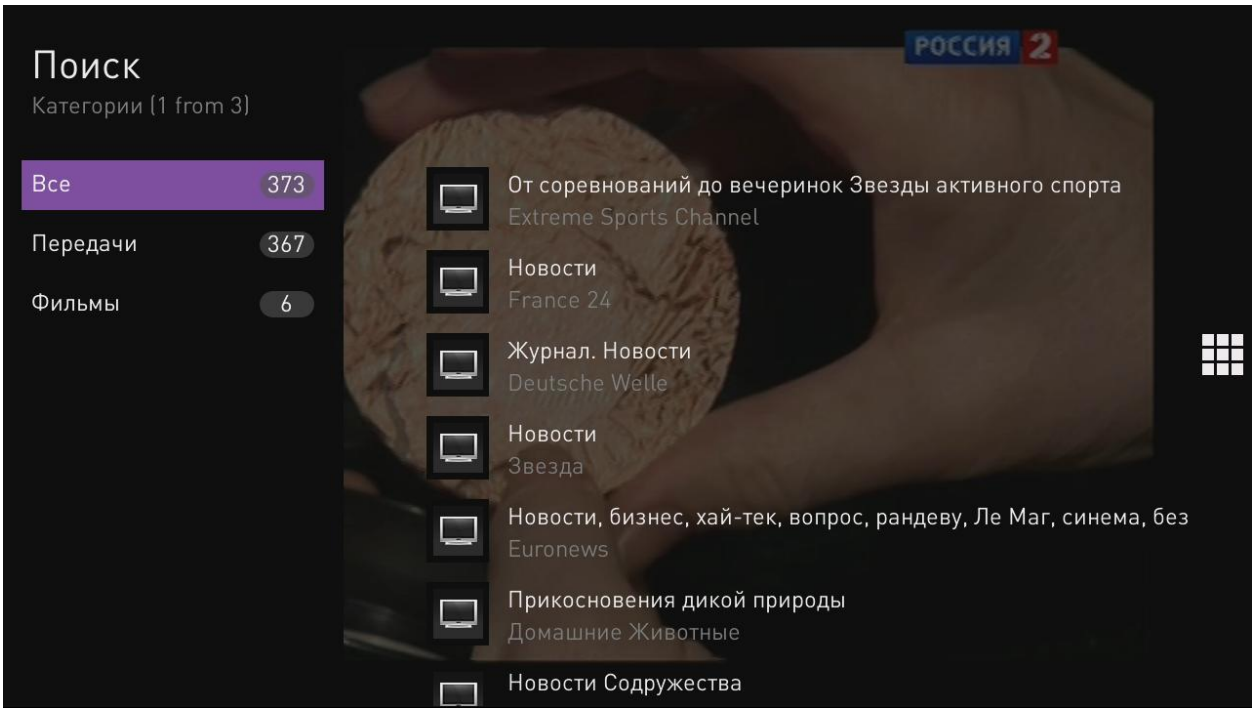

16 Системные настройки

К системным настройкам относятся:

- ✓ **Видеовыход** – вы можете переключить видеовыход, который используется на ТВ-приставке, изменить разрешение выходного видеосигнала (576i, 1080p), режим цветности аналогового видеосигнала (SECAM, PAL, NTSC).

Внимание! Если вы установили неподдерживаемое телевизором разрешение выходного видеосигнала, и после загрузки приставки на ТВ появляется черный экран, верните системные настройки к настройкам по умолчанию. См. *FAQ*

- ✓ **Пропорции видео** – с помощью этой настройки вы можете подобрать пропорции выходного видеоизображения. Если изображение вас устраивает – ничего менять не нужно.
- ✓ **Пропорции экрана** – с помощью этой настройки вы можете задать пропорции экрана телевизора. В большинстве случаев, чтобы добиться комфортных пропорций изображения, достаточно подобрать пропорции видео, и эта настройка не требуется. Если установки пропорций видео недостаточно, подберите комбинацию настроек пропорций видео и экрана.

  Если изображение выходит за границы экрана, попробуйте установить пропорции экрана 4:3 или увеличьте ширину мертвой зоны.
- ✓ **Ширина мертвой зоны** - отступ от границ экрана для компенсации забега развертки телевизора (обрезки видеоизображения по краям, которую может давать телевизор). Если полезное изображение выходит за границу экрана, подберите подходящий отступ. Если изображение вас устраивает - ничего менять не нужно.
- ✓ **Разрешение интерфейса** – разрешение меню, отображаемого на экране, по умолчанию – HD. Если телевизор поддерживает HD, и вас устраивает размер шрифта на экране, ничего менять не нужно. Если надписи трудночитаемые и мелкие (особенно актуально на старых телевизорах с маленькой диагональю экрана), измените разрешение интерфейса на SD.

  При замене старого телевизора на новый с поддержкой HD разрешение интерфейса нужно переключить вручную.
- ✓ **Вернуть заводские настройки**[8] – применить системные настройки по умолчанию: формат выходного сигнала по HDMI и компонентному выходу (YPbPr) – 720p50; формат композитного видеосигнала (CVBS) – PAL; пропорции экрана - 16x9, пропорции видео – Combined.

[8] На приставках SML-2x2 вернуть заводские настройки можно, нажав и удержав кнопку RESET (на боковой панели) от 5 до 10 секунд.

Внимание! Пропорции результирующего изображения на экране зависят также от настроек телевизора. В меню телевизора установите пропорции видео на значение «1 к 1», «Истинный», «Original», чтобы отрегулировать изображение с помощью настроек ТВ-приставки (название опции и значения зависят от конкретной модели телевизора).

17 Условные обозначения

Значок	Раздел, в котором отображается	Что означает
	Наклейка на услуге в разделе **Управление услугами**.	Услуга подключена на вашу учетную запись.
	Наклейка на файле в разделе **Файлы**.	Видеофайл загружен в раздел **Моё** - **Моё видео**.
	Наклейка в главном меню **Фильмы**	Число новинок видеопроката, которые можно найти в разделе **Видеопрокат** - **Новинки**.
	Наклейка в главном меню **Моё**	Число купленных фильмов, отображающихся в разделе **Моё** – **Покупки**
	Значок в программе передач в разделе **ТВ**.	Передачу можно посмотреть с начала.
	Значок в программе передач в разделе **ТВ**.	Передача поставлена на запись. Когда передача будет записана и готова для просмотра, значок сменится на фиолетовый - .
	Значок на канале в разделе **ТВ**.	Нет подписки на канал. Чтобы посмотреть канал, подпишитесь на пакет, в который он входит, в разделе **Управление услугами**.
	Значок на фильме в разделе **Видеопрокат**.	Фильм недоступен для просмотра (возрастные ограничения). Чтобы посмотреть фильм, требуется более высокий текущий уровень доступа. Подробнее см. *7.5.1*.
	Значок в описании файла в разделе **Файлы**.	Видеофайл можно загрузить в **Моё** – **Моё видео**. Подробнее см. *12.2*.

18 Дополнительные возможности пульта ДУ

18.1 Управление телевизором с помощью пульта от ТВ-приставки

Пульт ДУ является универсальным: вы можете использовать его как для управления ТВ-приставкой, так и телевизором.

Для этого подключите пульт от ТВ-приставки к телевизору одним из способов:

- ✓ по коду производителя;
- ✓ автоматическим перебором всех кодов, записанных в памяти пульта.

Подключение по коду производителя:

1. Нажмите *OK* и *TV* одновременно и удерживайте в течение двух секунд, пока светодиод на кнопке *TV* не мигнет два раза. Вы переключили пульт в режим программирования.

2. Наберите с помощью пульта 4 цифры кода, соответствующего вашей модели телевизора (см. таблицу кодов телевизоров ниже). Если код введен правильно, светодиод мигнет два раза. Если светодиод загорается на длительное время, повторите шаги 1-2.

3. Попробуйте отправить команду с пульта на телевизор, например, увеличить громкость. Если громкость на телевизоре увеличилась, код установлен правильно. Если громкость не увеличилась, выберите другой код из таблицы и повторите шаги 1-3.

Пульт готов к управлению телевизором/ТВ-приставкой.

Клавиши управления телевизором см. в *5 Пульт ДУ*.

Производитель	Коды телевизоров
Acer	1339 2190 1644
Aiwa	0701 1916 1908 1955 1505
Akai	0361 0208 0371 0037 0191 0035 0009 0072 0218 0714 0163 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0264 0178 0606 1037 1908 0473 0648 0812 1259 1248 1935 2021 1727 1308 1865 1667
BenQ	1562 1756 1574 2390 2807
Hitachi	1576 1772 0481 0578 0719 2207 0225 0349 0744 1585 0356 1037 1484 1481 2127 1687 1667 0634 1045 1854 0473 0036 0163 0343 2214 1163 0576

	0499 1149 2074 0797 0480 0072 0037 0556 0109 0548 0178 1137 0105 0361 0877 0217 2279
JVC	0653 1818 0053 2118 0606 0371 0683 0036 0218 0418 0093 0650 2801
LG	2182 1149 1423 1840 1663 0178 0037 1305 1842 1768 0714 1637 0606 1319 1721 1265 0009 0556 0715 1681 0001 0217 0163 0109 0698 0247 03612057 2731
Panasonic	0650 1636 1650 0226 0250 1310 0361 0853 0367 0037 0556 0163 0548 0001 1335 0108 2677
Philips	0556 0037 1506 1744 2015 1583 1495 1867 0605 1887 1455 1695 1454 0554 0343 0374 0009 0200 0361 1521
Pioneer	1260 0760 1457 0166 0679 0037 0556 0343 0361 0109 0163 0287 0486 0512
Samsung	2051 0618 0812 0587 1458 1619 0556 1249 1312 2103 2137 1630 0644 2094 1584 2097 1235 0009 0037 1678 0217 0370 0060 0766 0814 0072 0264 1037 0163
Sony	1505 1825 1651 1625 1751 0010 0011 1685 0036 0000 0810 2778

Подключение автоматическим перебором кодов:

Убедитесь, что телевизор включен.

1. Нажмите *OK* и *TV* одновременно и удерживайте в течение двух секунд, пока светодиод на кнопке *TV* не мигнет два раза. Вы переключили пульт в режим программирования.

2. Введите 991 с пульта.

3. Нажмите*CH+*. По каждому нажатию ***CH+*** пульт выбирает код из внутреннего списка и посылает телевизору команду на выключение.

4. Как только выключился телевизор, нажмите ***OK,***чтобы сохранить код. Если код сохранен успешно, светодиод на кнопке *TV* мигнет два раза.

Пульт готов к управлению телевизором/ТВ-приставкой.

18.2 Устранение конфликта управления ТВ-приставкой и телевизором

Если при управлении ТВ-приставкой с помощью пульта ДУ одновременно управляется телевизор (например, переключаются каналы на ТВ при переключении каналов на ТВ-приставке), это означает, что код управления ТВ-приставкой и код управления телевизором совпадают.

Чтобы устранить этот эффект, смените код, по которому пульт управляет ТВ-приставкой.

Предусмотрено 5 различных кодов – подберите тот, при котором пульт от ТВ-приставки не управляет телевизором нежелательным образом.

Коды пульта от ТВ-приставки
3220
3221
3222
3223
3224

Чтобы сменить код, выполните следующее:

1. Направьте пульт на ТВ-приставку.
2. Нажмите *OK* и *POWER* одновременно и удерживайте в течение двух секунд. Вы переключили пульт и ТВ-приставку в режим программирования.
3. Выберите код из таблицы и наберите 4 цифры на пульте.
4. Вы установили новый код.
5. Попробуйте нажать кнопку на пульте, которая вызывает конфликт управления с телевизором. Если конфликт не устранен, выберите другой код из таблицы и повторите шаги 1-6 снова.

18.3 Сброс настроек пульта

Чтобы сбросить все настройки пульта, выполните следующее:

1. Нажмите *OK* и *TV* одновременно и удержите в течение двух секунд, пока светодиод на кнопке *TV* не мигнет два раза. Вы переключили пульт в режим программирования.
2. Введите 977 с пульта. Светодиод на кнопке *POWER* мигнет 4 раза.

Все специальные настройки пульта удалены.

19 FAQ

1. **Вопрос**: Что делать, если для просмотра передачи постоянно требуется введение PIN-кода?

   Решение: Необходимо повысить текущий уровень доступа профиля. Текущий уровень настраивается в **Настройки** – **Мои настройки** – **Уровень доступа** и может быть изменен под каждым профилем индивидуально. Для повышения уровня доступа требуется ввести PIN-код профиля.

2. **Вопрос**: Как быстро удалить неверно введенные символы при использовании поиска, пароля и др.?

   Решение: Используйте для удаления кнопку *ВЛЕВО.*

3. **Вопрос**: Как сбросить системные настройки приставки к настройкам по умолчанию?

   Решение:

   - ✓ Через меню. В меню клиентского приложения **Настройки - Системные настройки** выберите **Заводские настройки** и нажмите OK. На приставке будут применены системные настройки по умолчанию.
   - ✓ Кнопкой на приставке.

   1. Нажать и удержать кнопку RESET до тех пор, пока светодиод не начнет мигать.
   2. После того как светодиод замигал, отпустить кнопку RESET.
   3. Выдернуть и вставить шнур питания.
   4. Приставка начнет загружаться. Системные настройки вернутся к настройкам по умолчанию.